



ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS

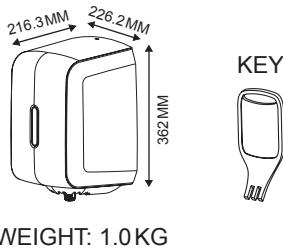
RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT



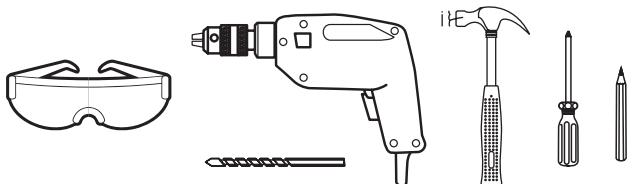
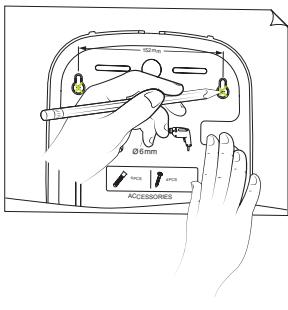
4049657037782

ART. CODE: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

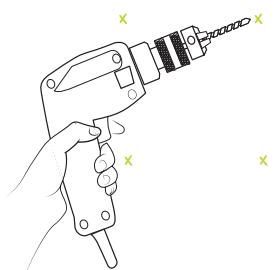
MOUNTING INSTRUCTION**INCLUDED IN DELIVERY**

WEIGHT: 1.0 KG

REQUIRED TOOLS**1**

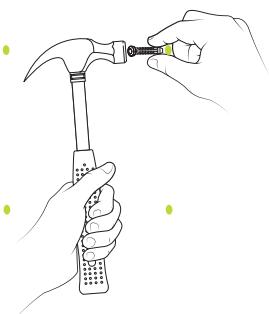
MARK THE POSITION
TO DRILL WALL
MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE
DIE POSITION DER
MONTAGELÖCHER
AN DER WAND.

2

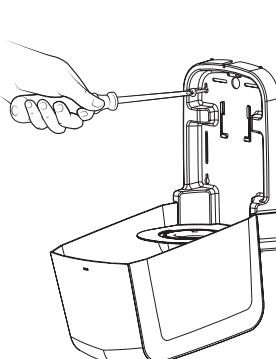
DRILL THE
MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE
MARKIERTEN LÖCHER.

3

TAP ANCHORS INTO
EACH DRILLED HOLE.

SCHLAGEN SIE DIE
DÜBEL IN JEDES DER
GEBOHRten LÖCHER.

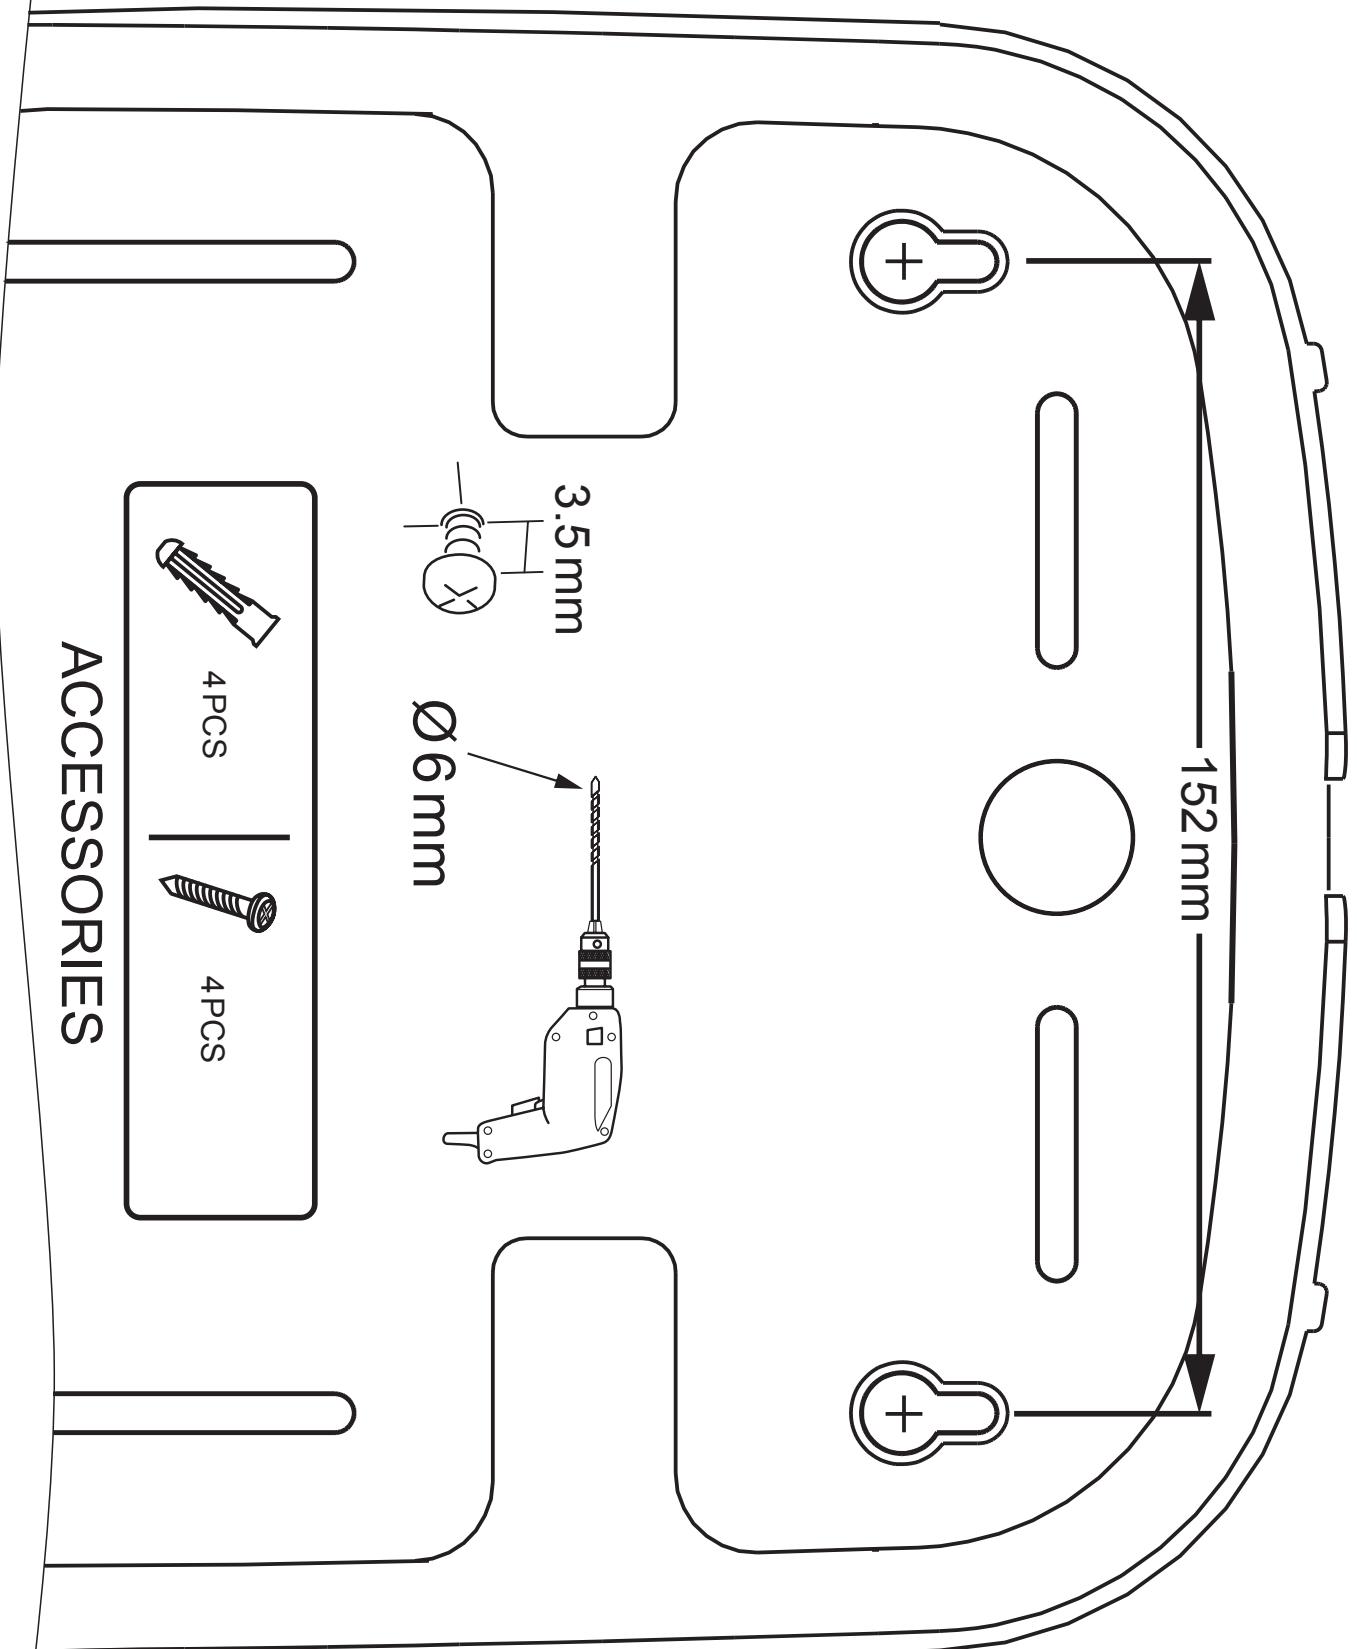
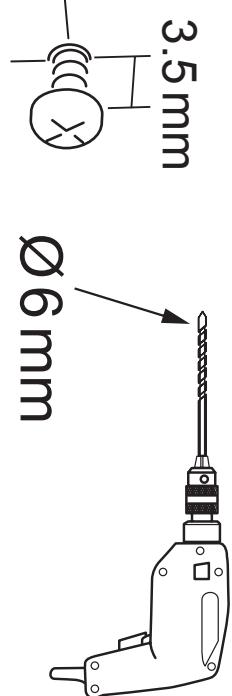
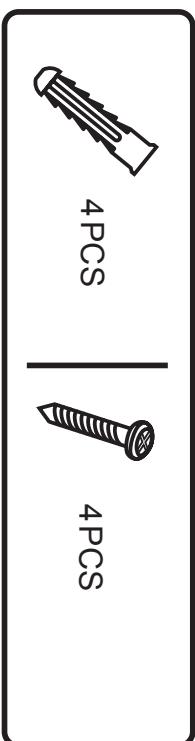
4

PUT THE DISPENSER
BACK ON THE WALL
AND SCREW FASTEN
ACCORDINGLY.

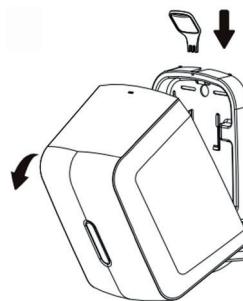
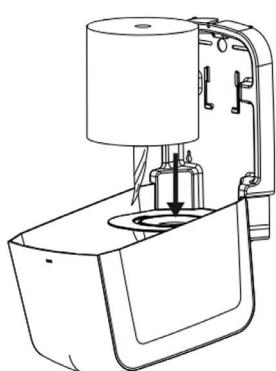
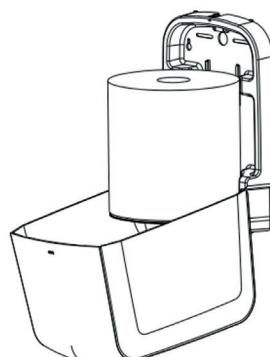
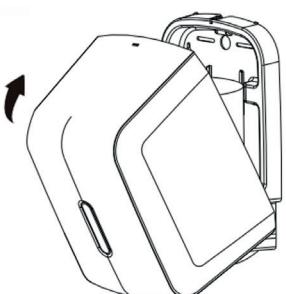
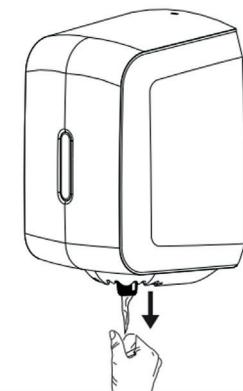
HALTEN SIE DEN
SPENDER AN DIE
WAND UND DREHEN
SIE DIE SCHRAUBEN
ENTSPRECHEND FEST.

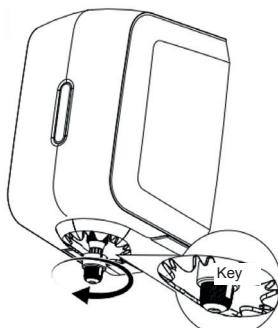
1:1

ACCESSIONS



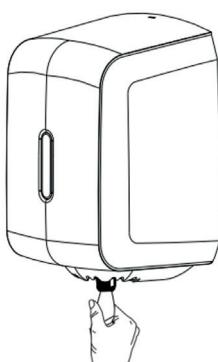
ONLY FOR UNITS OF MEASUREMENT. FOR DRILLING SUPPORT, PLEASE USE THE TEMPLATE SHOWN ON THE CARDBOX.

USER MANUAL**OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG****1**DISPENSER AND
ACCESSORIES.SPENDER UND
ZUBEHÖR.**2**USE THE KEY TO OPEN
THE DISPENSER.BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.**3**PULL SOME PAPER
FROM THE CENTER OF
THE ROLL AND INSERT
IT FIRMLY INTO THE
CENTER FEED MASK
FROM THE TOP.ZIEHEN SIE ETWAS
PAPIER AUS DER
MITTE DER ROLLE
UND DRÜCKEN SIE ES
VON OBEN FEST IN DIE
CENTERFEED-MASKE.**4**PLACE THE ROLL
LOOSELY ON TOP
OF THE CENTER
FEED MASK IN THE
DISPENSER.STELLEN SIE DIE ROLLE
DANN LOCKER AUF DIE
CENTERFEED-MASKE
BZW. IN DEN SPENDER.**5**CLOSE THE DISPENSER
AND ENSURE THAT THE
LATCH CLICKS INTO
PLACE.SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS
DIE VERRIEGELUNG
EINRASTET.**6**PULL ON A CORNER
OF THE PAPER YOU
PREVIOUSLY INSERTED
INTO THE MASK FROM
ABOVE.ZIEHEN SIE AN EINER
ECKE DES PAPIERS, DAS
SIE ZUVOR VON OBEN IN
DIE MASKE GESTOPFT
HABEN.

USER MANUAL**7**

TO ADJUST THE SIZE OF
THE PAPER OPENING,
TWIST THE CAP.

UM DIE ÖFFNUNG
DES PAPIERS ZU
VERKLEINERN ODER
ZU VERGRÖSSERN,
KÖNNEN SIE DIE
KAPPE VERDREHEN.

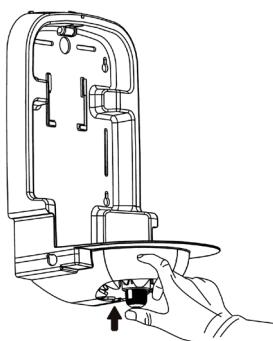
8

GENTLY PULL OUT
SHEETS FROM THE
DISPENSER, ONE
SHEET AT A TIME.

ZIEHEN SIE VORSICHTIG
EIN BLATT NACH DEM
ANDEREN AUS DEM
SPENDER.

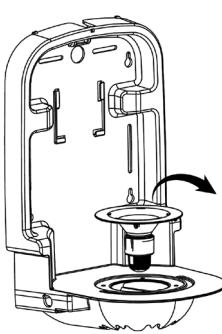
RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

CLEAR+ CENTREFEED ROLL

USER MANUAL**STEPS TO CHANGE TO CROSS-OUTLET | WECHSEL ZU CROSS-OUTLET****9**

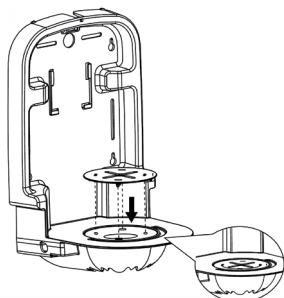
GENTLY PUSH THE
ADJUSTABLE OUTLET
UPWARD FROM BELOW
UNTIL IT DETACHES

DRÜCKEN SIE VON
UNTEN VORSICHTIG
GEGEN DIE VERSTELL-
BARE AUSLASSÖFFNUNG,
BIS SIE SICH LÖST.

10

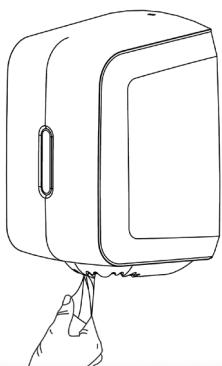
REMOVE THE
ADJUSTABLE OUTLET
FROM THE DISPENSER
OPENING FROM ABOVE.

ENTNEHMEN SIE DIE
VERSTELLBARE AULASS-
ÖFFNUNG VON OBEN
AUS DER ÖFFNUNG
DES SPENDERS.

11

INSERT THE CROSS
OUTLET INTO THE
DISPENSER, ENSURING
THE POSITIONING
POINTS ALIGN WITH THE
DESIGNATED HOLES.

SETZEN SIE DIE KREUZ-
AUSLASSÖFFNUNG IN
DEN SPENDER EIN. DIE
FÜHRUNGSPUNKTE
MÜSSEN IN DIE
VORGESEHENEN
LÖCHER EINRASTEN.

12

REINSERT THE CENTER-
FEED PAPER ROLL INTO
THE DISPENSER AND
CLOSE IT AS DESCRIBED
ABOVE.

LEGEN SIE DIE PAPIER-
ROLLE WIEDER IN DEN
SPENDER EIN UND
SCHLIESSEN SIE
DIESEN WIE ZUVOR
BESCHRIEBEN.

USER MANUAL**CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE**

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERNDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	SOLUTIONS
UNABLE TO PULL PAPER FROM THE CENTER OF THE ROLL (STEP 3, OPERATING INSTRUCTION).	+ ENSURE YOU ARE USING A CORELESS PAPER ROLL. THE PAPER IN THE CENTERFEED DISPENSER IS USED FROM THE INSIDE OUT.
CANNOT CLOSE THE DISPENSER	+ THE PAPER ROLL IS OUT OF SPECIFICATION. THE MAXIMUM INNER SPACE FOR THE CENTERFEED ROLL IS 200MM (D) X 245MM (H).
UNABLE TO PUSH PAPER THROUGH THE CENTERFEED MASK.	+ UNSCREW AND REMOVE THE CAP OF THE CENTERFEED MASK (UNDER THE DISPENSER). PUSH THE PAPER THROUGH THE MASK AGAIN AND PULL IT OUT THE OTHER SIDE.
THE PAPER IS DIFFICULT TO PULL OUT OR TEARS INTO SMALL PIECES.	+ ADJUST THE SIZE OF THE PAPER OPENING, BY TWISTING THE CAP OF THE CENTERFEED OPENING/MASK LOCATED UNDER THE DISPENSER.

USER MANUAL**FEHLERBEHEBUNG**

SYMPTOM	LÖSUNG
DAS PAPIER LÄSST SICH NICHT AUS DER MITTE DER ROLLE HERAUSZIEHEN (SCHRITT 3 DER BEDIENUNGSANLEITUNG).	+ STELLEN SIE SICHER, DASS SIE EINE KERNLOSE PAPIERROLLE VERWENDEN. DAS PAPIER IM CENTERFEED-SPENDER WIRD VON INNEN NACH AUSSEN VERWENDET.
DER SPENDER KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN.	+ DIE PAPIERROLLE LIEGT AUSSERHALB DER SPEZIFIKATION. DER MAXIMALE INNENRAUM FÜR DIE CENTERFEED-ROLLE BETRÄGT 200 MM (T) X 245MM (H).
DAS PAPIER LÄSST SICH NICHT DURCH DIE MITTELTRANSPORTMASKE SCHIEBEN.	+ SCHRAUBEN SIE DIE KAPPE DER CENTERFEED-MASKE (UNTER DEM SPENDER) AB UND ENTFERNEN SIE SIE. SCHIEBEN SIE DAS PAPIER ERNEUT DURCH DIE MASKE UND ZIEHEN SIE ES AUF DER ANDEREN SEITE HERAUS.
DAS PAPIER LÄSST SICH NUR SCHWER HERAUSZIEHEN ODER REISST IN KLEINE STÜCKE.	+ STELLEN SIE DIE KAPPE DER CENTERFEED-MASKE (UNTER DEM SPENDER) SO EIN, DASS DIE PAPIERÖFFNUNG KLEINER ODER GRÖSSER WIRD.