

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

DAN DRYER® ELITE 2000 HAARTROCKNER

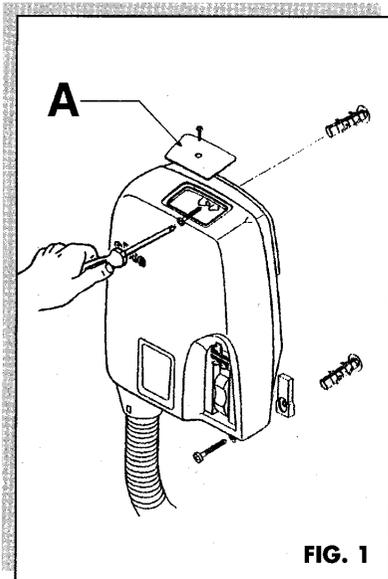


FIG. 1

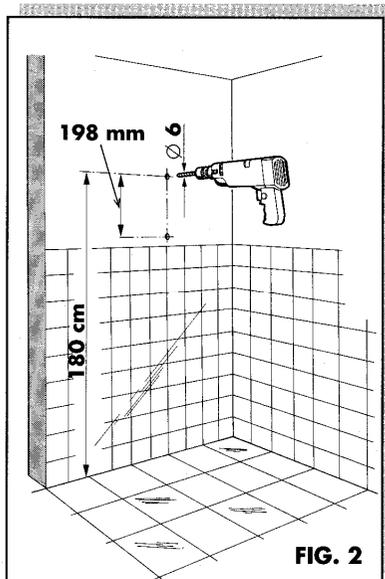


FIG. 2

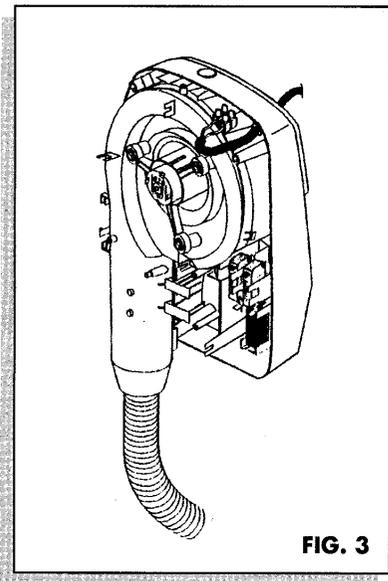


FIG. 3

CLASSIC
2000

SHAVER
2000



Dem DAN DRYER® ELITE Haartrockner sind folgende Montagematerialien beigelegt:

- 2 Stück Schrauben
- 2 Stück Wanddübel
- 2 Stück Unterlegsscheiben
- 1 Stück Abdeckpropfen
- 1 Stück Wandmontagebeschlag

VOR DER MONTAGE:

ist zu prüfen, ob der vorhandene Stromanschluss und das Sicherungselement auf den angegebenen (evtl. zusätzlichen) Stromverbrauch ausgelegt sind.

Eine Erdung des Gerätes ist nicht erforderlich, da das Gerät doppelt isoliert ist

WANDMONTAGEANLEITUNG:

- Schraube der Abdeckplatte "A" (Fig. 1) der Stromanschlussklemmen lösen und Abdeckplatte abnehmen. Die zwei Löcher (markiert mit Schrauben und Dübel), sollen zur Befestigung an der Wand benutzt werden.
- Bohrung von zwei 6 mm Löchern in der Wand vornehmen, mit einem Abstand von 198 mm (Fig. 2). Die empfohlene Geräte-Montage des Haartrockners beträgt 180 cm, gemessen von Fußboden bis Oberkante des Haartrockners.
- Vorhandenes Kabel durch das eingerichtete Loch in der oberen rechten Ecke einführen und anschließen. Den Haartrockner mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben befestigen (Fig. 3).

WICHTIG

- Gehäuse wieder fest montieren, bevor der Haartrockner in Betrieb genommen wird.
- Eine feste Stromverbindung darf nur durch einen Elektrofachbetrieb installiert werden.

Der Haartrockner entspricht der EU-Richtlinie 87/308 zur Dämpfung der elektronischen Geräusche.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Der Trockner startet beim Abnehmen des Handgriffs an der Gerätevorderseite und stoppt automatisch, wenn der Handgriff (mit Düse und Schlauch) wieder in das Gerät eingehängt wird.
- Luftstrom nicht auf Augen richten.
- Der Luftstrom muss freie Passage haben.
- Den Haartrockner in ausreichendem Abstand vom Haar halten.
- Nach Gebrauch Handgriff immer zurück ins Gerät einhängen.

PFLEGEHINWEISE:

- Plastikteile mit einem in Seifenwasser ausgewrungenem Lappen reinigen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel anwenden.

VARIANTE VOM DAN DRYER® ELITE 2000 CLASSIC:

- Modell **SHAVER** ist mit 115-230 V Rasiersteckdose ausgestattet. Niemals andere elektrische Apparate außer Rasierapparate anschließen!

WICHTIG!

Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) gemäß WEEE-Richtlinien.

- Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Das Produkt soll - wenn möglich - wieder verwertet werden.
- Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat.
- Das Produkt kann auch frei an den Hersteller/Verkäufer retourniert werden, der für die richtige Wiederverwertung/Abfallbeseitigung sorgt.



MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

DAN DRYER® ELITE 2000 HAARTROCKNER CLASSIC & SHAVER



DAN DRYER
N. SAABY JØRGENSEN GMBH
AM OXER 7 • 24955 HARRISLEE
TEL.: (0461) 42221 • FAX: (0461) 43333