

1. Gewährleistung, Haftung für Mängel

1.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, bei Mehrschichtbetrieb 6 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk. Wird der Versand aus Gründen verzögert, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens 18 Monate nach Meldung der Versandbereitschaft. Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen und dauert 6 Monate ab Ersatz oder Abschluss der Reparatur, höchstens aber bis zum Ablauf einer Frist, die das Doppelte der Gewährleistungsfrist gemäß vorhergehendem Absatz beträgt. Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemäß Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Hersteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Maßnahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferanten Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.

1.2 Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle Teile der Lieferung des Lieferanten, die nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist schadhaft oder unbrauchbar werden, so rasch wie möglich nach seiner Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten, sofern er nicht ausdrücklich darauf verzichtet.

1.3 Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung oder den Spezifikationen als solche bezeichnet worden sind. Die Zusage gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur teilweise erfüllt, hat der Besteller zunächst Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung durch den Lieferanten. Hierzu hat der Besteller dem Lieferanten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise, hat der Besteller Anspruch auf eine angemessene Herabsetzung des Preises. Ist der Mangel derart schwerwiegend, dass er nicht innert angemessener Frist behoben werden kann, und sind die Lieferungen oder Leistungen zum bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur in erheblich vermindertem Maße brauchbar, hat der Besteller das Recht, die Annahme des mangelhaften Teils zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant

kann nur dazu verpflichtet werden, die Beträge zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt betroffenen Teile bezahlt worden sind. 1.4 Von der Gewährleistung und Haftung des Lieferanten ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, nicht vom Lieferanten ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten, sowie infolge anderer Gründe, die der Lieferant nicht zu vertreten hat. 1.5 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche außer den in Ziff. 1.1 bis 1.4 ausdrücklich genannten.

2. Abschluss weiterer Haftungen des Lieferanten

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschließend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen des Lieferanten in Ausübung seiner Pflichten.

Im übrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

3. Gerichtsstand und anwendbares Recht

3.1 Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen. 3.2 Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht.




Cleanfix Reinigungssysteme AG Stettenstrasse 9247 Henau-Uzwil/SG
www.cleanfix.com tel: +41 71 955 47 47



www.cleanfix.com
tel: +41 71 955 47 47

FlooBe2 067.500

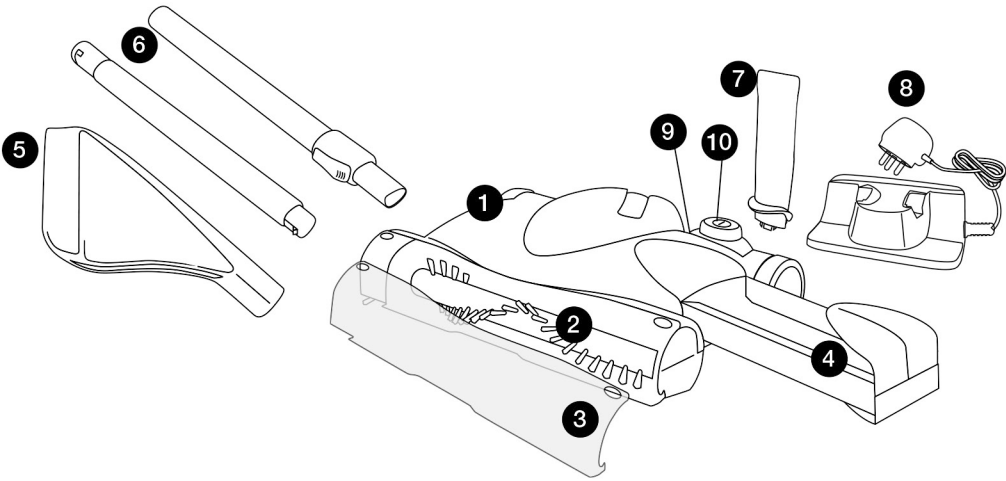

- | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Haupteinheit | 7 | Unterer Griff |
| 2 | Bürstenwalze | 8 | Ladestation (in Staubbehälter) |
| 3 | Vordere Blende | 9 | LED-Anzeige |
| 4 | Staubbehälter | 10 | AN/AUS-Schalter |
| 5 | Oberer Griff | | |
| 6 | Teleskopische Griffrohre | | |

Modell FlooBe2

Technische Spezifikationen

Betriebsdauer des Geräts mit aufgeladenem Akku	Bis zu 120 Minuten (abhängig von Fußbodenoberfläche)
Akkutyp	7,2 V DC 2600 mAh
Ladezeit für vollständig entladenen Akku	8 Stunden
Akkuladegerät Ausgang	12 V 500 mA
Akkuladegerät Modell	CL-CS04
Schallpegel	75dB(A)
Gewicht	1,7 kg

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Ersatzakku des Herstellers und nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann das Gerät und den Akku beschädigen.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen



WICHTIG:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUR BEZUGNAHME AUF.



Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen und lassen Sie das Gerät nicht im Regen im Freien stehen.

WARNUNG: Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts müssen stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Zu diesen gehören die folgenden Maßnahmen zur Verringerung des Brandrisikos, der Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Verletzungen:

1. Lagern oder laden Sie das Gerät nicht im Freien.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten Oberflächen.
3. Fassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht mit feuchten Händen an.
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder stets, wenn das Gerät in deren Nähe oder von ihnen verwendet wird.
5. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerter physischer, sensorischer oder mentaler Leistungsfähigkeit bzw. durch Personen mit mangelnder Erfahrung und Fachwissen bestimmt, außer in Fällen, in denen diese durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht oder in die Verwendung eingewiesen werden.
6. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
7. Verwenden Sie das Gerät nur auf die in diesem Handbuch beschriebene Art und Weise. Modifizieren Sie das Ladegerät niemals.
8. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät.
9. Versuchen Sie niemals, das Ladegerät für das Aufladen eines anderen Produkts zu verwenden oder dieses Gerät mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Ein für einen bestimmten Akkupack passendes Ladegerät kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack ein Brandrisiko darstellen.
10. Gehen Sie sorgfältig mit dem Ladekabel um, da sich andernfalls das Brandrisiko oder die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht. Tragen Sie das Ladegerät nie am Kabel. Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst.
11. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Service-Partner oder eine andere Fachkraft ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen.
12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Service-Partner oder eine andere Fachkraft ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen.

13. Vor Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
14. Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
15. Fassen Sie das Ladegerät nicht mit feuchten Händen an.
16. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor dieses weggeworfen wird.
17. Überprüfen Sie vor der Verwendung das Stromkabel und das Ladekabel auf Beschädigung oder Anzeichen von Materialalterung. Es wird nicht empfohlen, das Kabel zur Lagerung um das Ladegerät zu wickeln, da dies das Risiko für Beschädigungen erhöht. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel kann das Risiko für einen Brand oder einen elektrischen Schlag erhöhen.
18. Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden.
19. Diese Produkt enthält NiMH-Akkus, Akkus nicht verbrennen oder hohen Temperaturen aussetzen, da dies zur Explosion der Akkus führen kann.
20. Unter extremen Bedingungen kann es zu Leckagen der Akkuzellen kommen. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, diese sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, diese sofort für mindestens 10 Minuten mit klarem Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen. Suchen Sie in einem Notfall sofort ärztliche Hilfe!
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und sonstigen Materialien, die die Funktion der Bürsten stören könnten.
22. Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und alle anderen Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
23. Nehmen Sie mit dem Gerät keine brennbaren, brennenden oder rauchenden Materialien auf.
24. Lassen Sie bei der Verwendung auf Treppen besondere Vorsicht walten.



NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN

Das  Symbol gibt an, dass dieses Produkt von der Gesetzgebung für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgedeckt ist (EN2002/96/EC).

Wenn die Handkehrmaschine das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, darf sie zusammen mit dem enthaltenen NiMH-Akku auf keinen Fall im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Der Akku muss aus der Handkehrmaschine entfernt werden. Handkehrmaschine und Akku sind danach ordnungsgemäß in einer anerkannten Recyclinganlage zu entsorgen.

Für weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling von Elektrogeräten wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung oder den entsprechenden Wertstoff- oder Recyclinghof.




20/04/11




WARNUNG: Nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät verwenden.

Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu Beschädigungen des Geräts und des Akkus sowie zum Erlöschen der Garantie führen.


1 Zusammenbau

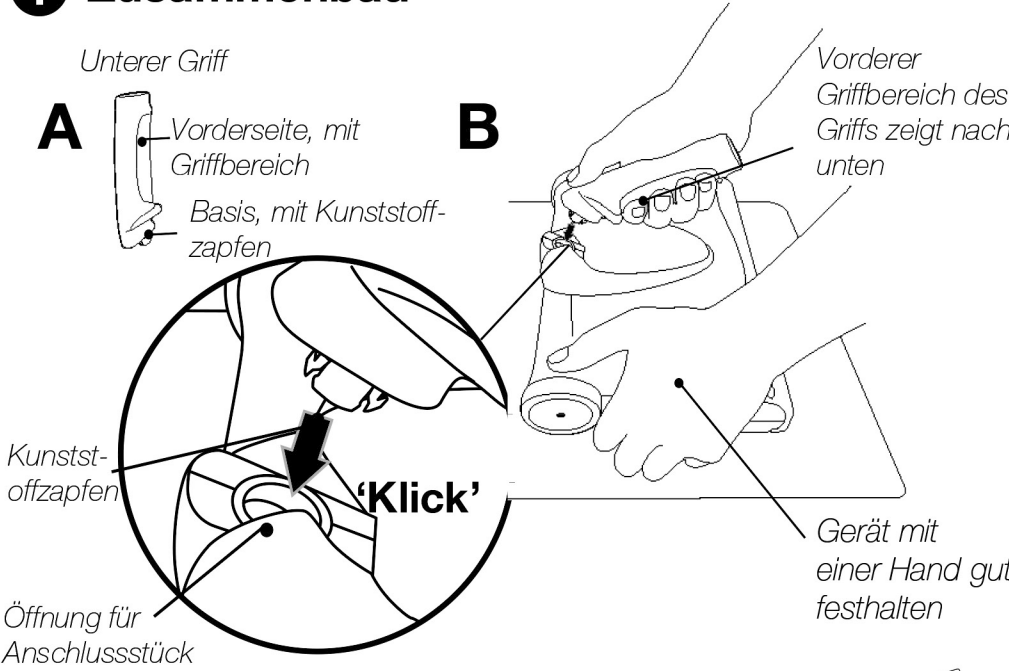

LADESTATION


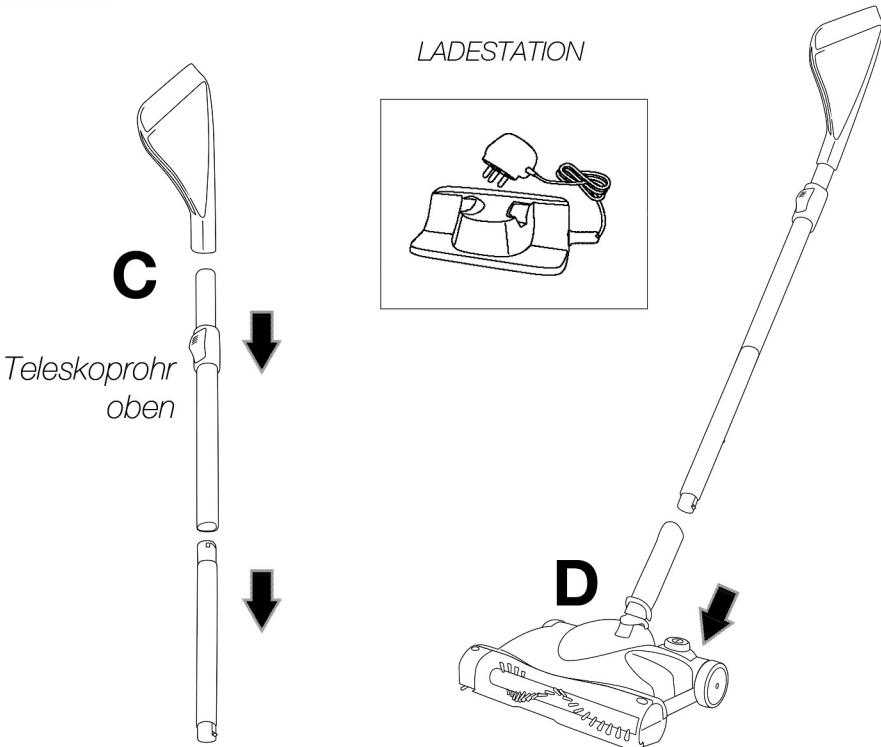


2 Bedienung

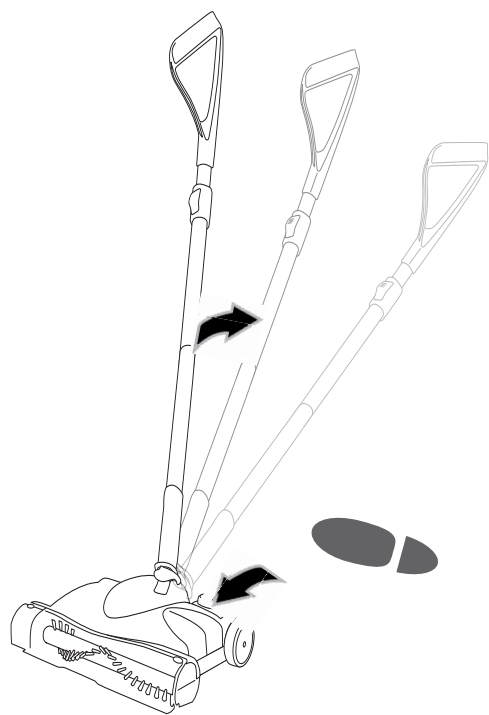

Fußbodenreinigung

- 1 Für die normale Reinigung schieben Sie die Handkehrmaschine flach über den Fußboden.
- 2 Für eine tiefere Reinigung und zur Fußbodenpflege heben Sie den Griff an, um die Bürstenwalze in den Teppich einzubringen.

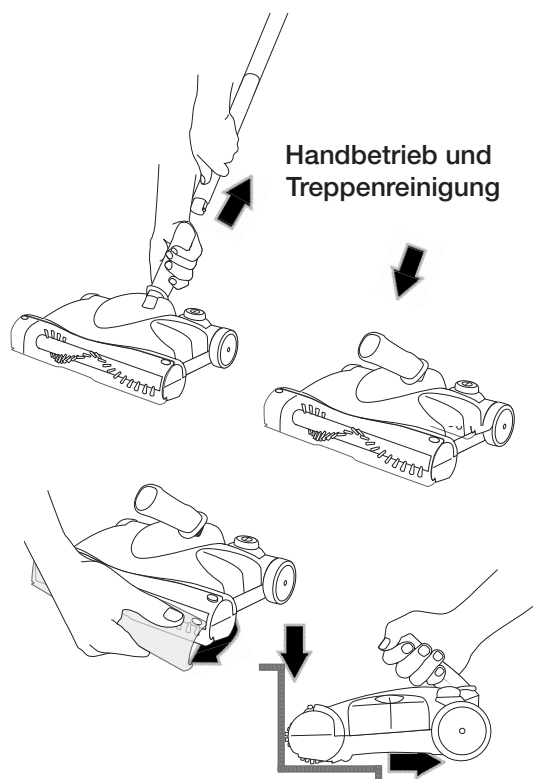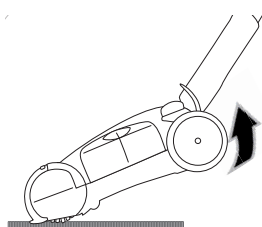


Handbetrieb und Treppenreinigung

Transport

Um das Verschütten von Schmutz aus dem Staubbehälter zu vermeiden, tragen Sie das Produkt nicht mit der Frontseite nach unten.

Leerung des Behälters

Entleeren Sie den Staubbehälter für eine optimale Leistung nach jeder Verwendung.

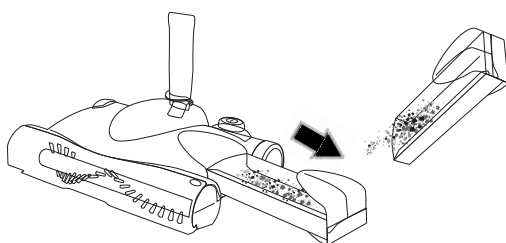


4 Pflege und Wartung

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät während der Reinigung nicht versehentlich an.

Reinigen Sie das Gerät einmal wöchentlich mit einem trockenen Tuch, ebenso die Kammer des Staubbehälters. Entfernen Sie Haare und Fasern von der Bürstenwalze.


- 1 Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- 2 Nehmen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie das Gerät nicht auf feuchten Fußböden.
- 3 Verwenden Sie die Handkehrmaschine nicht auf Beton, Teermakadam oder anderen rauen Oberflächen.
- 4 Nehmen Sie mit dem Gerät keine Schnur oder Stoffstücke auf.
- 5 Reinigen Sie mit dem Gerät keine Teppichquasten oder Fransenteppiche.

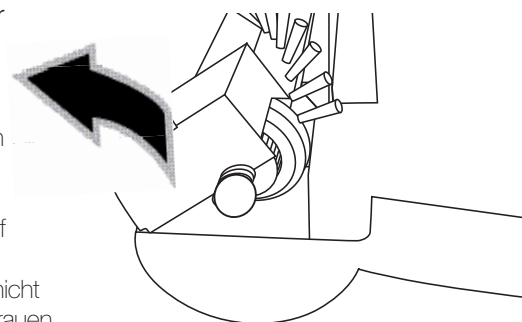

Entfernung der Bürstenwalze

Die Bürstenwalze kann für Reinigung oder Ersatz entnommen werden.

- 1 Schalten Sie die Handkehrmaschine aus und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- 2 Drehen Sie das Gerät um, achten Sie dabei darauf, es nicht versehentlich anzuschalten.
- 3 Drücken Sie auf den Riegel und lösen Sie die Abdeckung von der Vorderseite des Geräts.
- 4 Schieben Sie den Riemen vom Ende des Antriebs der Bürstenwalze herunter.
- 5 Heben Sie das Ende der Bürstenwalze an, schieben Sie diese dann aus dem Gerät heraus.
- 6 Entfernen Sie Haare, Fasern und Staub von der Bürstenwalze.
- 7 Tauschen Sie die Bürstenwalze aus, indem Sie den Schaft in das Lager im Gehäuse einbringen. Stecken Sie das Ende mit dem Antrieb dann in die Einheit.

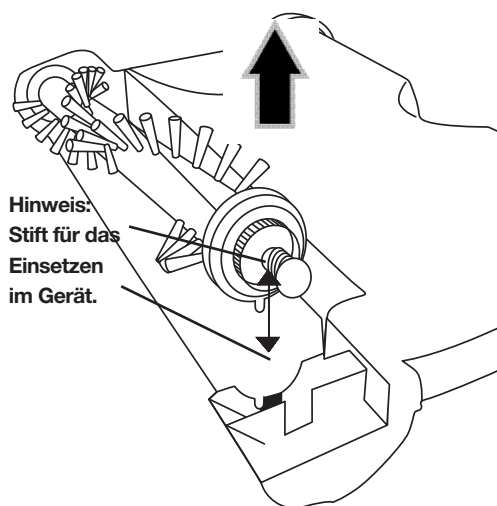

Hinweis: Stift für das Einsetzen im Gerät.


Wenn das Gerät nicht richtig arbeitet

- 1 Leeren Sie den Staubbehälter.
- 2 Entfernen Sie alle Haare oder Fasern von der Bürstenwalze.
- 3 Entladen Sie das Gerät vollständig (angeschaltet lassen, bis der Akku sich entleert hat), laden Sie das Gerät dann 8 Stunden auf.

3 Aufladen und Wiederaufladen des Akkus

- 1 Stecken Sie die Ladestation in die Steckdose. Stellen Sie die Handkehrmaschine auf die Ladestation, sodass sich die Rückseite des Geräts über den Kontakten befindet.
- 2 Die Station verfügt über eine Erhaltungsladung, um die volle Leistung zu erhalten. Ein vollständig entladener Akku benötigt ca. 8 Stunden für eine vollständige Wiederaufladung.
- 3 Das Gerät kann bis zum Einsatz auf der Ladestation belassen werden.

- 1 **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann das Gerät und den Akku beschädigen.
- 2 Überprüfen Sie vor der Verwendung Strom- und Ladekabel auf Anzeichen für Beschädigung oder Materialalterung. Ein beschädigtes Ladegerät kann das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags erhöhen.
- 3 Wenn der Akku beschädigt ist, versuchen Sie nicht diesen zu laden und tauschen Sie den Akku sofort aus.
- 4 Den Akku sich nie völlig entladen lassen und das Gerät dann ohne Ausschalten wegräumen - eine Tiefentladung kann zur Beschädigung des Akkus führen.

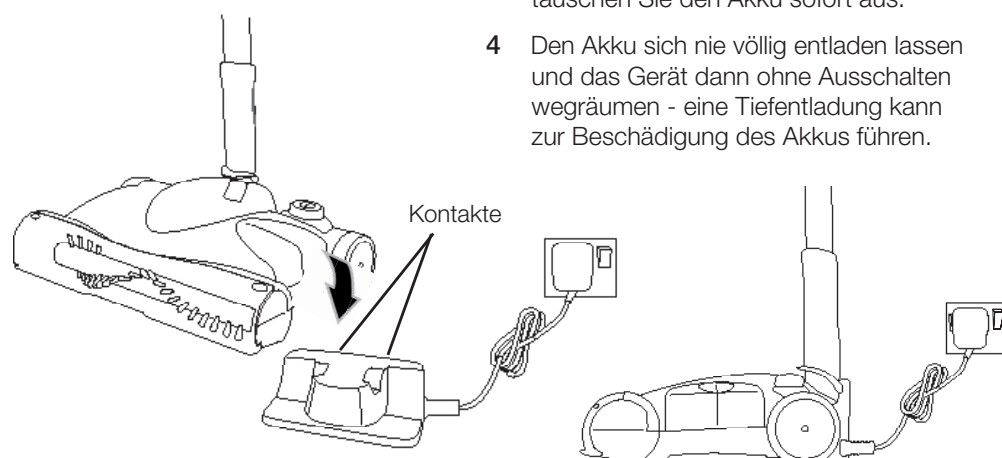

Die LED leuchtet rot, wenn das Gerät lädt.

Die LED leuchtet grün, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Das Gerät wird erst dann wiederaufgeladen, wenn es ausgeschaltet wird. Sollte nach der Positionierung des Geräts auf der Ladestation das rote Licht nicht leuchten, betätigen Sie einmal den An-/Aus-Schalter, um den Aufladevorgang zu starten.

Um die Leistungsfähigkeit der kabellosen Handkehrmaschine optimal zu erhalten, wird empfohlen das Gerät mindestens einmal pro Monat komplett zu entladen und danach neu aufzuladen.


5 Entfernen und Ersatz des Akkupacks

Am Ende der Lebenszeit des Geräts oder des Akkus muss der Akku für Entsorgung und Recycling entfernt werden. Nur technisches Fachpersonal sollte das Entfernen und Ersetzen des Akkus vornehmen.

Sollten Sie sich hinsichtlich des Ersatz des Akkupacks unsicher sein, empfehlen wir das Gerät zu einem Kundendienst für Elektrokleingeräte zu bringen und dort den Ersatz vornehmen zu lassen.

Zum Entfernen und Ersatz des Akkus folgen Sie bitte dieser Anleitung:

- 1 Schalten Sie die Handkehrmaschine aus und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- 2 Entfernen Sie die Teleskoprohre und den Staubbehälter.
- 3 Drehen Sie das Gerät um, achten Sie dabei darauf, es nicht versehentlich anzuschalten.
- 4 Drücken Sie auf die Klemme, um die Abdeckung des Akkus zu lösen.
- 5 Heben Sie den Akku heraus.
- 6 Schieben Sie die Kunststoffabdeckung von dem schwarzen (-) Steckverbinder herunter.
- 7 Drücken Sie auf den Riegel am Steckverbinder und ziehen Sie den Verbinder vom Kontakt des Akkus ab.
- 8 Wiederholen Sie den Vorgang für den roten (+) Steckverbinder.
- 9 Verbinden Sie die Steckverbinder mit den Kontakten des neuen Akkus, achten Sie dabei auf eine sichere Befestigung.
- 10 Schieben Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf die Verbinder.
- 11 Setzen Sie den Akku wieder in das Akkufach ein und bringen Sie die Abdeckung an.

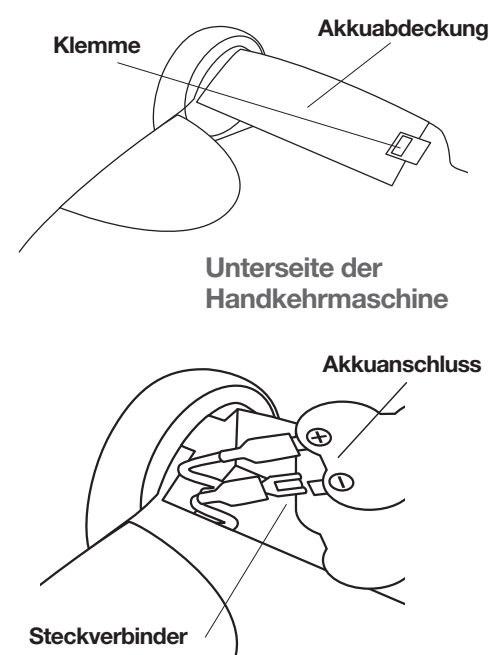

WARNUNG: Die beiden Metall-Anschlüsse des Akkus NIEMALS gleichzeitig mit einem Gegenstand aus Metall berühren, da dies zu Funkenbildung und kleineren Verbrennungen führen kann. Das Gerät NIEMALS im nicht vollständig montierten Zustand verwenden.

NUR ERSATZAKKUS DES HERSTELLERS VERWENDEN.
Ersatzakkus und -bürstenwalzen sind erhältlich unter Tel.: +41 71 955 47 47 oder unter www.cleanfix.com