Fakir

Robert RS 770

(DE) **Bedienungsanleitung**
Saugroboter

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Informationen zur Bedienungsanleitung 3
Haftung 3
Hinweise in der Bedienungsanleitung 3
Sicherheit
CE-Konformitätserklärung 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 4
Bestimmungswidrige Verwendung 4
WARNUNG! Kinder 5
Sicherheitshinweise 5
Achtung! Elektrischer Strom 8
Im Gefahrenfall 8
Versand 9
Bei einem Defekt 9
Überblick
Lieferumfang 10
Technische Daten 11
Bedienung
Auspacken 12
Bedienung 12
Aufladen 13
Wischfunktion 14
Anwendungsheinweise für die WLAN-Nutzung 15
Kurzanleitung 17
Reinigung und Wartung
Reinigen 18
Hilfe bei Störungen 21
Entsorgung 23
Garantie 24
Notizen 25

Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fakir Saugroboter Robert RS 770 entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung

WARNUNG!
Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.

ACHTUNG!
Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.

HINWEIS!
Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Sicherheit

CE-Konformitäts-erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen Produktsicherheitsgesetzes (ProdGS), sowie folgende Richtlinien:
2014/30/EU
2014/35/EU
2001/95/EG
2011/65/EU
2015/863/EU
EG/1907/2006
2009/125/EG
Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung. Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Saugroboter Robert RS 770 ist ausschließlich zur Trockenreinigung von Flächen im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Der Saugroboter darf nur im Haushalt eingesetzt werden und ist ausschließlich für leichte Reinigungstätigkeiten auf Holzböden, Fliesen und niedrigen Teppichen, etc. geeignet. Der Saugroboter ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.
Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.
Nur Original Fakir Filter und Zubehörteile verwenden.
Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:
Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie sich auch nicht davor, dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

WARNUNG! Kinder

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.
- - Erstickungsgefahr!

Sicherheitshinweise

- Niemand darf das Produkt zerlegen, warten oder umbauen, außer den von unserer Firma benannten Instandhaltungstechnikern, ansonsten kann es Brände, Stromschläge oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie kein anderes Ladegerät, außer dem, das mit dem Reiniger mitgeliefert wurde oder es besteht die Gefahr von Produktschäden, Stromschlag oder Brand durch Hochspannung.
- Berühren Sie das Kabel des Elektrogerätes nicht mit der nassen Hand, sonst könnte es einen elektrischen Schlag verursachen.
- Verbiegen Sie das Netzkabel nicht zu stark oder legen Sie darauf kein Gewicht, da es sonst zu Schäden am Netzkabel, Brand oder Stromschlag führen kann.

- Bringen Sie Ihre Kleidung oder Körperteile (Kopf, Finger, etc.) nicht in die Bürste oder das Rad des Roboters, sonst kann es zu Verletzungen führen.
- Halten Sie den Saugroboter von Zigaretten, Feuerzeugen, Streichhölzern, anderen Hitzeobjekten oder brennbaren Materialien wie Benzinreiniger, sowie ätzenden Stoffen fern.
- Vergessen Sie nicht, den Netzstecker abzuziehen, wenn Sie den Staubsauger transportieren oder für längere Zeit nicht verwenden, sonst könnte die Batterie beschädigt werden.
- Stecken Sie das Netzkabel des Ladegerätes korrekt ein, sonst könnte es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen.
- Bitte benutzen Sie den Reiniger vorsichtig in Gegenwart von Kindern, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.
- Stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Reiniger, sonst kann es zu Schäden am Reiniger oder zu Verletzungen kommen.
- Halten Sie den Reiniger von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus und nehmen es vom Stromnetz, bevor Sie die Batterie wechseln. Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgesehene Batterie.
- Sollte Batteriesäure austreten, berühren Sie diese nicht, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch auf und geben Sie die Batterie zu der in Ihrem Wohnort eingerichtete Verwertungsstelle.
- Entfernen Sie zerbrechliche Gegenstände aus der Reichweite des Reinigers.
- Die Ladestation sollte auf einer ebenen Fläche und an einer Wand aufgestellt werden. Bewegen Sie die Station nicht während der Benutzung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an feuchten oder leichtentzündlichen Orten.

WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer ein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leichtentzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten ein.

WARNUNG! Kurzschlussgefahr.

Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten ein, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.

WARNUNG! Zerstörung der Filter.

Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.

WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien.

⚠ Achtung! Elektrischer Strom

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 10 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

⚠ WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

⚠ WARNUNG! Im Gefahrenfall.

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt

⚠ WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

☞ Hinweis!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
(+49) 7042 912 0
oder
service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

⚠ WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Lieferumfang

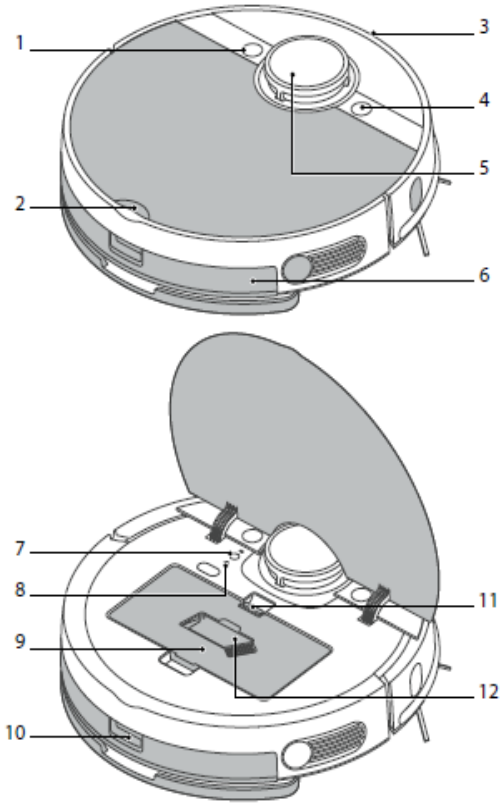

1. Ladetaste
2. Deckelabdeckung
3. Stoßschutz
4. Start/Pause
5. Steuerungsmodul
6. Wassertank
7. WLAN-Verbindungstaste
8. Taste zum Neustart
9. Staubbehälter
10. Wasserbehälter Entriegelungstaste
11. Staubbehälter Entriegelungstaste
12. Reinigungsbürste

Lieferumfang

Ladestation

Seitliche Bürste

Filter

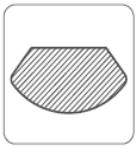
Wischmopp

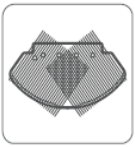
Wischmopphalter

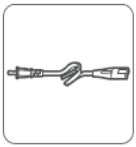
Netzkabel

Reinigungsbürste

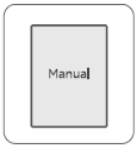

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Model	Robert RS 770
Art.-Nr.	31 28 003
Akku	Li-Ion 14,4 V - 5200 mAh
Ladezeit	4-5 h
Motor	55 W
Saugleistung	40000 Pa
Wassertank Kapazität	200 ml
Geräuschemission	68 dBA
Staubbehälter Kapazität	450 ml
Betriebszeit	90 min bei max. Leistung 150 min bei min. Leistung
Lebensdauer	10 Jahre

Hinweis!
Die mit dem Gerät oder in den mitgelieferten Dokumenten angegebenen Werte sind Laborwerte gemäß den einschlägigen Normen. Diese Werte können je nach Verwendung und Umgebungsbedingungen variieren.

Bedienung

Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).
Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

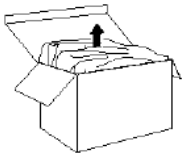

Hinweis!
Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

Warnung!
Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Bedienung

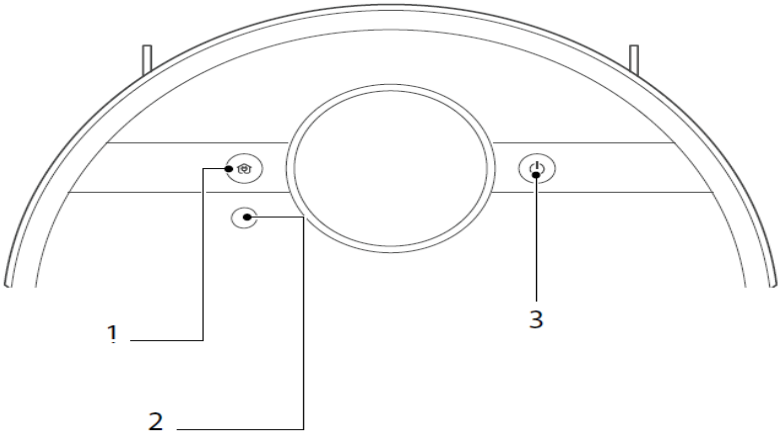

1. Ladetaste 2. WLAN-Netz 3. Start/Pause

Gerät Starten/Pausieren

Drücken Sie die Start/Pause Taste 3 Sekunden lang, um Ihren Roboter einzuschalten

Drücken Sie 3 Sekunden lang, um es auszuschalten

Drücken Sie einmal bei eingeschaltetem Gerät, um die Reinigung zu starten / zu beenden

Aufladen

Um den Ladevorgang zu starten, beenden sie zuerst den Reinigungsvorgang, indem Sie die Starttaste (3) drücken. Drücken Sie dann die Ladetaste (1), damit Ihr Roboter zur Ladestation fährt.

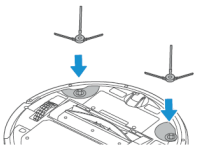

Abbildung 1

Installation der Seitenbürste

Um die Installation abzuschließen, setzen Sie die Seitenbürste gemäß der Farbbeschriftung direkt in die Aufnahme ein. (Abbildung 1)

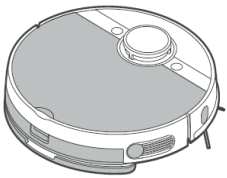

Abbildung 2

Fegen

Drücken Sie die Taste (3) um die Reinigung zu starten / zu beenden (Abbildung 2)

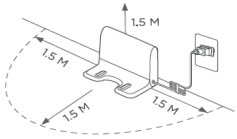

Abbildung 3

Aufstellen der Ladestation

Stellen Sie sicher, dass der Ladestecker richtig eingesteckt ist. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse und Gegenstände im Umkreis von 1,5 m vom Ladestecker befinden.

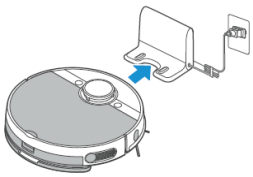

Abbildung 4

Erneutes Aufladen

Drücken Sie die Ladetaste (1) und stellen Sie sicher, dass das Gerät in Richtung Ladestation zeigt. (Abbildung 4). Wenn das Gerät die Ladestation erreicht und einen Signalton ausgibt, blinkt die Anzeigelampe, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

Hinweis!

Sie können die Ladestation mit doppelseitigem Klebeband befestigen.

Hinweis!

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Ladefunktion. In einigen besonderen Fällen (z.B. wenn das Gerät blockiert, der Akku leer ist usw.) wird die Haupteinheit möglicherweise nicht automatisch aufgeladen. Stellen Sie in diesem Fall das Gerät direkt auf die Ladestation.

Wischfunktion

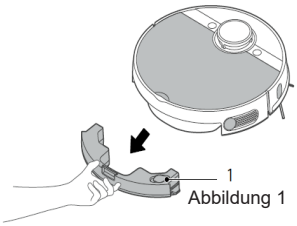

Abbildung 1

1. Drücken Sie die Wassertank Entriegelungstaste (1) und nehmen Sie den Wassertank heraus. (Abbildung 1)

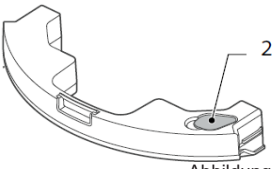

Abbildung 2

2. Öffnen Sie den Stopfen und befüllen den Tank mit Wasser. Achten Sie darauf, dass die maximale Wasseranzeige nicht überschritten wird.

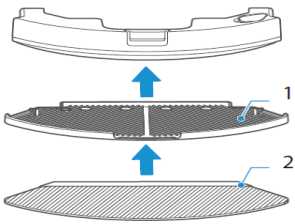

Abbildung 3

3. Befestigen Sie das Wischmopp (2) an den Wischmopphalter (1). (Abbildung 3)

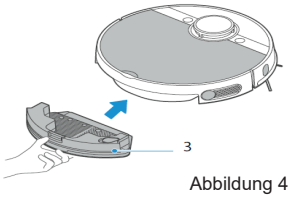

Abbildung 4

Einsetzen des Wassertanks

4. Schieben Sie den Wassertank (3) ins Gerät und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um mit dem Wischen zu beginnen (Abbildung 4)

Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank am Gerät eingesetzt ist. Bei korrektem Einsatz ist ein Klickgeräusch zu hören. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet es, dass der Wassertank nicht eingerastet ist und Wasser austritt.

Anwendungshinweise für die WLAN-Nutzung

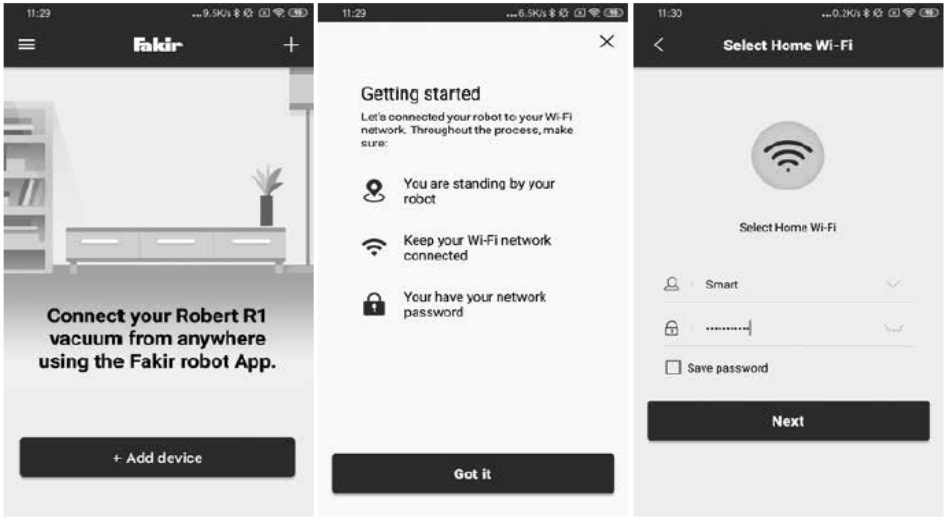

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

1. Scannen Sie den obigen Barcode mit dem Barcodeleser, den Sie heruntergeladen haben, oder laden Sie die Fakir Saugroboter-App herunter.

2. Registrieren und anmelden.

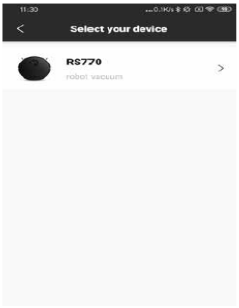

4. Schritt

5. Schritt

6. Schritt

7. Schritt

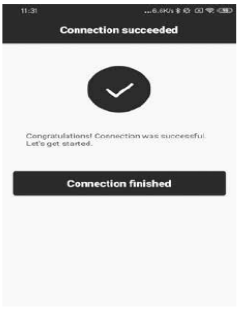

8. Schritt

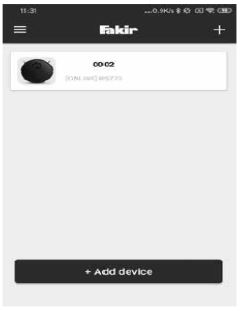

9. Schritt

3. Wählen Sie nach dem Anmelden “Gerät hinzufügen“ aus. Wählen Sie den Fakir Robert RS 770 unter den aufgelisteten Geräten aus.

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät mit dem Netzwerk zu koppeln, mit dem Sie verbunden sind.

*Drücken Sie den Netzschalter an Ihrem Roboter. Nach einem kurzen Druck hören Sie den Startton des Systemstarts.

*Öffnen Sie die obere Abdeckung und halten Sie die WLAN-Taste 5 sekunden lang gedrückt. Die WLAN-Leuchte beginnt schnell zu blinken.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Anwendung auf dem Telefon, nachdem Sie die Aufforderung zum Warten auf eine Internetverbindung erhalten haben.

*Das WLAN-Symbol blinkt langsam, sodass Ihr Roboter in den Netzwerkzugriffsstatus wechselt.
*Wenn die Verbindung hergestellt ist, bleibt das Licht an.

Hinweis!

Das WLAN-Netzwerk sollte 2,4 GHz sein. In 5 GHz-Netzwerken kann es zu Problemen kommen.

Fakir Roboteranwendung Kurzanleitung

Hinweis!

Bei schlechtem WLAN-Signal kann dies zu einer gewissen Verzögerung der Prozesse der Fakir Robot-App führen.
Der Funktionsumfang, sowie die Benutzeroberfläche kann sich mit einem Software-Update ändern.

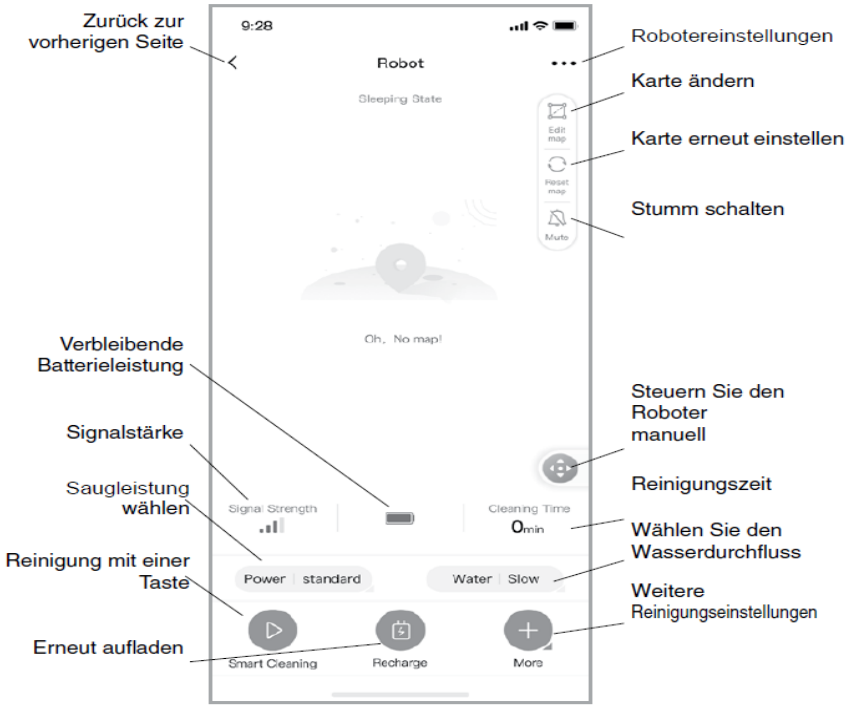

Reinigung und Wartung des Gerätes

⚠ Warnung!

Schalten Sie den Robotersauger aus, ziehen Sie den Netzstecker und enfernen Sie die Leitung des Ladegerätes, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku voll auf und verstauen Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort.

⚠ Achtung!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch. Waschen Sie niemals die Filter Ihres Gerätes. Unabhängig von der Häufigkeit der Verwendung wird empfohlen, diese mindestens alle 6 Monate zu nutzen.

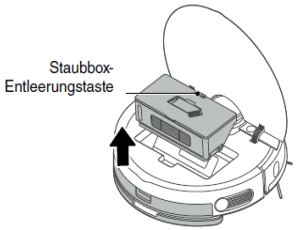

Abbildung 1

Reinigen der Staubbox

- Entfernen der Staubbox: Heben Sie die hintere Abdeckung des Gerätes an, drücken Sie die Staubbox Entriegelungstaste und ziehen die Staubbox nach oben. (Abbildung 1)

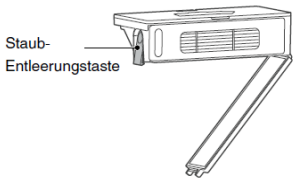

Abbildung 2

- Staub entleeren: Drücken Sie die Staubausgabetaste, um den Staub zu entleeren. (Abbildung 2)

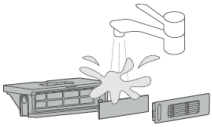

Abbildung 3

- Teile reinigen: Reinigen Sie die Staubbox und die Filtergruppe. Vor dem einsetzen gründlich reinigen und trocknen. (Staubbox und Filter können mit Wasser gewaschen werden). (Abbildung 3)

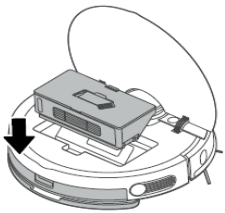

Abbildung 4

- Erneut montieren: Nachdem die Staubbox trocken ist, setzen Sie diese wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Box richtig eingesetzt wurde. (Abbildung 4)

Reinigen der Rollenbürste und der Seitenbürste

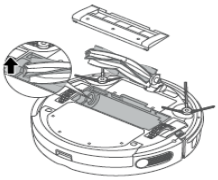

Abbildung 5

- Entfernen Sie die Bürstendeckel und entfernen die Bürste. (Abbildung 5)

Abbildung 6

- Reinigen Sie die Bürste und den Bürstendeckel mit einem Reinigungsutensil oder einem weichen Tuch (die Bürste kann mit Wasser gewaschen werden) (Abbildung 6).

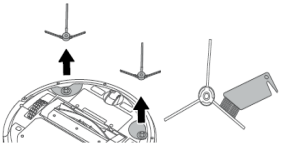

Abbildung 7

- Ziehen Sie die Seitenbürste heraus und entfernen Staub von der Seitenbürste. (Abbildung 7)

Reinigen der Räder

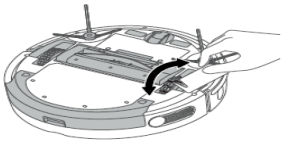

Abbildung 8

- Reinigen Sie die Räder, drehen Sie die Räder hin und her und wenn ein Fremdkörper in den Rädern steckt, entfernen Sie diesen mit der Rückseite der Reinigungsbürste oder einem weichen Tuch. (Abbildung 8).

Reinigung und Wartung

Reinigen des Wassertanks

Hinweis!

- Setzen Sie den Wassertank nicht der Sonne aus.
- Wir empfehlen, den Wischmopp nach jeder Reinigung zu waschen.
- Es wird empfohlen, das Reinigungswasser alle zwei Tage zu wechseln.
- Das Halten von Wasser über längere Zeit kann zur Geruchsbildung führen.

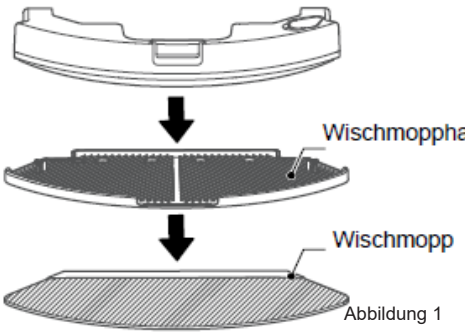

Abbildung 1

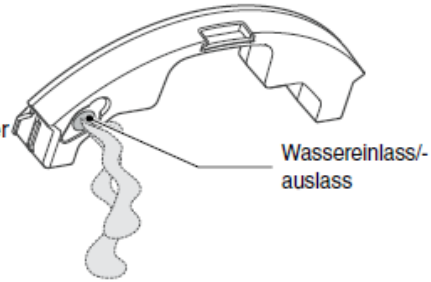

Abbildung 2

1. Entfernen Sie den Wischmopphalter und das Wischmopp. (Abbildung 1)
2. Lassen Sie das Wasser im Wassertank ab. (Abbildung 2)

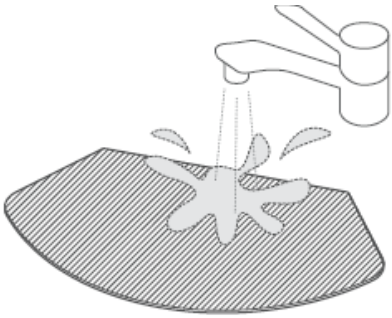

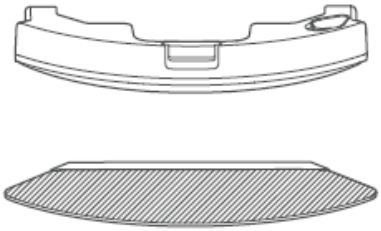

3. Wassen Sie den Wischmopp aus. (Abbildung 3)
4. Trocknen Sie den Wassertank und den Wischmopp (Abbildung 4)

Hilfe bei Störungen DE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

⚠ Warnung!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

☞ Hinweis!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline (Deutschland): +49 7042 912 0

Vor dem Anruf unbedingt Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.** z.B 31 28 003 und Fertigungsdatum **2021-01** (diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.) **oder** die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.

⚠ Achtung!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Hilfe bei Störungen

Fehler	Lösung
Kann nicht aufgeladen werden.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollen Kontakt mit dem Ladeanschluss hat.
Kann nicht zur Ladestation zurückkehren.	Siehe den Abschnitt „Betrieb“.
Gerät steckt fest	1. Das Gerät startet automatisch den Escape-Modus. Wenn dies nicht erfolgreich ist, benötigen Sie manuelle Unterstützung. 2. Prüfen Sie, ob das Gerät eventuell durch Hindernisse gestoppt wird oder feststeckt. Andernfalls wenden Sie sich an den Kundendienst.
Es wurde nicht zum geplanten Zeitpunkt gereinigt.	Geplante Reinigung zurücksetzen. Deaktivieren Sie den Modus “Nicht stören“.
Der Wischmopphalter ist montiert, aber es fließt kein Wasser.	1. Wenden Sie sich an den Kundendienst. 2. Füllen Sie den Tank mit Wasser. 3. Reinigen Sie den Wasserauslass.
Das Gerät funktioniert nicht.	1. Laden Sie die Batterie auf. 2. Stellen Sie das Gerät in Bodennähe auf. 3. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät funktioniert nicht richtig	1. Suchen Sie nach eventuellen Fremdkörpern. 2. Entfernen Sie alle Hindernisse 3. Entfernen Sie Staub von der Oberfläche des Sensors.
Das Gerät gibt kein Signal	1. Schalten Sie den Silent-Modus aus. 2. Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Fakir Robot-App (Fakir Home App).
Es zeigt an, dass die Verbindung zur App getrennt wurde.	1. Stellen Sie die Verbindung zum Mobilfunknetz wieder her. 2. Starten Sie den Router neu. 3. Schalten Sie den Roboterstaubsauger ein. 4. Verbinden Sie den Robotersauger erneut mit der App. (Siehe die Anweisungen zur Verwendung von WLAN erneut.)
Die Anwendung reagiert langsam.	1. Starten Sie den Router neu, um die Anzahl der Benutzer zu verringern. 2. Überprüfen Sie die Handyeinstellungen. 3. Überprüfen Sie die Stärke und Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung.
Die App kann den QR-Code des Roboterstaubsaugers nicht scannen.	Fügen Sie die Produktkategorie in die Anwendung ein

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.
Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät, Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie.

(DE) Garantie

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde. Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.

3. Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.

4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.

5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein bzw die Rechnung/Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum, Stempel und Unterschrift beizufügen.

6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.

7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juli 2017

Fakir Kundendienst:
Technik Service Profi GmbH
Ahltener Str. 4-8
D-31275 Lehrte
Tel.: +49 51 32 / 88 73 858
Fax: +49 51 32 / 58 87 23
service@fakir.de

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de
info@fakir.de

CE

© 2021 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
Subject to revision
31 28 994 - 202101 de