

Fakir
HAUSGERÄTE

Premium

S 200 electronic
S 250 supertronic



Bedienungsanleitung
Staubsauger
de - DE

Allgemeines

Informationen zur Bedienungsleitung	3
Haftung	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung	3

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
Kinder	4
Elektrischer Strom	6
Im Gefahrenfall	7
Versand	7
Bei einem Defekt	8

Überblick

Gerätebeschreibung	9
Lieferumfang	9
Teile und Funktionen	10
Technische Daten	10
Die Modelle	11
Das Filtersystem	12

Montage

Auspacken	13
Montieren	13
Saugrohrlänge einstellen	14

Düsen

Aufbewahrung	15
Verwendung	15
Sonderzubehör	17

Bedienung

Staubsaugen	19
Arbeitspausen	20
Nach dem Saugen	20

Nach dem Gebrauch

Staubbeutel wechseln	21
Staubraumdeckel-Sperre	21
Micro-Hauptfilter wechseln	22
HEPA-Filter wechseln	22
Micro-Abluftfilter wechseln	23
Reinigen	23

Entsorgung**Hilfe bei Störungen****Garantie**

Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank,
dass Sie einen Fakir Bodenstaubsauger gewählt haben.
Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele
Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und
bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benut-
zung des Gerätes vollständig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls
Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Be-
dienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedie-
nungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient
oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine
Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeach-
tung die Gefahr der Verletzung oder des Todes
besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Be-
schädigungen des Gerätes zur Folge haben
können.




HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Be-
dienungsanleitung hervor.



HINWEIS! Schutzklasse II

Dies ist ein Gerät bei dem der Schutz gegen elektrischen
Schlag nicht nur auf der **Basisisolierung** beruht, sondern
bei dem eine zusätzliche Schutzmassnahme wie **doppelte**
oder **verstärkte Isolierung** vorhanden ist; es ist keine Vor-
richtung zum Anschluss eines Schutzleiters vorgesehen,
und es wird nicht auf die Beschaffenheit der Installation ver-
traut.

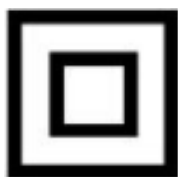

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes-ProdSG- und des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz -EVPG-, sowie die EU-Richtlinien 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie", 2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“, 2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“, 2009/125/EG „Ökodesign Richtlinie“.

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist ausschließlich zur Trocken-Reinigung im Innenbereich von Gebäuden bestimmt.

Es darf ausschließlich für das Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehöerteile verwenden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

**WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern
- Erstickungsgefahr!

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr durch Einsaugen:**

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Verletzungsgefahr!

- Beim Arbeiten mit der Elektro- oder Turbo Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.
- Die Netzanschlussleitung nicht mit den rotierenden Bürsten in Berührung kommen lassen.
- Die Steckdose an dem Gerät nur für die in der Gebrauchsanweisung festgelegten Zwecke verwenden.

Gesundheitsgefährdung!

- Diese Maschine ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.

**ACHTUNG!**

- **Kurzschlussgefahr!** Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.
- **Zerstörung der Filter!** Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- **Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz!** Verwenden und bewahren Sie das Gerät niemals im Freien auf.
- **Gefahr der Überhitzung!** Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

Elektrischer Strom**ACHTUNG!**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

Im Gefahrenfall



WARNUNG!

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt

**WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.
> siehe Kapitel "Hilfe bei Störungen".

Hinweis

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline**01805 325474**

14 Cent / Minute


aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

**WARNUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Gerätebeschreibung

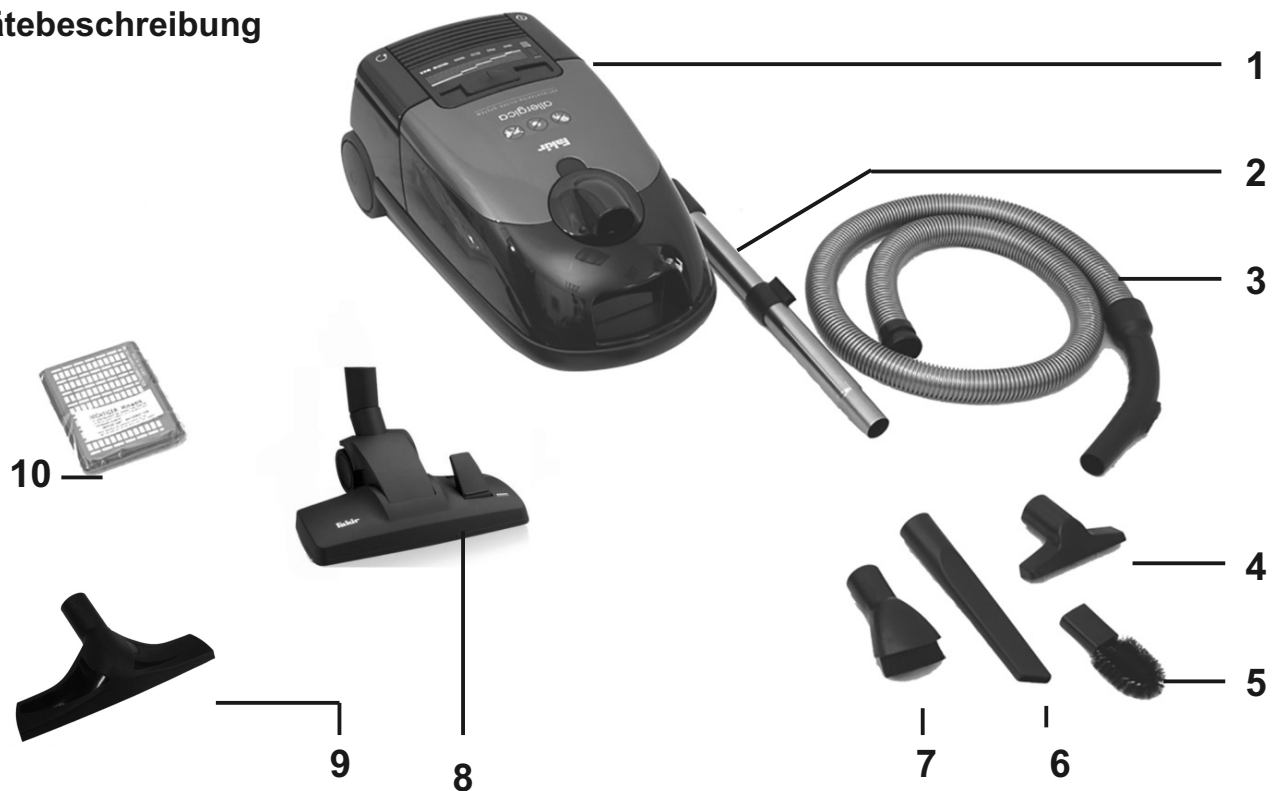


Lieferumfang

- 1 Bodenstaubsauger
- 2 Teleskop-Saugrohr
- 3 Saugschlauch
- 4 Polsterdüse
- 5 Heizkörperbürste
- 6 Fugendüse
- 7 Möbelbürste
- 8 Bodensaugdüse
- 9 Hartbodendüse
- 10 HEPA-Filter
- 11 1 Micro-Vliesfilterbeutel (o. Abb.)
 - 1 Micro-Hauptfilter (o. Abb.)
 - 1 Micro-Abluftfilter (o. Abb.)
 - 1 Micro-Vliesfilterbeutel-Set* (Nachverkauf)

* Set bestehend aus 5 Micro-Vliesfilter, 1 Micro-Hauptfilter, 2 Micro-Abluftfilter

Teile und Funktionen

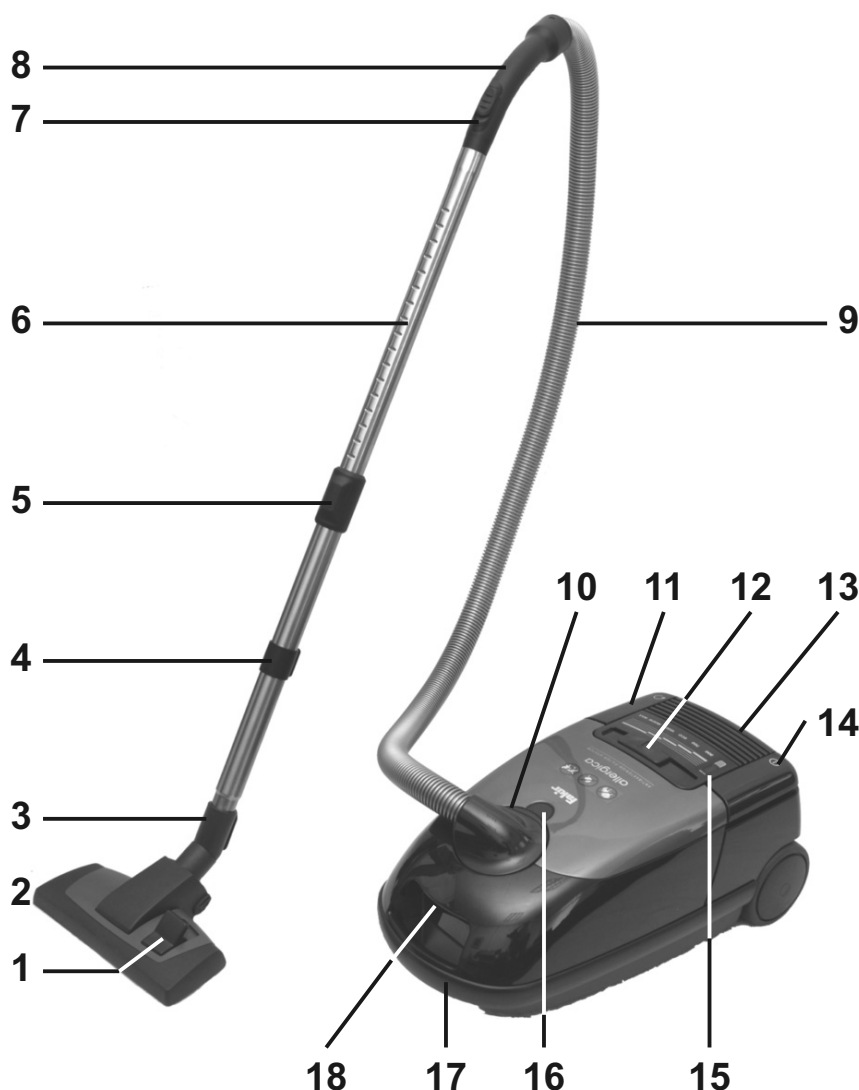

- 1 Umschalter Teppichboden/ Hartfußboden
- 2 Bodensaugdüse
- 3 Stutzen mit Parkhalter
- 4 Saugrohrhalterung
- 5 Manschette zum Einstellen der Saugrohrlänge
- 6 Teleskop-Saugrohr
- 7 Saugregler
- 8 Handgriff
- 9 Saugschlauch
- 10 Entriegelungsknopf für den Saugschlauch
- 11 Fußtaste Kabelautomatik
- 12 Saugleistungsregler
- 13 Abluftgitter
- 14 Fußtaste Ein/Aus
- 15 Filterwechselanzeige
- 16 Entriegelungstaste für das Zubehördepot
- 17 Tragegriff
- 18 Entriegelungstaste für den Filterraum

S 200 electronic
S 250 supertronic

Die **Bodenstaubsauger der S-Klasse** dienen zum Saugen von großen Teppichflächen, Hartböden, Laminat, Polstern und zur Entfernung von Fusseln und Tierhaaren. Sie zeichnen sich durch ihre große Saugstärke mit nur 800 Watt Leistungsaufnahme.

Beim **S 200 electronic** wird die Saugleistung mit einem Schieberegler eingestellt

Der **S 250 supertronic** hat stattdessen eine Plus/Minus-Tipptaste und eine Leistungsanzeige mit Leuchtdioden.

Beide Geräte zeichnen sich durch einen besonders leisen Betrieb durch eine spezielle Geräuschkämmung aus. Optimierte Luftkanäle sorgen für einen längeren Filtergebrauch.

Bei dem Vario-Filtersystem können Sie aus verschiedenen Filtern Ihr optimales Filtersystem zusammenstellen.

> Siehe Seite 12 "Das Filtersystem".

Technische Daten	S 250 supertr. 36 17 003 / S 200 el. 36 18 003
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Unterdruck max.	24 kPa
Luftdurchsatz max.	34 l/s
Gewicht ca.	8,7 kg
Maße H x B x T	55 x 30 x 24 cm
Staubbeutel-Füllvolumen max/nutzbar	4,5 l / 3,5 l
Aktionsradius	8,0 m

Neuartige energiesparende-Technologie

Der Fakir-Staubsauger ist ausgerüstet mit einer neuen energiesparenden-Technologie. Dabei sind alle Komponenten wie Saugdüse, Saugrohr, Saugschlauch, *HE-Motor, Filter und das Gerät selbst auf hohe Effizienz ausgerichtet, um eine optimale Saugleistung bei niedrigem Stromverbrauch zu gewährleisten. Das hat zur Folge dass der Staubsauger eine gute Staubaufnahme von Teppich und Hartboden erreicht, bei gleichzeitig geringer Staubemission und Geräuscentwicklung.




*High Efficiency-Motor

Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013

Marke	Fakir
Modell	S 250 supertr. / S 200 el.
Art.-Nr.:	36 17 003 / 36 18 003
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr*)	33,4
Teppichreinigungsklasse	C
Hartbodenreinigungsklasse	A
Staubemissionsklasse	A
Schallleistungspegel in dB(A)re 1 pW	73
Nennleistungsaufnahme in W	800

*Indikativer jährlicher Energieverbrauch basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

Das Filtersystem

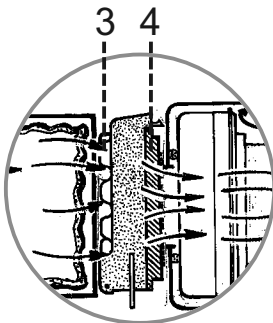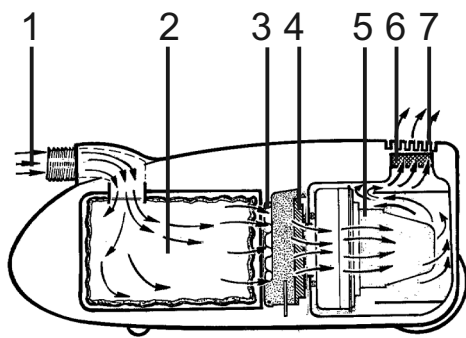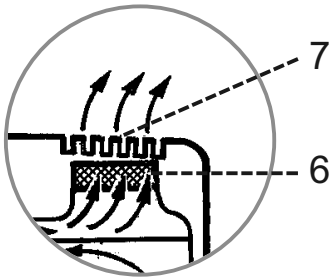


Mit dem *Fakir Vario-Filter-System* können sie die Qualität der Staubfilterung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Erst mit der Verwendung von allen Filtern erhält Ihr Bodenstaubsauger die besonders für Allergiker wichtige ausgezeichnete Filterwirkung. Pollen, Milben und Feinstäube werden ab einer Größe von $0,1\ \mu\text{m}$ nahezu restlos herausgefiltert. Die Filterwirkung ist so gut, dass die Abluft des Gerätes einen geringeren Staubwert aufweist als die Raumluft.

Die Luft wird dabei wie folgt gereinigt:

- 1 Luft mit Schmutzpartikeln wird über den Saugschaluch angesaugt.
- 2 Im Staubbehälter wird der Schmutz durch einen mehrlagigen Vliesfilter zurückgehalten.
- 3 Der Micro-Hauptfilter dient als Vorfilter und Schutzelement für den nachfolgenden Filtereinsatz.
- 4 Der HEPA*-Filter ist ein reiner Schwebstoff-Filter, der feinste Partikel nahezu vollständig abscheidet.
- 5 Durch den Motor wird die Luft angesaugt. Da vorher alle Schwebstoffe herausgefiltert wurden, können sich hier keine Staubablagerungen bilden.
- 6 Durch den Micro-Abluftfilter wird lediglich der staubförmige Abrieb der Kohlebürsten des Motors herausgefiltert.
- 7 Durch die Abluftschlitze wird die saubere Luft in den Raum geleitet

* **HEPA** = **H**igh **E**fficiency **P**articulate **A**ir **F**ilter

Auspacken

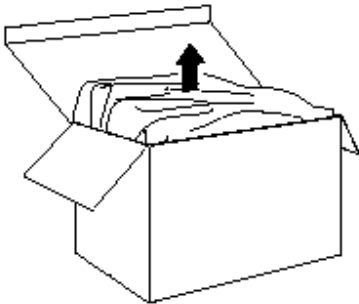

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).



WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.



WARNUNG!

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

Montieren



- Stecken Sie das Ende des Saugschlauchs in den Saugstutzen. Die Verriegelung rastet hörbar ein.



HINWEIS!

Zum Lösen des Saugschlauchs drücken Sie den **Entriegelungsknopf [1]**.




- Stecken Sie den Handgriff mit einer leichten Drehung fest in das Saugrohr.




- Stecken Sie das Saugrohr mit einer leichten Drehung fest in die Bodendüse.

Saugrohlänge einstellen

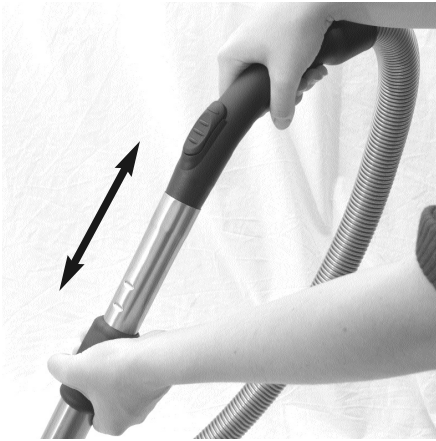

- Halten Sie den Handgriff mit einer Hand fest.
- Fassen Sie mit der anderen Hand die Manschette an.
- Ziehen bzw. Drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.
- Ihr Staubsauger ist jetzt betriebsbereit.

Aufbewahrung

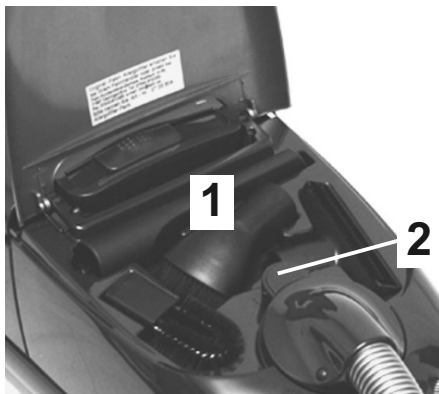

Der größte Teil der mitgelieferten Düsen (Fugendüse, Heizkörperbürste, Möbelbürste und Polsterdüse) kann im **Zubehördepot [1]** aufbewahrt werden.

- Zum Öffnen des Zubehördepots die **Entriegelungstaste [2]** drücken.



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel der Düsen aus.

Verwendung



Fugendüse

Mit der Fugendüse können Sie Schmutz aus tiefen Ritzen in Polstermöbeln, Ecken, Bodenleisten, etc. absaugen.

- Stellen Sie eine mittlere Saugleistung ein.

Heizkörperbürste

Die Heizkörperbürste können Sie auf die Fugendüse aufstecken, um Heizkörperrippen abzusaugen.

- Stellen Sie eine mittlere Saugleistung ein.

Möbelbürste

Mit der Möbelbürste können Sie Staub von Möbeln, Bildern, Fensterbänken, Büchern, etc. absaugen.

- Stellen Sie eine geringe Saugleistung ein.

Polsterdüse

Mit der Polsterdüse können Sie Gardinen, Polstermöbel, etc. absaugen. Sie besitzt einen Fadenkamm, der Fusseln und Fäden von den Textilien entfernt.

- Stellen Sie eine geringe Saugleistung ein.



**Bodensaugdüse - Art.-Nr. 36 17 835**

Die Bodensaugdüse können Sie mit dem **Umschalter [1]** zum Saugen von Teppichböden (Borstenkranz eingefahren) oder Hartfußböden ohne Ritzen (Borstenkranz ausgefahren) einstellen.

- Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

**Hartbodendüse - Art.-Nr. 36 17 880**

Speziell für Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat geeignet. Weiche Bürstenhaare lassen die Düse leicht über den Boden gleiten und nehmen selbst den feinsten Schmutz rückstandsfrei auf.

- Stellen Sie eine mittlere Saugleistung ein.

Die spezielle Hartbodendüse ist ausschließlich zur Reinigung von glatten Böden mit Ritzen vorgesehen und wurde ausschließlich bei der Ermittlung der Reinigungswerte für Hartböden mit Ritzen verwendet.

Sie ist zur Reinigung von Teppichen nicht vorgesehen.

Sonder-Zubehör

Hand-Turbobürste - Art.-Nr. 24 11 820




Die Hand-Turbobürste / Wellnessbürste besitzt eine leistungsstarke Bürstenwalze, die vom Luftstrom des Bodensaugers angetrieben wird.


Verwenden Sie diese für die gründliche Reinigung von Matratzen, Polstermöbeln oder PKW-Sitzen.

- Stellen Sie eine hohe Saugleistung ein.


Sollten sich lange Fäden, Haare o.ä. um die Bürstwalze gewickelt haben, können Sie diese nach Öffnen der Hand-Turbobürste entfernen:

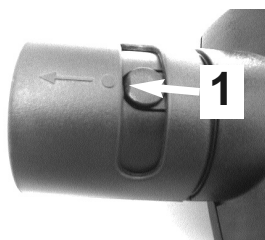

1. Den drehbaren Stutzen mittig auf die Markierung einstellen.

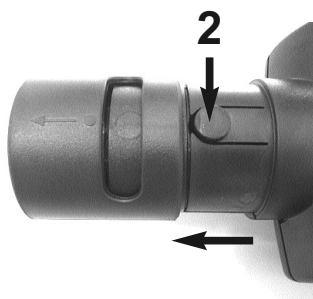

2. Arretierungsknopf drücken und den Stutzen nach außen ziehen.

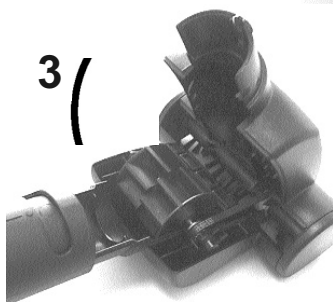

3. Das Gehäuseteil nach oben klappen.

- Nach der Reinigung von Bürstenwalze, Turbinenrad und Antriebsriemen die Turbobürste in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen.

Sonder-Zubehör**Turbo-Saugbürste - Art.-Nr. 27 25 820**

Die optional erhältliche Turbo-Saugbürste besitzt eine leistungsstarke Bürstenwalze, die vom Luftstrom des Bodensaugsaugers angetrieben wird.

Sie bürstet den Schmutz aus dem Teppichflor und saugt ihn gleichzeitig ab.

- Stellen Sie eine hohe Saugleistung ein.

Elektro-Saugbürste - Art.-Nr. 24 14 810

nur für Modell S 250



Löst mit der motorbetriebenen, kraftvoll rotierenden Bürstenwalze selbst tief sitzenden Schmutz aus dem Flor von Textilböden jeder Art.

- Stellen Sie eine geringe Saugleistung ein.

Staubsaugen

Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass alle Filter und der Staubbeutel richtig eingesetzt und nicht beschädigt sind. Die besonders für Allergiker wichtige ausgezeichnete Filterwirkung wird nur mit intakten, korrekt eingesetzten Filtern erreicht.



WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät und das Stromkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.




- Setzen Sie die gewünschte Düse auf.
- Ziehen Sie das Kabel am **Stecker [1]** in beliebiger Länge heraus.
- Drücken Sie die **Fußtaste "Ein/Aus" [2]**, um den Bodenstaubsauger einzuschalten.
- Stellen Sie die gewünschte Saugleistung ein:

Modell S 200:

mit **Saugleistungsregler [3]** ein.

Modell S 250:

mit den **Plus-/Minus-Tipptasten [4]**, die 5 Stufen werden dabei durch **LED-Leuchten [5]** angezeigt.

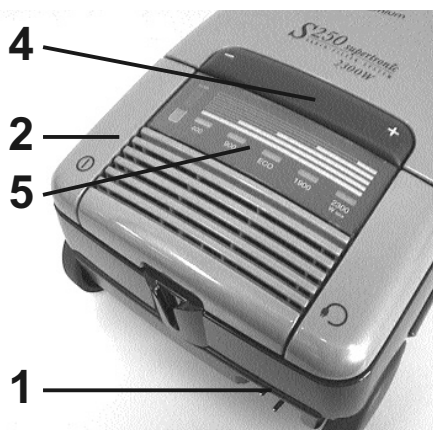

HINWEIS!

Bei vollem Staubbeutel oder Filtern sowie bei verstopftem Zubehör (Schlauch, Rohr, Düse) leuchtet die **Filterwechselanzeige**.

Wechseln Sie in diesem Fall den Staubbeutel bzw. die verstopften Filter aus (siehe Seite 21-23) oder beseitigen Sie die Verstopfung.

Bei Verwendung der Turbo-Matratzenbürste oder der Fugendüse kann es sein, dass die Filterwechselanzeige leuchtet, bevor Staubbeutel oder Filter voll sind. Dies ist technisch bedingt und stellt keine Funktionsbeeinträchtigung dar.



Mit dem **Saugregler** kann die Saugleistung reguliert werden. Nutzen Sie diesen Regler (Schieber) nur zur kurzfristigen Reduzierung der Saugleistung.

Zum normalen Saugen sollten Sie diesen aber geschlossen halten.

Nutzen Sie zur dauerhaften Reduzierung der Saugleistung den Saugleistungsregler. So sparen Sie Energie.

Arbeitspausen



Verwenden Sie den Parkhalter, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren.

Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die **Düsenhalterung** [1].

**WARNUNG!**

Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.

Nach dem Saugen



- Drücken Sie die **Fußtaste "Ein/Aus"** [1], um den Bodenstaubsauger auszuschalten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die **Fußtaste "Kabelautomatik"** [2], um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist und der **Stecker** [3] anliegt.

- Verwenden Sie zum Tragen und Abstellen die Saugrohrhalterung.
- Stecken Sie hierzu die Saugrohrhalterung des Teleskopsaugrohrs in die Halterung an der Unterseite des Gerätes.
- Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort.

**ACHTUNG!**

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

Staubbeutel wechseln





WARNUNG!

Bevor Sie mit Wartung und Reinigung beginnen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.




HINWEIS!

Verwenden Sie nur original Fakir-Filter. Nur so bleibt die ausgezeichnete Filterwirkung des Bodensaugers erhalten.

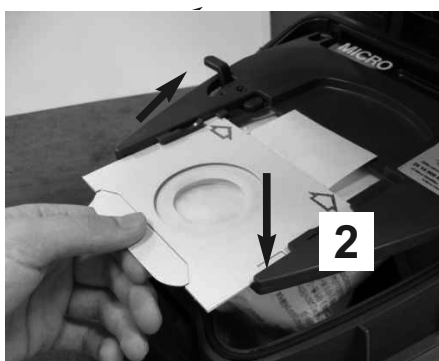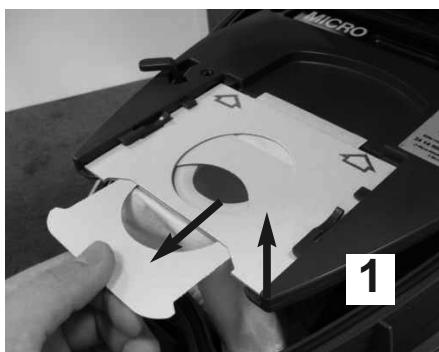

- Heben Sie die Entriegelungstaste für den Staubraumdeckel an und klappen Sie den Deckel auf.
- Er rastet hörbar ein.
- Heben Sie die **Staubbeutel-Halterung [1]** an und entnehmen Sie den Staubbeutel am Hygieneverschluss (in Pfeilrichtung heraus ziehen) - die Öffnung im Beutel wird dabei automatisch verschlossen.
- Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein.
- Klappen Sie die **Staubbeutel-Halterung [2]** mit Staubbeutel wieder nach unten.
- Klappen Sie den Staubraumdeckel wieder nach unten bis er einrastet.



Staubraumdeckel-Sperre

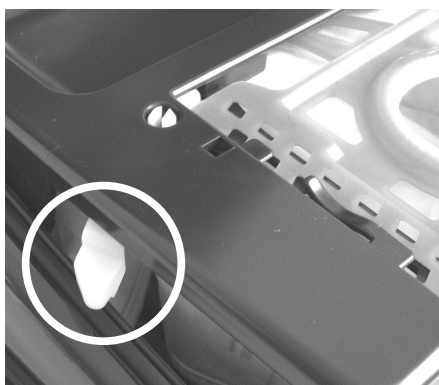

HINWEIS!

Die Staubraumdeckel-Sperre verhindert, dass mit dem Gerät gearbeitet (gesaugt) werden kann, wenn **kein** Staubbeutel oder der Staubbeutel falsch eingesetzt ist.

Micro-Hauptfilter wechseln

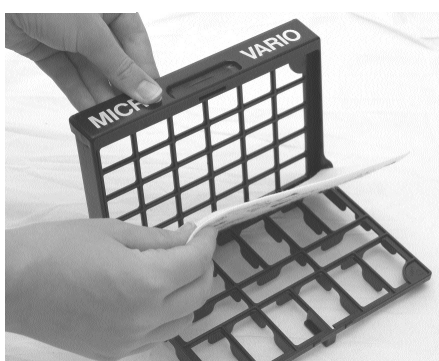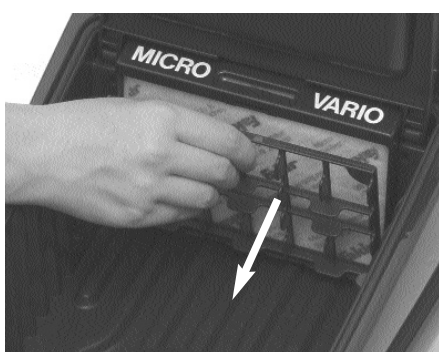


- Heben Sie die Entriegelungstaste für den Staubraumdeckel an, klappen Sie den Deckel auf und entfernen Sie den Staubbeutel.
- Klappen Sie die Staubbeutel-Halterung nach oben.
- Klappen Sie das Gitter der Filterkassette auf.
- Ersetzen Sie den Micro-Hauptfilter und klappen Sie das Gitter wieder fest zu.
- Alternativ können Sie auch die Filterkassette aus dem Staubraum nehmen und dann den Micro-Hauptfilter ersetzen.
- Setzen Sie den Staubbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraum.



HINWEIS!

Wechseln Sie den Micro-Hauptfilter spätestens nach dem Verbrauch von 5 Staubbeuteln.

HEPA-Filter wechseln

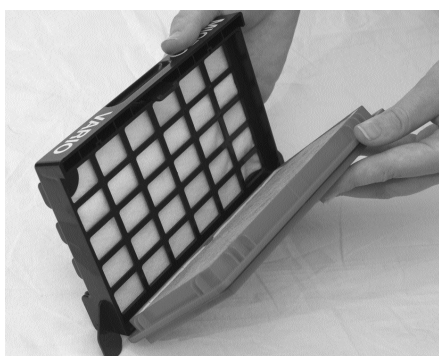

- Heben Sie die Entriegelungstaste für den Staubraumdeckel an, klappen Sie den Deckel auf und entfernen Sie den Staubbeutel.
- Klappen Sie die Staubbeutel-Halterung nach oben.
- Entnehmen Sie die Filterkassette.
- Entfernen Sie den alten HEPA-Filter aus der Filterkassette und setzen Sie den neuen ein.
- Setzen Sie die Filterkassette zusammen mit dem HEPA-Filter wieder in den Staubsauger ein.
- Klappen Sie die Staubbeutel-Halterung wieder nach unten.
- Setzen Sie den Staubbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraum.



HINWEIS!

Wechseln Sie den HEPA-Filter mindestens alle 6 - 12 Monate.

Micro-Abluftfilter wechseln



HINWEIS!

Wechseln Sie den Micro-Abluftfilter spätestens nach Verbrauch von 5 Staubbeuteln.

- Öffnen Sie das Abluftgitter.
- Entfernen Sie den alten Micro-Abluftfilter und setzen Sie den neuen ein.
- Schließen Sie das Abluftgitter.

Reinigen



WARNUNG!

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Pflege beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Saugzubehör wie Schlauch, Rohre und Düsen regelmäßig auf evt. Verstopfungen prüfen und reinigen, ggf. auswaschen und trocknen.

Sollte das Gerät einmal nicht zufriedenstellend arbeiten (verminderte Saugleistung, ungewöhnliche Geräusche oder Ausfall), prüfen Sie zuerst, ob Filter voll oder verschmutzt bzw. Saugwege verstopft sind.

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Entsorgen Sie gebrauchte Staubbeutel und Filter im Hausmüll.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie -

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

01805 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.**
z.B. **36 17 003** und Fertigungsdatum **2016-06**

(Diese Angaben finden Sie **auf dem Typenschild des Gerätes.**)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.



ACHTUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt oder Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stecker einstecken und Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodestaubsauger an einer anderen Steckdose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Kabel durch den Fakir Kundendienst ersetzen.
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat angesprochen (möglicherweise aufgrund verstopfter Saugwege, verschmutzter Filter o. Ä.).	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z.B. verstopfte Saugwege, verschmutzter Filter o.Ä.). Warten Sie ca. 30 Minuten. Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbeutel ist überfüllt.	Staubbeutel wechseln.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel)
	Nebenluftregler ist geöffnet.	Nebenluftregler schließen.
	Eingestellte Saugleistung ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Passen Sie die Saugleistung an den Bodenbelag an.
	Aufgesteckte Düse ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Stecken Sie die korrekte Düse auf.
	Umschalter Teppich/Hartboden steht in dem Belag nicht angemessener Stellung.	Passen Sie die Stellung des Umschalters Teppich/Hartboden an den Bodenbelag an.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1 Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
- 2 Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
- 3 Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
- 4 Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
- 5 Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden.
Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
- 6 Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
- 7 Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 8 Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juni 2014

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2016 Fakir-Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
36 17 994 9606 de

Fakir
HAUSGERÄTE

Premium

S 200 electronic
S 250 supertronic



Operating instructions
Vacuum cleaner
en - EN

General

Information about the operating instructions	3
Liability.....	3
Notices in the operating instructions	3

Safety

CE-declaration of conformity	4
Intended use	4
Unauthorized use	4
Children	4
Electrical power	6
In case of danger.....	7
Dispatch.....	7
In case of defects	8

Overview

Description.....	9
Delivery scope	9
Parts and functions.....	10
Technical data.....	10
Model types	11
The filter system	12

Assembly

Unpacking.....	13
Assembly	13
Setting the length of the suction pipe	14

Nozzles

Storage	15
Use	15
Optional accessory	17

Operation

Vacuum cleaning	19
Work breaks	20
After vacuum cleaning	20

After use

Changing the bag	21
Filter chamber lid lock	21
Changing the micro main filter.....	22
Changing the HEPA-filter.....	22
Changing the micro exhaust air filter.....	23
Cleaning.....	23

Disposal.....	24
----------------------	-----------

Troubleshooting.....	25
-----------------------------	-----------

Warranty	27
-----------------------	-----------

Information about the operating instructions

Thank you,
for choosing a Fakir vacuum cleaner.

The vacuum cleaner was developed and manufactured to guarantee a trouble-free operation for many years.

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions.

We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Notices in the operating instructions



WARNING!

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.




ATTENTION!

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.



NOTICE!

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

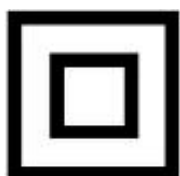

NOTICE! Protection class II

This is an appliance in which protection against electric shock does not rely on **basic insulation** only, but in which additional safety precautions, such as **double insulation** or **reinforced insulation** are provided, there being no reliance on either protective earthing or installation conditions.

CE Declaration of Conformity The appliance fulfils the requirements of the Appliance and Product Safety Law -ProdSG-, and Energy-related Products Act -EVPG -, as well as the EU Directives 2014/30/EC “Electromagnetic Compatibility”, 2014/35/EC “Low-Voltage-Directive”, 2001/95/EC “General product safety”, 2011/65/EC “RoHS-Directive”. 2009/125/EG “Eco design Directive”.

Fakir reserves the right to change design and equipment.

Intended use

The appliance may only be used in households.

It is not suitable for commercial use.

It may be used only for dry cleaning hard floors and textile coverings, carpets, upholstery furniture, mattresses, furniture, radiators and curtains.

Check if all filters have been inserted properly before using the appliance. The appliance must not be used without filters.

Use only original Fakir filters and accessories.

Unauthorized use

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury:



WARNING! Children!

- This appliance may be used only by **children** from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and / or knowledge, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- **Children** should not play with the device.
- **Cleaning and maintenance** may not be carried out by **children** without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from **children**
- danger of suffocation!



WARNING!

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- This appliance is only designed for dry application.
- This appliance is intended for indoor use only.
- Always keep nozzles and tubes away from eyes and ears.
- Never use the appliance to vacuum people or animals. The manufacturer is not liable for damages resulting from unauthorized use or incorrect operation of the appliance.

Danger of injury!

- Never reach into the rotating brush roller when working with the turbo suction brush or the electric suction brush.
- Keep away the power cord from the rotating brushes.
- The socket of the appliance may only be used for the purposes specified in the operating instructions.

Health hazard!

- Never vacuum hazardous or toxic substances, such as toner for laser printers or copiers.

Danger of fire and explosion!

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, explosive gases or liquids.

**ATTENTION!**

- **Danger of short circuit!** Never vacuum water and other liquids, such as damp carpet cleaning solutions.
- **Destruction of filters!** Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, can also destroy the filter.
- **Damage to appliance from rain and dirt!** Never use or store the appliance outdoors.
- **Danger from overheating!** Always make sure the openings in the appliance are unobstructed.

Electric current**ATTENTION!**

- Incorrect voltage can destroy the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The socket must be protected with a 16 A automatic circuit breaker.
- Use only extension cords designed for the power input of the appliance.

**WARNING! Danger of electric shock!**

- Never touch the plug with wet hands.
- Never pull on the power cord to unplug the appliance; always pull the power plug directly from the socket.
- Do not kink, pinch or run over the power cord or drag it over sharp edges and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications, in order to prevent hazards.
- Never operate the appliance if the housing shows visible signs of damage or if you suspect there is a defect in the appliance (e.g. after being dropped) or if the power cord is damaged.

- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged extension cords.

In case of defects



WARNING!

In case of danger or accident, unplug the appliance immediately.

Dispatch

Send the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance

In case of danger**WARNING!**

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. There is a danger of electric shock.

Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself.

> see Chapter "Troubleshooting".

Notice

If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir / nil-co service center or a trained technician in your country.

Service Hotline (within Germany)**01805 325474**

14 cents / minute


from the wire-line network of the Deutsche Telekom.

Before calling, have the article no. and appliance / model name at hand. This information can be found on the rating plate of the appliance.

**WARNING!**

Repairs and maintenance may be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Only Fakir original replacement parts may be used for repairs and maintenance. For further information, see: Troubleshooting. Unauthorized repairs and maintenance pose a danger for the user.

Description

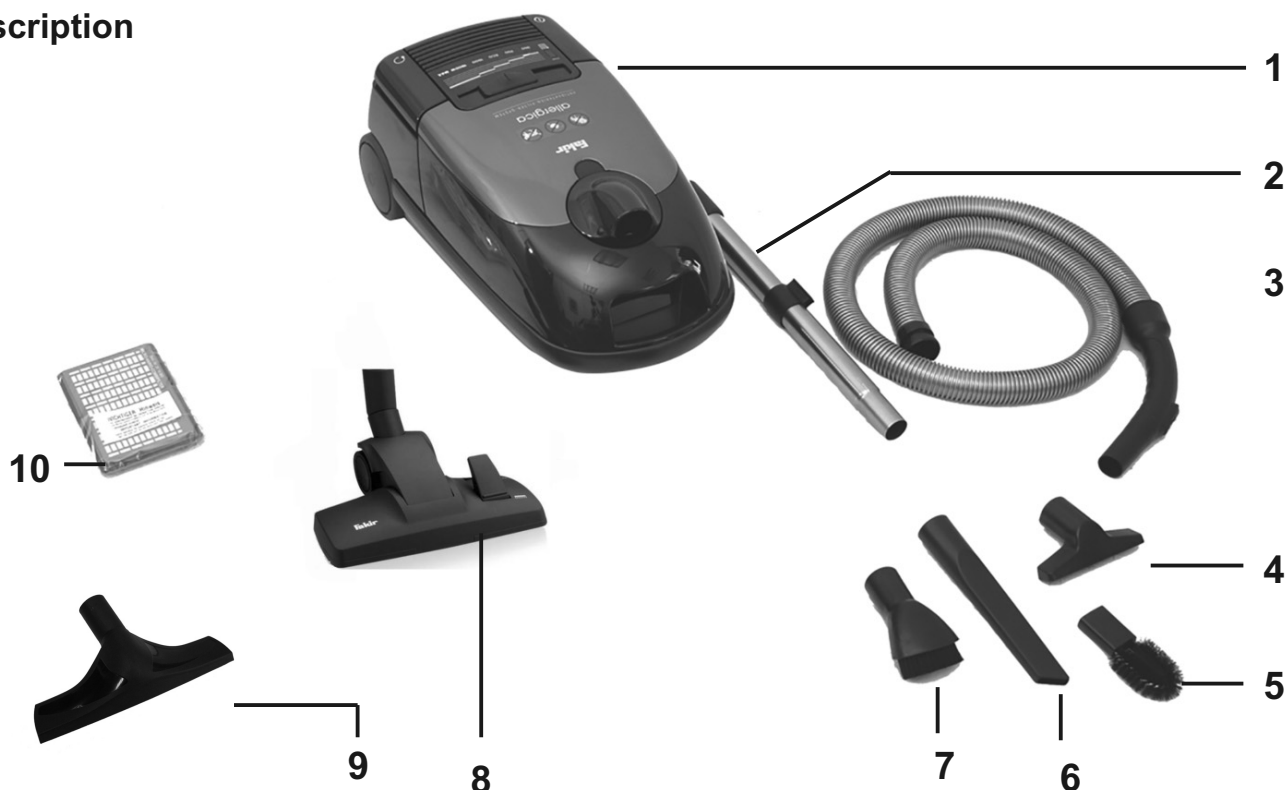


Scope of delivery

- 1 Floor vacuum cleaner
- 2 Telescope suction tube
- 3 Suction hose
- 4 Upholstery nozzle
- 5 Radiator brush
- 6 Crevice nozzle
- 7 Furniture brush
- 8 Floor suction nozzle
- 9 Hard floor nozzle
- 10 HEPA-filter
- 11 Micro filter bag (not shown)
 - 1 micro main filter (not shown)
 - 1 micro exhaust filter (not shown)
 - 1 Micro filterbag-set* (After sale)

* Set comprises 5 Micro filter bags, 1 micro main filter, 2 micro exhaust filter

Parts and functions

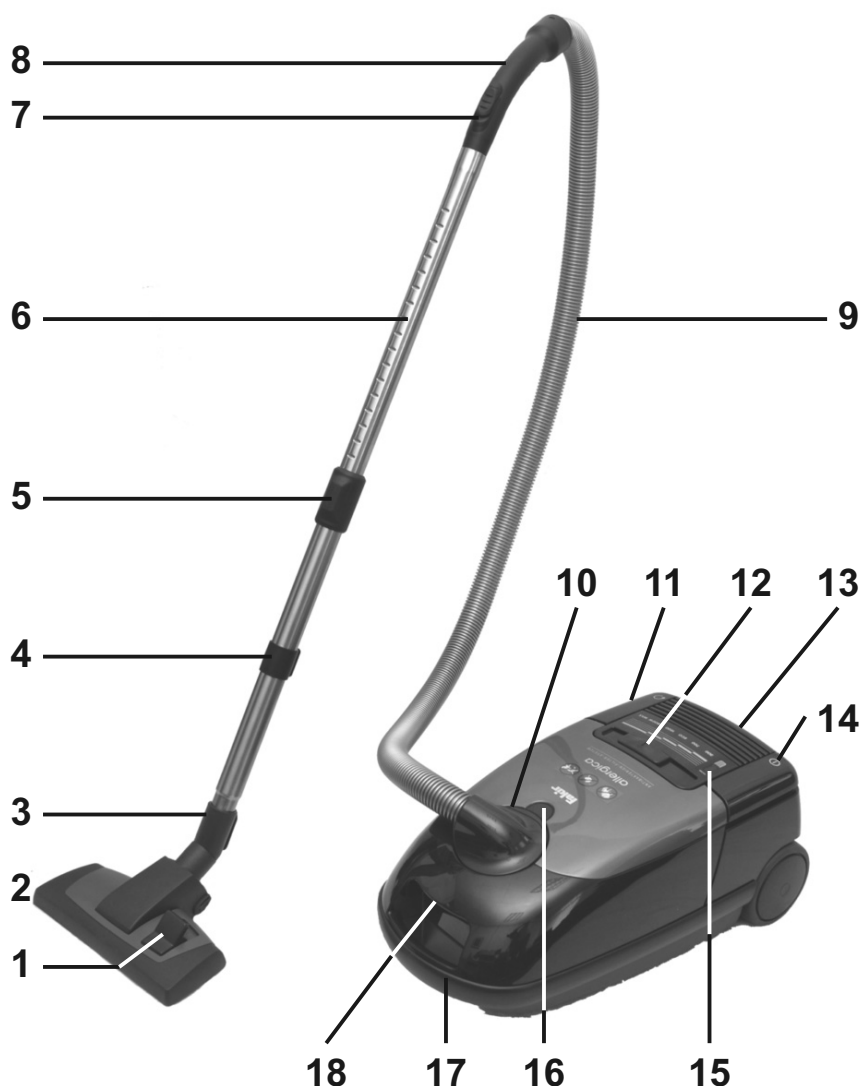

- 1 Switch carpet/hard floor
- 2 Floor suction nozzle
- 3 Adapter with park holder
- 4 Suction pipe holder
- 5 Collar for setting the length of the suction tube
- 6 Telescope-suction tube
- 7 Suction control
- 8 Handle
- 9 Suction hose
- 10 Unlocking button for the suction hose
- 11 Foot button cable rewind
- 12 Suction powers control
- 13 Air grid
- 14 Foot button On/Off
- 15 Filter change display
- 16 Release key for the accessory depot
- 17 Carrying handle
- 18 Release key for the filter chamber

S 200 electronic
S 250 supertronic

The **floor vacuum cleaners of the S-class** serve to vacuum clean large carpeted areas, hard flooring, laminate, upholstery and to remove fluff and animal hairs.

The **S 200 electronic** has a slide control for adjusting the output.

The **S 250 supertronic** has a plus/minus touch key instead and an output display with LEDs.

Both appliances stand out thanks to the fact that they operate very quietly due to special sound insulation. Optimised air channels ensure that the filters can be used for longer.

In the Vario-filter system you can choose from a number of different filters to create the filter system you require:

> See page 12 off "the filter system"

Technical data	S 250 supertr. 36 17 003 S 200 el. 36 18 003
Mains voltage	230 V
Nominal frequency	50 Hz
Vacuum max.	24 kPa
Air flow max.	34 l/s
Weight approx.	8,7 kg
Dimensions approx.	55 x 30 x 24 cm
Dust bag max. filling volumen / usable	4,5 l / 3,5 l
Operating radius	8,0 m

New energy-saving Technology

The Fakir vacuum cleaner is equipped with new energy-saving technology.

A combination of highly efficient accessories i.e. vacuum nozzle, tube, hose, *HE motor, filter and appliance provide optimum vacuum power at low energy usage. It offers excellent dust collection, low dust release and low noise level on both carpeted and hard floors.




*High efficiency-motor

Product fiche according Regulation (EU) Nr. 665/2013

Trade mark	Fakir
Model	S 250 supertr. / S 200 el.
Code	36 17 003 / 36 18 003
Energy efficiency class	B
Annual energy consumption in kWh/Jahr (1)	33,4
Carpet cleaning performance	C
Hard floor cleaning performance	A
Dust re-emission class	A
Sound power level at db(A)re 1 pW:	73 dB
Rated input power in W	800

(1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.

The filter system

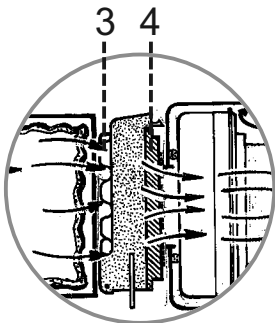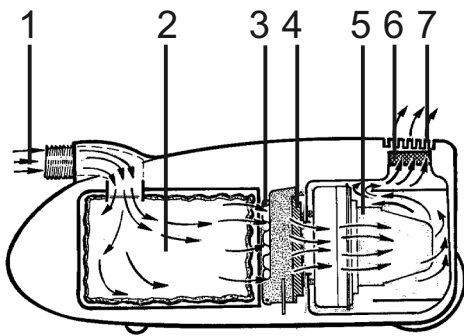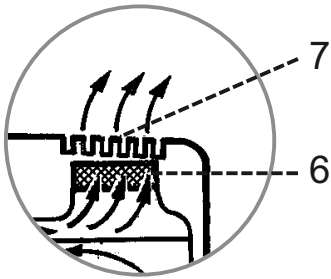


The Fakir Vario filter system allows you to adapt the quality of the dust filtration to your needs. Your floor vacuum cleaner will only achieve the excellent filter effect so important for allergy sufferers when all filters are used. Pollen, mites and fine dust are almost completely filtered off from a size of 0.1 μm . The filter effect is so good that the waste air produced by the appliance contains less dust than the air in the room.

The air is cleaned as follows:

- 1 The air with the dirt particles is suctioned up via a suction hose.
- 2 In the dust container, the dirt is retained by a multi-layer fleece filter.
- 3 The micro main filter serves as the pre-filter and as a protection element for the following filter part.
- 4 The HEPA*-filter is a pure particle matter filter, that completely filters almost all fine particles.
- 5 The air is suctioned via the motor. As all particle matter has already been filtered off, no dust deposits can collect here.
- 6 The micro waste air filter only filters the dust-like wear from the carbon brushes of the motor.
- 7 Clean air is sent into the room via the waste air slits

***HEPA = High Efficiency Particulate Air Filter**

Unpacking

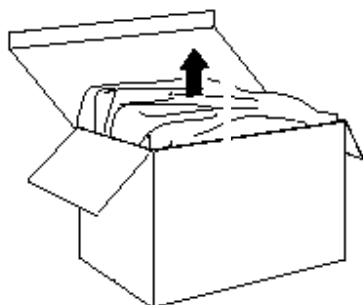

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see "Scope of delivery").

If you detect damage from transport, contact your retail dealer immediately.



NOTE!

Keep the packaging for storage purposes and for subsequent transportation (e.g. moves, service).



WARNING!

Never use a defective appliance.

Assembly



WARNING!

Before assembling, check that the mains plug is disconnected. If the mains plug is connected, the appliance could be accidentally switched on and this could lead to injury.

- Insert the end of the suction hose into the suction adapter. You will hear it click into place.



NOTE!

To release the suction hose, press the **unlocking button [1]**.




- Insert the handle tightly into the suction pipe with a slight twist.




- Insert the suction pipe tightly into the floor nozzle with a slight twist.

Setting the length of the suction tube

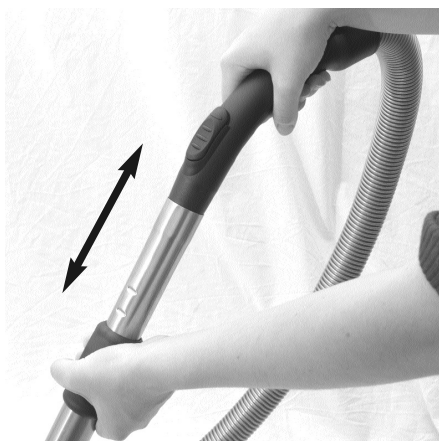

- Hold the handle with one hand.
- With the other hand, hold the collar.
- Pull or press the suction pipe to the required length.
- Your vacuum cleaner is now operational.

Storage

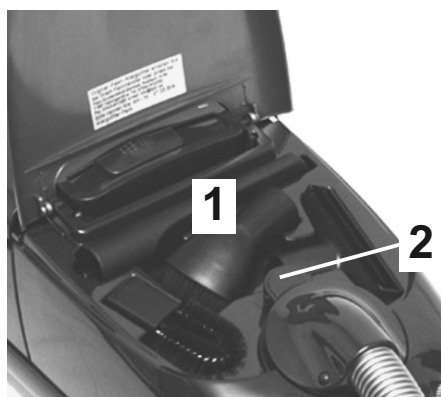

Most of the supplied nozzles (crevice nozzle, radiator brush, furniture brush and upholstery nozzle) can be stored in the **accessories compartment [1]**.


- To open the accessories compartment, press the **release key [2]**.



WARNING!

Switch the appliance off before changing the nozzle.

Use

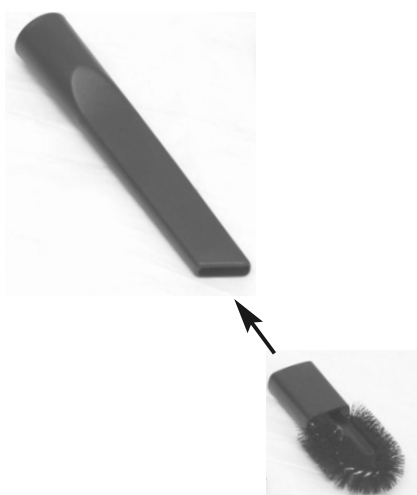

Crevice nozzle

Use the crevice nozzle to vacuum clean dirt from deep gaps in upholstery furniture, corners, skirting boards, etc..

- The suction power should be at a medium setting.

Radiator brush

You can attach the radiator brush to the crack nozzle to clean the ribs of the radiators.

- The suction power should be at a medium setting.

Furniture brush

Use the furniture brush to vacuum clean dust from furniture, pictures, window sills, books, etc.

- The suction power should be at a low setting.

Upholstery nozzle

Use the upholstery nozzle to vacuum clean curtains, upholstery furniture, etc. It has an extra thread comb which removes fluff and threads from textiles.

- The suction power should be at a low setting.



Floor suction nozzle - Ref.-No.:36 17 835

Use the floor suction nozzle with the **switch [1]** to vacuum clean either carpets (brush head retracted) or hard flooring (brush head extended).

- The suction power should be at a medium to high setting.



Hard floor nozzle - Ref.-No. 27 24 880

Specially suitable for hard floors such as tiles, parquet or laminate. The soft brushes allow the nozzle to glide easily over the floor and even pick up the finest of dirt without exception.

- The suction power should be at a low setting.

The special hard floor nozzle is exclusively designed for use on smooth floorings with crevices and was only used for determining the cleaning values on hard floors with crevices.

It is not intended for cleaning of carpets.

Optional accessory


Hand turbo brush - Ref.-No. 24 11 820

The hand turbo brush / wellness brush has a powerful brush head that is driven by the air flow of the floor vacuum cleaner.


Use this for thorough cleaning of mattresses, upholstery furniture or car seats.

- The suction power should be at a high setting.


If long threads, hairs etc. have become wrapped around the brush head, cut them with scissors and remove or suction them off.

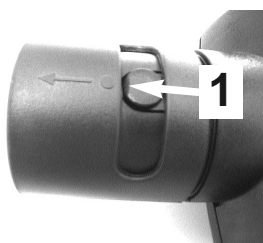

1. Set the swivel adapter to the middle marking.

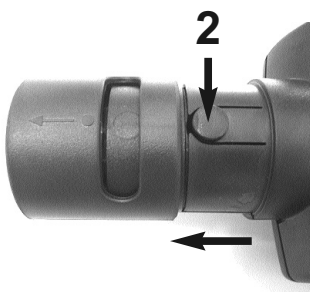

2. Press the lock button and pull the adapter to the outside.

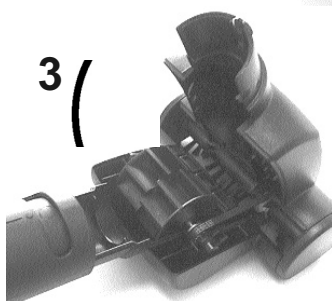

3. Fold the housing part upwards.

- After cleaning the brush head, turbine wheel and the belt, close the turbo brush again in reverse order.

Optional accessory

Turbo-suction brush - Ref.-No. 27 25 820



The optionally available turbo-suction brush has a powerful brush head that is driven by the air flow of the floor vacuum cleaner.

It brushes the dirt from the carpet pile and suctions it up at the same time.

- The suction power should be at a high setting.

Electro-suction brush - Ref.-No. 24 14 810 only for model S 250



Releases even the deepest of dirt from all kinds of carpet pile by means of the motor-driven powerfully rotating brush head.

- The suction power should be at a low setting.

Vacuum cleaning

Before using the appliance, check that all the filters and the bag have been correctly inserted and that they are not damaged. The excellent filter quality is only achieved when the filters are intact and correctly inserted.



WARNING!

Check the appliance and the power cable before use. A damaged appliance may cause injury and may not be used.



Attach the required nozzle.


- Pull out the cable using the **plug [1]** to the required length.
- Press the foot **button "On/Off" [2]** to switch on the floor vacuum cleaner.
- Set the required suction power:

Model S 200:

with **suction power control [3]** on.

Model S 250:

with the **plus/minus touch button [4]** the 5 levels are shown by means of **LED lamps [5]**.

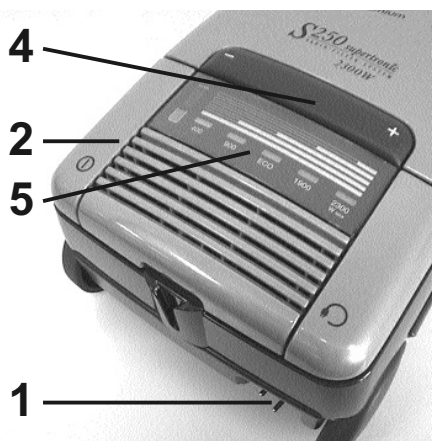

NOTE!

The **filter change display** will shine when the bag or filter is full or when the accessories are blocked (hose, tube, nozzle).

In this case, change the bag or the clogged filter (see page 21-23) or remove the blockage.

When using the turbo-mattress brush or the crack nozzle, it is possible that the filter change display lights up before the bag or filter are full.

This is a technical feature and does not indicate that the function is impaired.



The suction power can be regulated with the **suction control**. Use this control (slide) for short-term reductions of the suction power.

For normal vacuum cleaning, you should keep this closed. Use the suction power control for permanent reduction of the suction power. This will allow you to save energy.

Work breaks



Use the park holder to securely attach the suction pipe during a work break.

To do this, insert the park holder of the floor suction nozzle into the **nozzle holder [1]**.


After vacuum cleaning



WARNING!

Perform the following steps as soon as you stop vacuum cleaning. Never leave the appliance unattended.

- Press the foot **button "On/Off" [1]** to switch off the floor vacuum cleaner.
- Disconnect the plug from the mains socket.
- Press the foot **button "cable rewind" [2]** to retract the cable. Guide the cable with your hand until the cable has been completely wound up and the **plug [3]** is in the opening .
- Use the suction pipe holder to carry and position the appliance.
- To do this, insert the suction pipe holder of the telescopic pipe into the holder on the underneath of the appliances.
- Store the floor vacuum cleaner in a place out of the reach of children.

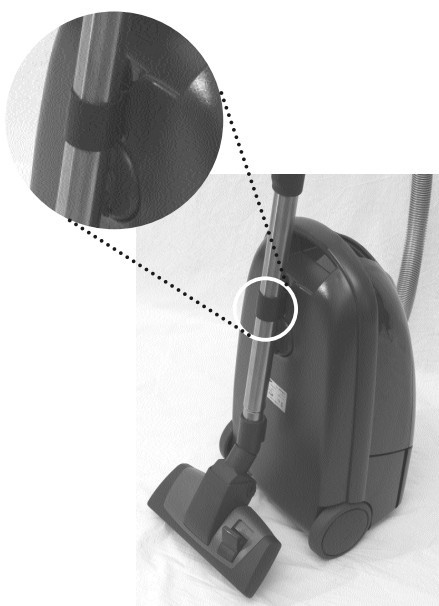

Attention!

Do not place the appliance next to heat sources and avoid direct sunshine. Heat can damage the floor vacuum cleaner.

Changing the bag



**WARNING!**

Before starting to service or clean the appliance, switch it off and disconnect the mains plug. If the mains plug is connected, the appliance could be switched on accidentally and cause injury.

**NOTE!**


Only use original Fakir filters.

This is the only way to maintain the excellent filter properties of the floor vacuum cleaners.

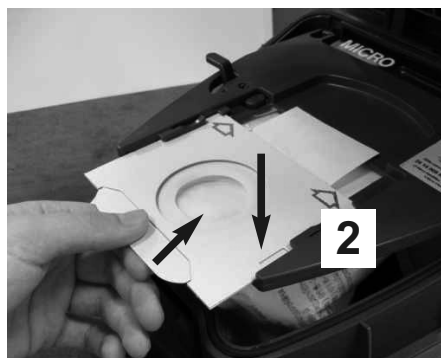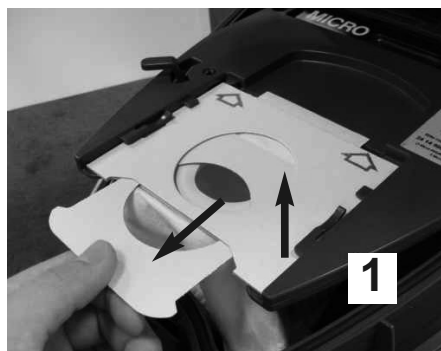



- Lift the **catch [1]** of the filter chamber lid and open the lid – you will hear it click into place.
- Lift the **dust bag holder [2]** and remove the dust bag by means of the hygiene closure part (pull out in the direction shown by the arrow) – the opening on the bag is automatically closed.
- Insert the new bag in fully and close the filter chamber.
- Then fold the **dust bag holder [2]** together with the dust bag back down again.
- Press down the filter chamber lid again until it clicks into place.

Filter chamber lid lock

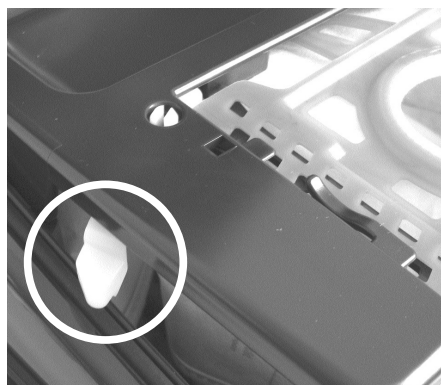**NOTE!**

The filter chamber lid lock prevents the appliance from being used if there is **no** bag inside or the bag has been inserted incorrectly.

Change micro main filters

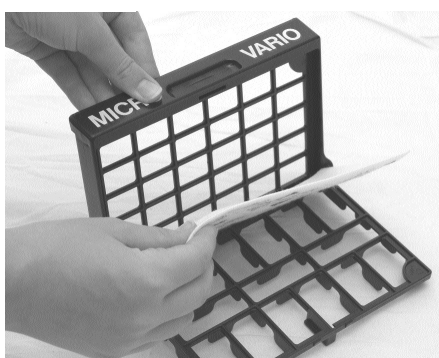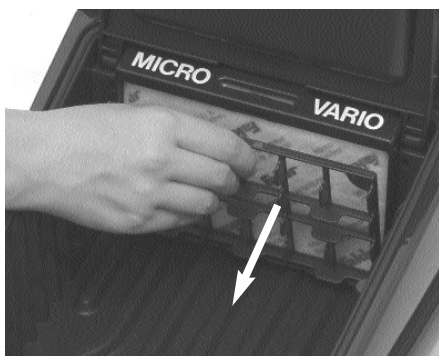


- Press the release key for the filter chamber, open the filter chamber and remove the bag.
- Fold the bag holder upwards.
- Fold up the web of the filter cassette.
- Replace the micro main filter and fold the web down tightly again. Alternatively you can also take the filter cassette from the dust chamber and then replace the micro main filter.
- Place the bag inside again and close the filter chamber.



NOTE!

Change the micro main filter at the latest after using 5 bags.

Change the HEPA-filter

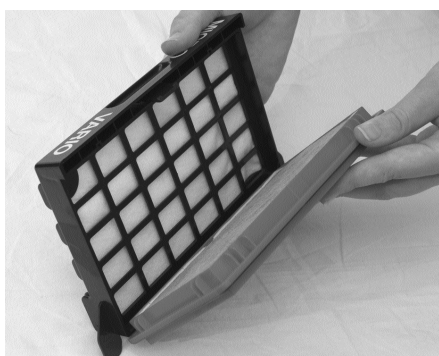

- Press the release key for the filter chamber, open the filter chamber and remove the bag.
- Fold the bag holder upwards.
- Remove the filter cassette.
- Remove the old HEPA-filter from the filter cassette and insert the new one.
- Place the filter cassette with the HEPA-filter back into the vacuum cleaner.
- Fold the bag holder down again.
- Place the bag inside again and close the filter chamber.



NOTE!

Change the HEPA-filter at least every 6 - 12 months.

Change the micro exhaust air filter



NOTE!

Change the micro exhaust filters at the latest after using 5 bags.

- Open the filter cover.
- Remove the old micro exhaust air filter and insert the new one.
- Close the filter cover.

Cleaning



WARNING!

Switch the floor vacuum cleaner off and disconnect the mains plug before starting to clean. In this way you will avoid the appliance from being switched on accidentally.



ATTENTION!

Do not use any cleaning agents or scouring agents that contain alcohol as this will damage the housing.

Only clean the appliance with a dry or damp cloth.

If necessary, you can also clean the filter chamber with a damp cloth.

Vacuum cleaning accessories such as the hose, pipes and nozzles should be regularly checked for blockages and cleaned, wiped out and dried.

If the appliance stops working satisfactorily (reduced suction power, unusual noises or failure), check first to see if the filter is full or soiled or if the suction channels are blocked.

**Disposal after
end of service life**

When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the mains lead.

Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.

Do not dispose of electrical equipment with the household refuse. Take the appliance to a central recycling facility.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer.

You can dispose used dust bags and filters in the household waste system.

This appliance complies with the Directive 2012/19/EG-WEEE-Directive

Service-Hotline

Dear Customer:

Our products are subjected to stringent quality controls. If this appliance should nevertheless fail to function properly, this is a matter of regret for us. Before contacting the authorized Fakir / nilco service center, check to see if you can eliminate the problem yourself.



WARNING!

Switch off and unplug the appliance before beginning troubleshooting. This will prevent the appliance from accidentally being switched on.



NOTICE!

If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir / nilco service center or a trained technician in your country.

Service Hotline (within Germany)

01805 325474

14 cents / minute

from the wire-line network of the Deutsche Telekom.

Before calling, make sure to have the following information:

Appliance / model designation including 7-digit reference number

e. g. Ref. no. 36 17 003 and date of manufacture **2016-06**

(This information can be found **on the rating plate of the appliance.**)

or the 7-digit reference number.



ATTENTION!

Repairs and maintenance may be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir / nilco service center).

Only Fakir or nilco original replacement parts may be used for repairs and maintenance. Unauthorized repairs and maintenance pose a danger for the user.

Fault	Possible cause	Solution
Appliance does not work.	Plug is not inserted or the appliance is not switched on.	Insert the plug into a mains socket and switch on the appliance.
	Power outlet does not carry any power.	Test the appliance at another socket which you are sure carries current.
	Power cord is damaged.	Have the power cord replaced by an authorised Fakir service centre.
Appliance suddenly stops vacuuming.	Overheat protection has tripped (possibly due to clogged suction channels, dirty filters, etc.)	Switch off and unplug the appliance. Eliminate the cause of overheating (e.g. clogged suction channels, dirty filters, etc.). Wait 30 minutes and let the appliance cool down. Then switch on the appliance again.
Vacuum cleaning is unsatisfactory.	Dust bag is full.	Change dust bag.
	Filter is dirty or clogged.	Clean or change the corresponding filter.
	Nozzle, telescopic suction tube or suction hose are clogged up.	Eliminate clogging. If necessary, use a wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.
	Suction regulator is open.	Close suction regulator.
	The power setting does not suit the flooring.	Set the power to the setting suggested for the flooring.
	The attached nozzle does not fit the flooring.	Attach the correct nozzle.
	The "carpet/hard floor" switch is in the wrong position for the particular type of floor.	Set the "carpet/hard floor" switch to the correct position for the type of floor.
Appliance runs unusually loud.	Sucked-in particles have become jammed.	Remove particles. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick).

We provide a warranty for the appliance subject to the following conditions:

1. The Customer's main place of residence is in the EU and the appliance was bought from a dealer located in Germany.
2. We undertake to repair the appliance free of charge, including free shipping, if it becomes defective due to a material or assembly error within 24 months (within 12 months if used commercially or used for self-employed professional purposes) and if notification of the defect is given within the warranty period.
A pre-condition of our warranty is that the appliance always treated properly. The warranty terms start on the date of purchase.
3. Parts subject to natural wear (e.g. drive belts, chargeable batteries, brushes, filters) do not fall under the terms of the warranty.
4. The warranty will lapse if the appliance is modified or repaired by persons we have not authorised. Also, no third party spare parts or accessories may be used.
5. The main focus of the warranty is on performing repairs or exchanging defective parts. Repairs on site can only be demanded for large stationary appliances. When making a warranty claim, the invoice or purchase receipt from the dealer stating the date of purchase must be presented.
6. If the repair fails and the damage or defect cannot be rectified even after a second attempt, the appliance will be replaced with one of the same value. If neither repair nor replacement is possible, the customer is entitled to return the appliance and demand reimbursement of the purchase price. In the event that the appliance is exchanged or the purchase price reimbursed, a usage fee may be raised for the period that the appliance was in use.
7. Warranty work does not extend the warranty period or mark the start of a new warranty period. The warranty term for installed spare parts ends at the same time as the warranty period for the whole appliance.
8. The contractual and/or statutory regulations relating to the correction of faults is not affected by the provisions of the warranty.

Valid from 1st June 2014

Fakir-Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 912-0

Fax: +49 7042 912-358

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2016 Fakir-Hausgeräte GmbH

Subject to revision

36 17 994 - 9606 en