

Fakir

LUMINOSO SMART



DE Bedienungsanleitung
Luftreiniger

EN User manual
Air Purifier

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung	3
Sicherheit	
CE-Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
WARNUNG! Kinder	5
WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung	6
WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!	6
Achtung! Elektrischer Strom / Stromschlaggefahr	7
Im Gefahrenfall	7
Versand	8
Bei einem Defekt	8
Überblick	
Lieferumfang	9
Technische Daten	10
Bedienfeld	10
Fernbedienung	11
Bestellung von Filter und Zubehör	11
Inbetriebnahme / Bedienung	
Auspacken	12
Bedienfeld	13
Smart Life APP	16
Installation	16
Gerät hinzufügen	17
App-Betrieb	18
App Modus Verbindung	18
Hilfe bei Störungen	20
Reinigung und Wartung	21
Hilfe bei Störungen	25
Entsorgung	27
Garantie	28
Notizen	29

Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Luftreiniger **Luminoso Smart** von **Fakir** entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Haftung

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

**CE-Konformitäts-
erklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit", 2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie", 2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“, 2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“ und 2009/125/EG „Ökodesign-Richtlinie“.

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.
Fakir behält sich Konstruktions- und
Ausstattungsänderungen vor.

**Bestimmungsgemäße
Verwendung**

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.
Nur Original Fakir-Filter und Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

**Bestimmungswidrige
Verwendung**

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

**WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern
-Erstickungsgefahr!-

**WARNUNG! Kinder**

- **Kinder** jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich **Kinder**) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- **Kinder** sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- **Kindern** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.

**WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.**

- Das Gerät darf nicht in Garagen oder feuergefährdeten Räumen wie Stallungen, Holzschuppen usw. installiert und betrieben werden. Dies gilt auch für Räume, in denen sich leicht entzündliche Dämpfe oder Staub bilden können.
- Brand- und Explosionsgefahr! Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen, sie dürfen nicht durch Handtücher oder andere Gegenstände abgedeckt werden.
- Der Luftstrom darf nicht durch irgendwelche Gegenstände behindert werden.

**WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!**

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien

**WARNUNG!**

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche oder Waschbecken. Bei Betrieb in einem Badezimmer müssen diese Mindest-Sicherheitsabstände unbedingt eingehalten werden.
- Um technische Störungen und Beeinträchtigungen des Luftreinigers zu vermeiden, stellen Sie das Gerät mindestens im Abstand von einem Meter zu Computer, Fernseh- und Radiogerät auf. Wenn sie ein Funktelefon oder andere funkbetriebene Geräte benutzen, halten Sie ausreichend Abstand vom Gerät.
- Sprühen Sie keine Pestizide oder entzündliche Sprays auf das Produkt. Dies kann zu Schäden führen.

**Achtung! Elektrischer Strom**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

**WARNUNG! Im Gefahrenfall.**

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt**WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

**Hinweis!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline


(+49) 7042 912 0
oder
service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

**WARNUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Lieferumfang

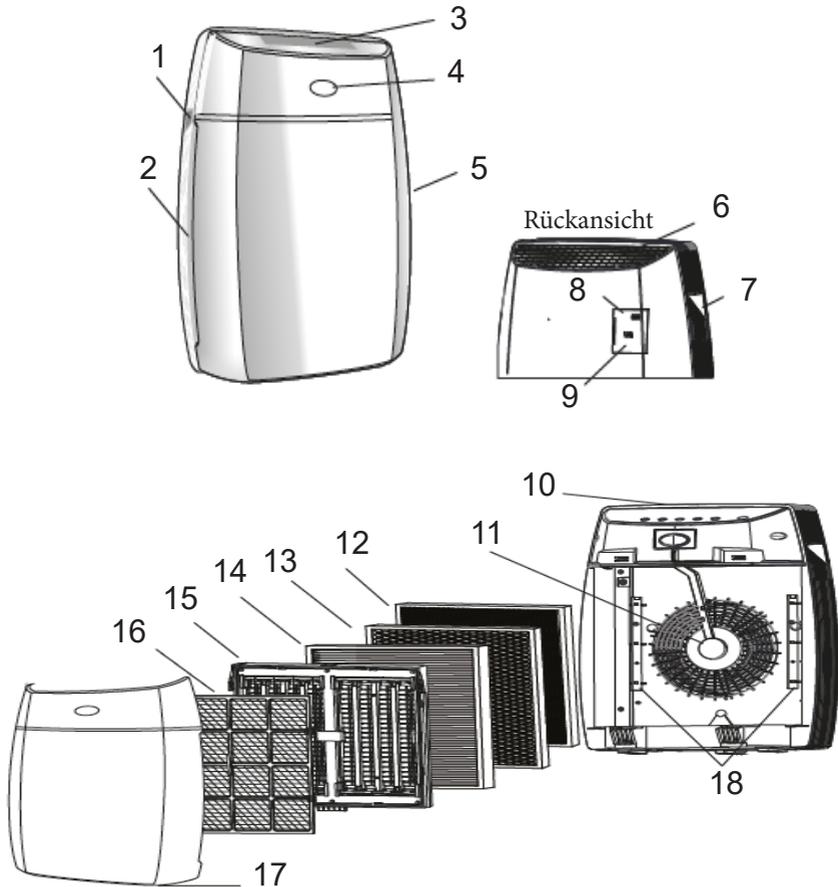


- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Tragegriff | 10. Ionisator |
| 2. Lufteinlass | 11. Motorgebläse |
| 3. Bedienfeld | 12. Tio2-Filter |
| 4. Luftqualitätsanzeige | 13. Aktivkohlefilter |
| 5. Lufteinlass | 14. HEPA-Filter H14 |
| 6. Luftauslass | 15. Elektrostatischer Filter |
| 7. Tragegriff | 16. Vorfilter |
| 8. Staubsensor | 17. Frontabdeckung |
| 9. Gassensor | 18. UVC-Lampe |

Technische Daten


	Luminoso Smart
Art. Nr.:	67 49 003
Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	50 W
Ionenabgabe:	$\geq 3 \times 10^6 / \text{cm}^3$
Aktive Sauerstoffabgabe:	$\leq 0,05 \text{ppm}$
UV-Lampe:	254nm \pm 5, UV-C
Abscheidegrad:	99,995%
Luftdurchsatz:	265 m ³ / h
Maße H x B x T:	ca. 410 x 288 x 535 mm
Gewicht:	ca. 7,8 kg
PM 2.5 Anzeige	>99% (30min)
Schallleistungspegel:	Leiser Modus 25 dB Niedriger Modus 35 dB Mittlerer Modus 45 dB Hoher Modus 55 dB Turbo-Modus 60 dB
Anwendungsbereich	bis zu 50 m ² (nach 3 h Betrieb in Innenräumen)

Bedienfeld

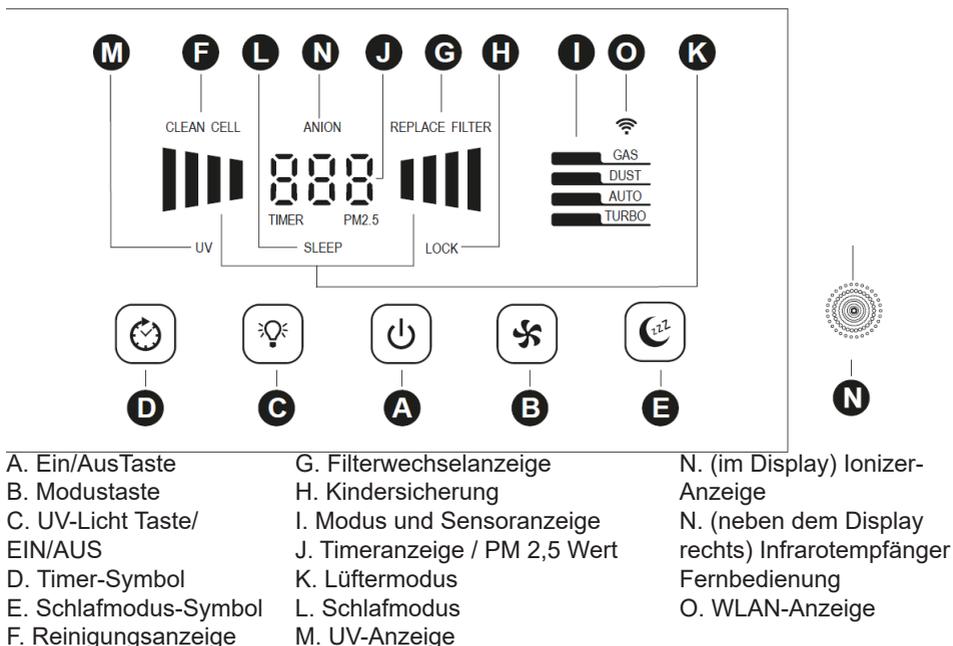

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| A. Ein/AusTaste | G. Filterwechselanzeige | N. (im Display) Ionizer-Anzeige |
| B. Modustaste | H. Kindersicherung | N. (neben dem Display rechts) Infrarotempfänger Fernbedienung |
| C. UV-Licht Taste/
EIN/AUS | I. Modus und Sensoranzeige | O. WLAN-Anzeige |
| D. Timer-Symbol | J. Timeranzeige / PM 2,5 Wert | |
| E. Schlafmodus-Symbol | K. Lüftermodus | |
| F. Reinigungsanzeige | L. Schlafmodus | |
| | M. UV-Anzeige | |

Fernbedienung

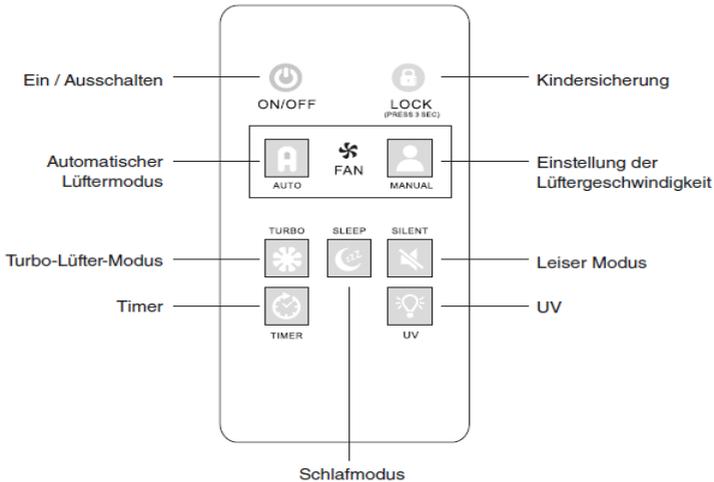

Farbliche Luftqualitätsanzeige

- Grün: Sauber
- Gelb: Geringe Verschmutzung
- Orange: Mittlere Verschmutzung
- Rot: Hohe Verschmutzung


Bestellung von Filter und Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Elektrostatischer Filter	67 44 830
HEPA (H14) / Aktivkohle-Combifilter	67 49 860
Vorfilter	67 44 850
Fernbedienung	67 44 100
TIO2- Filter	67 44 840
UVC Lampe	67 49 018

Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

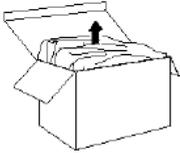**Hinweis!**

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

**Warnung!**

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

**ACHTUNG!**

Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Ventilator beschädigen. Bitte lüften Sie den Raum, bevor Sie den Luftreiniger an das Stromnetz anschließen.

**Einschalten/
Ausschalten**

Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchten alle LED-Leuchten für 2 Sekunden und es ertönen 2 Pieptöne.

Betätigen Sie den Ein / Aus Schalter, um das Gerät einzuschalten.

Das Gerät startet im automatischen Betrieb (AUTO).

**Hinweis!**

Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, geht die letzte Programmierung verloren.

Modus

Dieses Gerät verfügt über 6 verschiedene Lüftermodi. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich der Modus wie folgt:



Automatischer Modus:



In diesem Modus schaltet das Gerät automatisch auf die Lüftermodi gemäß der vom Sensor erfassten Luftverschmutzung um. Wenn die Luft gereinigt wird, schaltet das Gerät in den leisen Modus.

Schlafmodus:



Wenn die Schlafmodus-Taste gedrückt wird, ändert sich die Displayhelligkeit auf den minimalen Pegel. Das Gerät stellt sich selbst auf die niedrigste Stufe und arbeitet weiterhin im Leise-Modus. Drücken Sie die Taste erneut, um diesen Modus abzubrechen.



Hinweis!

Die Lüftermodi-Tasten sind im Schlafmodus nicht aktiv. Sie können abbrechen, indem Sie zuerst die Schlafmodus Taste drücken.

Turbomodus:



Schalten Sie den Turbomodus ein, um das Gerät auf höchster Stufe zu betreiben. Durch Drücken der Modus-Taste gelangen Sie auf die höchste Stufe und die Turbomodusanzeige blinkt auf dem Bildschirm.


Kindersicherung

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Schlafmodus-Taste und die Ein / Aus-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. LOCK wird auf dem Display angezeigt. Sie können die Kindersicherung auch aktivieren, indem Sie die Sperrtaste drücken. Um die Kindersicherung aufzuheben, wiederholen Sie den Vorgang.



Hinweis!

Andere Tasten können nicht verwendet werden, während die Kindersicherung aktiviert ist. Deaktivieren Sie zuerst die Kindersicherung, um die Funktionsfähigkeit der Tasten wieder herzustellen.



Kindersicherung ein / aus
Halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt

Timer



Das Gerät beginnt zu arbeiten, ohne dass der Timer aktiv ist. Sie können die gewünschte Zeit (1-9 h) einstellen, indem Sie die Timer-Taste drücken. Die im Bedienfeld eingestellte Zeit erscheint auf dem Display.  zeigt an, dass der Timer nicht aktiv ist. Wenn der Timer eingestellt ist, arbeitet das Gerät im Countdown-Modus und schaltet sich aus, wenn der Timer das Ende erreicht hat.

UV



Wenn diese  Taste gedrückt wird, wird UV auf dem Display angezeigt und die UV-Lampe wird aktiviert. Durch erneutes Drücken dieser Taste, erlischt die Anzeige auf dem Display und die UV-Lampe wird inaktiv.

Reinigungsanzeige


CLEAN CELL

REPLACE FIL



Es wird empfohlen, das Gerät zu reinigen, wenn auf dem Display CLEAN CELL angezeigt wird. Nach dem Reinigen der elektrostatischen Filters, setzen Sie ihn wieder ein. Das Gerät einschalten:


Halten Sie die Schlafmodus- und die Timer-Taste für 3 Sekunden gedrückt und die Anzeige CLEAN CELL erlischt.



Zurücksetzen
Halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt

Filterwechselanzeige

REPLACE FILTER

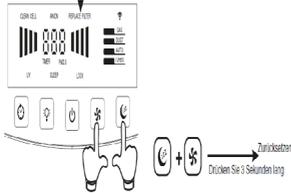

Wenn REPLACE FILTER auf dem Display angezeigt wird, wird empfohlen den H.E.P.A Filter des Gerätes zu wechseln. Sobald der H.E.P.A Filter ersetzt wurde, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Halten Sie die Schlafmodus- und die Timer-Taste für 3 Sekunden gedrückt und die Anzeige REPLACE FILTER erlischt.

Modus- und Sensoranzeige



Der Staub- / Gas-Sensor misst die Qualität der Raumluft kontinuierlich, erkennt die Höhe der Luftbelastung mit verschiedensten Schadstoffen sofort und passt die Geschwindigkeit automatisch an, um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen

Die Anzeigen AUTO und TURBO zeigen den aktuell eingestellten Betriebsmodus an.

PM 2.5 Anzeige

Mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometer schweben in der Luft, die wir atmen. Zu dieser Kategorie gehören u.a. Rauch, Bakterien und Allergene. Der PM 2.5 Sensor erkennt Partikel mit einer Größe von 2,5 μm . Der Wert PM 2.5 bezeichnet Schwebefeinstaubteilchen mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer. (im Vergleich: ein Haar hat einen Durchmesser von 70 Mikrometer). Wenn das Gerät in Betrieb genommen wird, startet die PM 2.5-Anzeige neben dem Timer auf dem Display automatisch. Mit zunehmender Luftqualität beginnen die Werte abzunehmen.

Hinweis!


Der Wert kann sich erhöhen, wenn das Fenster geöffnet wird

Installieren der APP





- Scannen Sie die Smart Life App und laden Sie es vor der Anwendung runter
- Anmelden und Einloggen

Netzwerkverbindung

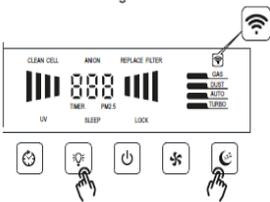


- Halten Sie die Taste C  + E  3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol  schnell blinkt und die Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden kann.
- Wenn die Netzwerkverbindung in 3 Minuten nicht erfolgreich hergestellt wird, versuchen Sie es bitte erneut.

Gerät hinzufügen

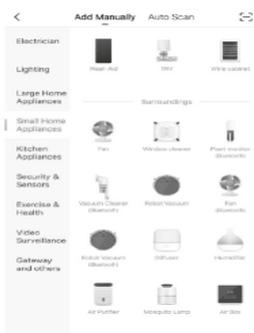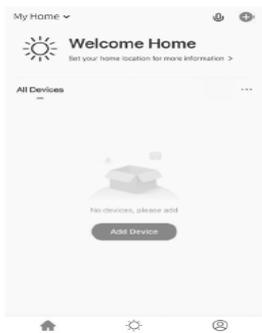

1. Klicken Sie auf „Gerät Hinzufügen“
2. Finden Sie „Luftreiniger“ unter „Kleines Haushaltsgerät“
3. Wählen Sie ein 2,4-GHz Wifi-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein

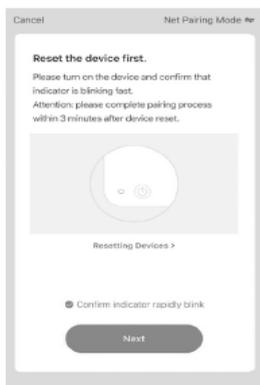


4. Wählen Sie „Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt“ und klicken Sie auf „Weiter“
5. Klicken Sie auf „Fertig“
6. Hauptmenü


APP-Betrieb



Modus Einstellen



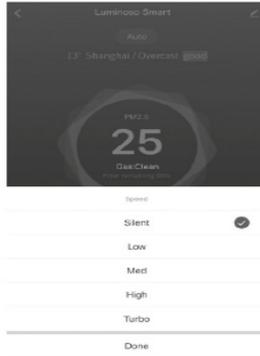


Geschwindigkeit Einstellen

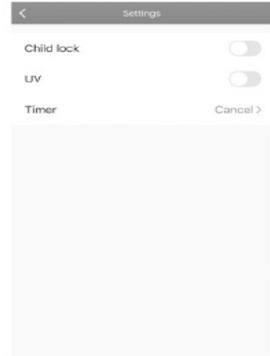


Sperr-, UV und Timer Einstellen

APP Modus Verbindung

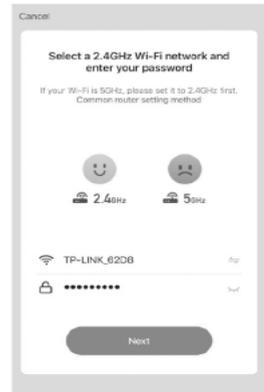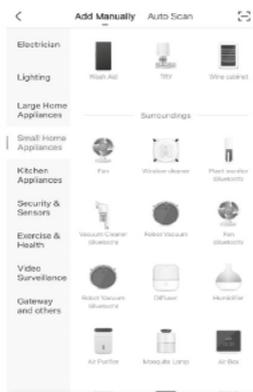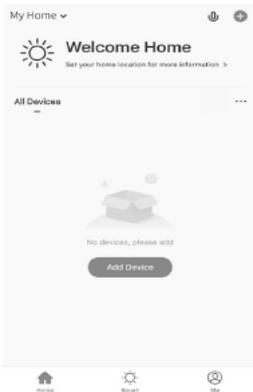

1. Klicken Sie auf „Gerät Hinzufügen“
2. Finden Sie „Luftreiniger“ unter „Kleines Haushaltsgerät“
3. Wählen Sie ein 2,4-GHz Wifi-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein

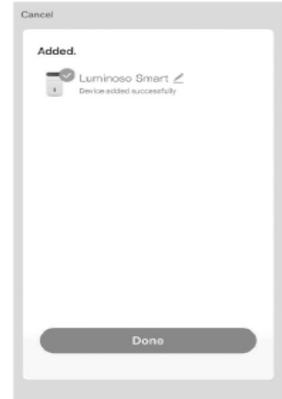


4. Klicken Sie auf „Netz-Paarungsmodus“ und wählen Sie „AP-Modus.“ Wählen Sie dann „Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt“ und klicken Sie auf „Weiter“
5. Schalten Sie Ihr WIFI-Signal auf SmartLife-XXXX um.
6. Klicken Sie auf „Fertig“

Hilfe bei Störungen

<p>Warum kann das Gerät mit dem Wifi-Netzwerk nicht immer verbunden werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte überprüfen Sie, ob das Wifi-Signal noch verfügbar ist • Bitte überprüfen Sie, ob das Wifi-Passwort korrekt ist • Stellen Sie sicher, dass das Wifi-Signal des Routers den Standard IEEE 802.11/b/g/n unterstützt. • Wenn Ihr Router sowohl das 2,4-GHz als auch das 5-GHz-Signal unterstützt, stoppen Sie das 5-GHz-Signal, indem Sie den Router einstellen. • Überprüfen Sie, ob die IP-Verbindungen des Routers die maximale Grenze überschreiten. Wenn ja, schließen Sie bitte alle unnötigen Verbindungen und versuchen Sie es erneut.
<p>Wie kann die Netzwerkverbindung nach dem Wechseln eines neuen Routers auf neuen Router verschoben werden?</p>	<p>Befolgen Sie die im Handbuch gegebenen App-Anweisungen bezüglich Benutzung und stellen Sie die Verbindung wieder her</p>
<p>Das Gerät konnte nur über Mobiltelefon auf demselben Wifi-Netzwerk gesteuert werden?</p>	<p>Solange Ihr Mobiltelefon eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kann, gleichgültig ob 2G/3G/4G oder einem anderen Wifi-Netzwerk, kann das Gerät überall und jederzeit gesteuert werden.</p>
<p>Der angezeigte Status des Geräts auf APP verfügt über Echtzeit-Rückmeldungen?</p>	<p>Ja, der Status in der APP und am Gerät ist identisch</p>
<p>Wie kann ich ein Gerät freigeben</p> <p>So können Sie Familiengeräte freigeben:</p>	<p>Tippen Sie auf der Gerätesteuerungsseite auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Seite mit den Geräteeinstellungen aufzurufen. Wählen Sie Geräte freigeben - Geräte hinzufügen, geben Sie die Telefonnummern/E-Mails Ihrer Familienmitglieder ein und tippen Sie auf Beenden.</p> <p>Rufen Sie die App-Homepage auf und wählen Sie Me – Family Management. Gehen Sie zu der Familie, die eingeführt werden muss, klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen und fügen Sie Familienmitglieder und Freunde hinzu, die die Geräte für die Familie freigeben wollen, damit alle Geräte in der Familie freigegeben werden können. Einzelne Geräte müssen bei diesem Vorgang nicht erneut freigegeben werden.</p>


Frontabdeckung aus- und einbauen

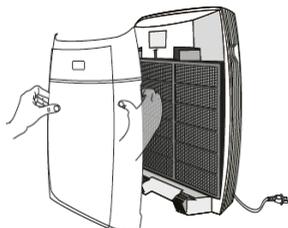

Reinigung der Frontabdeckung



Reinigung und Pflege des Vorfilters

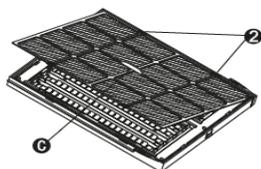

WARNUNG!

Bevor Sie mit Wartung und Reinigung beginnen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

Entfernen Sie die Frontabdeckung, indem Sie in die seitlichen Vertiefungen greifen, die Abdeckung zu sich ziehen und nach oben herausheben.

Indem Sie die Abdeckung in die Halterung einsetzen und festdrücken, bauen Sie diese wieder ein.

Wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Lufteinlässe mit einer Bürste.

Vorfilter aus- und einbauen

Halten Sie den Vorfilter an der Haltelasche (Abb. 2 / C) und heben Sie ihn hoch. Entfernen Sie ihn jeweils von den Seitenlaschen. Sichern Sie den Filter nach der Reinigung, indem Sie die zuvor gezeigten Laschen (Abb. 2) an den Verbindungsstellen anbringen.

Reinigung des Vorfilters


Unter warmem oder kaltem Wasser reinigen, um Schäden am Filter zu vermeiden. Setzen Sie den Filter erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass er vollständig trocken ist.



Hinweis!


Die Wassertemperatur sollte 40°C nicht überschreiten.

Elektrostatischer Filter

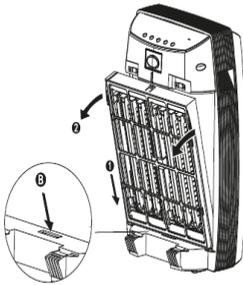

Elektrostatischer Filter aus- und einbauen

- Zum Abnehmen des Filters klappen Sie ihn in Ihre Richtung (Abbildung 2) und ziehen ihn nach oben heraus.
- Um ihn wieder einzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge (B). (Abbildung 1)

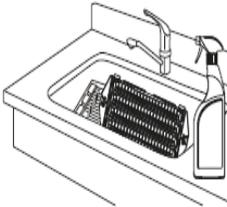

Reinigung des Elektrostatischer Filters

- Waschen Sie den Filter mit lauwarmem Wasser und reinigen ihn mit einer weichen Bürste (z.B. Zahnbürste). Setzen Sie den Filter erst wieder ein, wenn er vollständig trocken ist.



WARNUNG!



Bitte achten Sie während der Reinigung darauf, dass Sie die Drähte nicht beschädigen. Abgebrochene Drähte dürfen nicht im Gerät verbleiben. Es besteht Kurzschlussgefahr bzw. Brandgefahr durch Funkenbildung. Kontaktieren Sie einen autorisierten Fakir-Kundendienst zur Instandsetzung des Filters.



ACHTUNG!

Wenn der Filter nicht wieder einwandfrei eingesetzt wurde, besteht keine elektrische Verbindung. Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt sitzt.

Aktivkohlefilter TiO₂-Filter

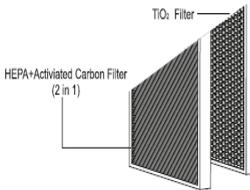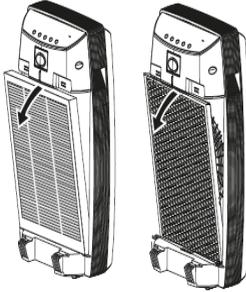

Ausbauen und Einbauen des Aktivkohle-filters und des TiO₂ Filters

- Ziehen Sie die Filter mit Hilfe der seitlichen Laschen zu sich.
- Um die Filter wieder einzusetzen, halten Sie die Filter an beiden Seiten und setzen sie wieder passgenau ein.

Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass die Filter in der richtigen Reihenfolge eingesetzt werden. Vertauschen Sie Vorder- und Rückseite des HEPA-/Aktivkohle-Combifilters nicht. Der weiße Seite des HEPA-Filters H14 muss nach vorne zeigen.

Austausch des Aktivkohlefilters, Reinigung des TiO₂-Filters

Es empfiehlt sich, die Filter zu wechseln, wenn die Filter dunkelgrau sind oder die Meldung REPLACE FILTER auf dem Display erscheint. Den TiO₂-Filter können Sie mit dem Bürstenaufsatz des Staubsaugers reinigen.

Hinweis!

Die empfohlene Austauschzeit für den Aktivkohlefilter beträgt 12 Monate unabhängig von der Häufigkeit der Nutzung. Bei häufiger Nutzung gemäß Filterwechselanzeige.

Hinweis!


Die empfohlene Reinigungszeit für TiO₂-Filter beträgt 6 Monate, unabhängig von der Häufigkeit der Verwendung

Reinigung der Sensoren

- Um die Leistung der Sensoren aufrechtzuerhalten, sollten diese in regelmäßigen Abständen mit einem weichen Tuch oder Pinsel gereinigt werden.


Hinweis!

Das empfohlene Reinigungsintervall beträgt 1-2 Monate.

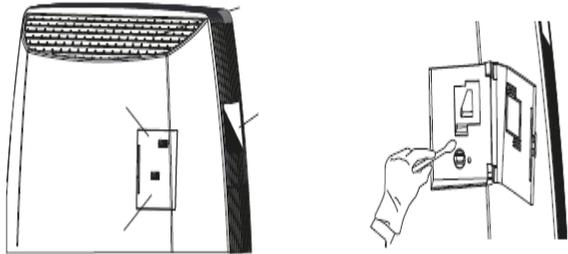

Reinigung des Gerätegehäuses

- Reinigen Sie das Gehäuse des Luftreinigers mit einem trockenen, weichen Tuch (siehe Abbildung). Bitte beachten Sie, dass die UV-LEDs nicht mit Wasser in Berührung kommen.

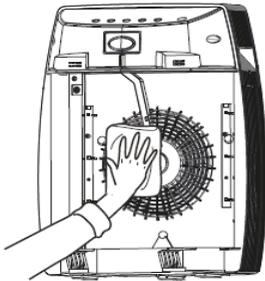

Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, es gereinigt in der Originalverpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufzubewahren.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren,
bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren
Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst
beseitigen können.



Warnung!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



Hinweis!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

(+49) 7042 912 0

oder

service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.**

z.B. **67 49 003** und Fertigungsdatum **2020-12**

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.



Achtung!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ausgewählte Funktion/ Zeitmodus funktioniert nicht	Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand- by-Modus oder ist ausge- schaltet	Stecker einstecken und Gerät einschalten.
Das Gerät funktioniert nicht	1. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Verbin- dung vor 2. Filter oder die Front- platte sind möglicherweise nicht richtig installiert	1. Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig mit der Steckdose verbunden ist und drücken Sie den Ein/ Aus-Schalter 2. Filter und Frontplatte erneut einbauen
Unzureichender Luftauslass	Der Vorfilter kann verstopft sein.	Reinigen Sie den Filter (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).
Gerüche werden nicht effektiv entfernt	1. Möglicherweise ver- wenden Sie das Gerät in einem Raum, in dem die Umgebungsluftqualität schlecht ist. 2. Möglicherweise ver- wenden Sie das Gerät in einem Raum, der größer als die empfohlene Raum- größe ist	1. Öffnen Sie in diesem Fall die Fenster, um die Luftzirkulation zu verstärken. 2. Stellen Sie das Gerät in einen kleineren Raum. Empfohlene Raum- größen; zwischen 20m ² -50m ²
Obwohl das Gerät ange- schlossen ist, funktion- ieren die Lüfter nicht	Das Gerät ist möglicher- weise defekt	Schalten Sie es aus und bringen Sie es zu einem Händler oder autorisierten Fakir-Kundendienst
Ungewöhnliche Geräusche, während das Gerät läuft	1. Vorfilter verstopft 2. Kunststoffverpackung des neuen Filters vergessen zu entfernen 3. Luftein- oder auslass kann durch ein externes Objekt blockiert sein	1. Reinigen Sie den Filter 2. Entfernen Sie die Verpackung 3. Entfernen Sie das Ob- jekt, das den Lufteinlass oder -auslass blockiert
Während das Gerät läuft, tritt ein Brandgeruch auf	Das Gerät ist möglicher- weise defekt. Schalten Sie es aus. Ziehen Sie den Netzstecker.	Bringen Sie das Gerät zu einem Fakir-Händler oder einem autorisierten Fakir-Kundendienst.



Wenn das Gebrauchsende des Luftreinigers erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde. Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juli 2017

**Fakir Kundenservice:
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8

D-31275 Lehrte

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

service@fakir.de

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2020 Fakir Hausgeräte GmbH

Änderungen vorbehalten

Subject to revision

67 49 994 - 2020-12 de

Fakir

LUMINOSO SMART



EN User manual
Air Purifier

Table of Contents

General	
Information about the user manual	33
Liability	33
Notices in the user manual	33
Safety	
CE-Declaration of Conformity	34
Intended use	34
Improper use	34
WARNING! Children	35
WARNING! Risk of Overheating.	36
WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur	36
Attention! Electrical current/ Risk of electrocution	37
In case of danger	37
Shipment	38
In case of defects	38
Overview	
Scope of delivery	39
Technical details	40
Control Panel	40
Remote Control	41
Order of filters and accessories	41
Usage	
Unpacking	42
Control Panel	42
Smart Life APP	46
Installation	46
Add appliance	47
App operation	48
App Mode Connection	48
Troubleshooting	50
Cleaning and Maintenance	51
Troubleshooting	55
Disposal	57
Warranty	58
Notes	59

Information about the user manual

Thank you, for choosing a Fakir Luminoso Smart Air Purifier. This Air Purifier is developed and manufactured to guarantee a trouble-free operation for many years.

This user manual is intended to ensure safe and proper handling and operation of the appliance. Read this user manually carefully before using the appliance for the first time. Keep the user manual in a safe place. Include this user manual when passing the appliance on to another user.

Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the user manual.

We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Notices in the user manual**WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

**ATTENTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

**NOTE!**

Specifies tips and other useful information in the user manual.

**CE-Declaration of
Conformity**

This appliance fulfils the requirements of the Product Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility", 2014/35/EU "Low-Voltage Directive", 2001/95/EG "General product safety", 2011/65/EU "RoHS Directive" 2009/125/EG "Eco-design Directive"

This appliance bears the CE-Mark on the rating plate. Fakir reserves the right to change the design and equipment.

Intended use

The appliance may only be used in households.

It is not suitable for commercial or industrial use.

Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden. Use the appliance with original Fakir filters and accessories only.

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

Improper use

Using the appliance against the instructions specified above may cause damage to the appliance or personal injuries.

**WARNING! Children**

- This appliance may be used only by **children** from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- **Children** should not play with this appliance.
- Cleaning and **maintenance** shall not be carried out by **children** without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from children
 - danger of suffocation!

**WARNING! Children**

- **Children** younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including **children**) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- **Children** shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not be used for play.

- **Children** older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- **Children** older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or **maintenance** operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

**WARNING! Risk of overheating.**

- The appliance must not be installed or operated in garages or rooms prone to fire such as stables, wooden sheds, etc. This also applies to rooms where highly flammable vapors or dust can easily form.
- Risk of fire and explosion! Never use the appliance in the near of explosive or highly flammable materials.
- The appliance must not be covered by towels, curtains or other objects.
- The air flow must not be obstructed by any objects.

**WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur!**

Never use or store the appliance outdoors.

**WARNING!**

- Do not use the appliance near bathtubs, shower or near sink. If you use the appliance in a bathroom, these minimum safety distances must be observed.
- To avoid electromagnetic interference, keep the device at least 1 meters away from electrical appliances that use radio waves on the air such as TVs, radios or radio clocks.
- Do not spray pesticides or flammable aerosols on the appliance. It may damage the appliance.

**ATTENTION! Electrical current**

- Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The outlet used shall be secured with a fuse switch of 16A.
- Use extension cords designed for the power input of the appliance only.

**WARNING! Risk of electrocution!**

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged extension cord.

**WARNING! In case of danger**

In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

Shipment

Pack the appliance with its original package or with similar packaging materials with proper filling to prevent damage to the appliance.

In case of defects**WARNING!**

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. Risk of electric shock.

Before contacting our Hotline, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**NOTE!**

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Service-Hotline

(+49) 7042 912 0

oder

service@fakir.de


Always keep the serial number of the product and appliance/model name at hand before calling. You may find these information on the type label of the appliance.

**WARNING!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these procedures.

Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

Scope of delivery

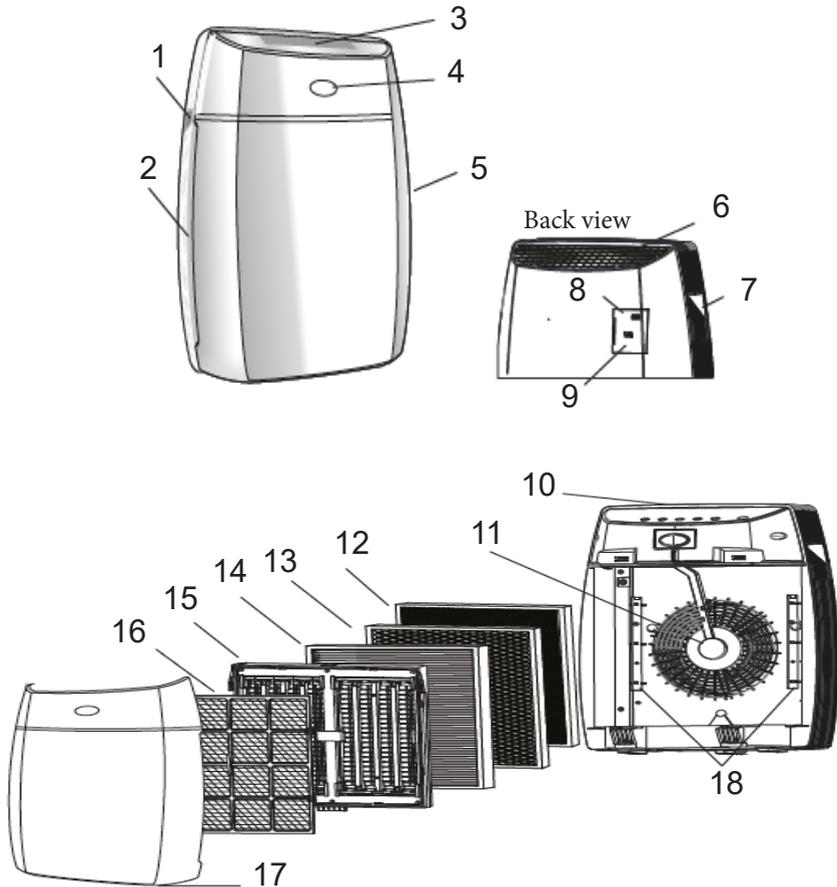


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Handle | 10. Ionizer |
| 2. Inlet | 11. Motor fan |
| 3. Control panel | 12. TiO ₂ filter |
| 4. Air quality control | 13. Activated carbon Filter |
| 5. Air inlet | 14. HEPA filter H14 |
| 6. Air outlet | 15. Electrostatic filter |
| 7. Handling slot | 16. Prefilter |
| 8. Dust sensor | 17. Front cover |
| 9. Gas sensor | 18. UVC-LED |


Technical details

Product no.	Luminoso Smart 67 49 003
Power connection	220-240 V / 50-60 Hz
Rated power	50 W
Ion emission	$\geq 3 \times 106 / \text{cm}^3$
Active oxygen output	$\leq 0,05\text{ppm}$
UV Spectrum	254nm \pm 5, UV-C
Dust collection rate	99,995%
Air flow	265 m ³ / h
Dimensions W x D x H	410 x 288 x 535 mm
Weight approx.	7,8 kg
PM 2.5 removal rate	>99% (30min)
Noise level	Quiet mode 25 dB Low mode 35 dB Medium mode 45 dB High mode 55 dB Turbo mode 60 dB
Intended use	up to 50 m ² (after 3 hours of operation indoors)

Control panel

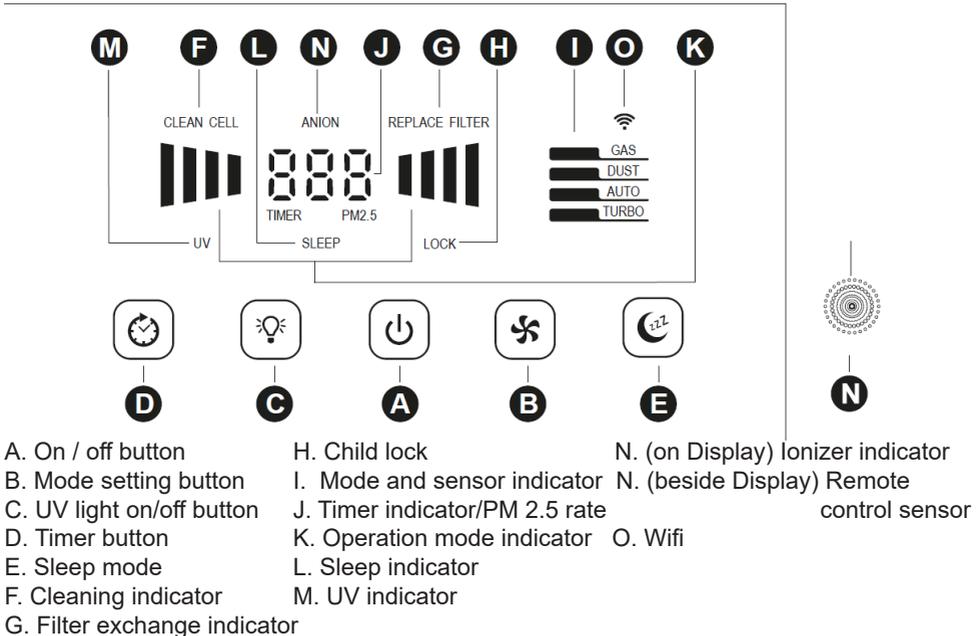

Remote Control

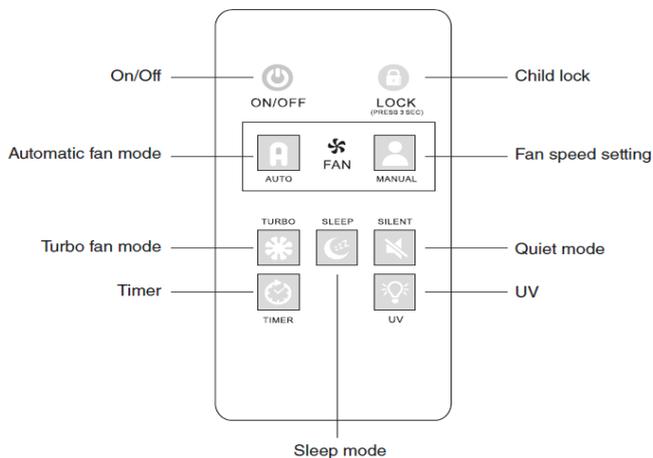

Air Indicator Light Colours

Green: Clean

Yellow: Low pollution

Orange: Medium pollution

Red: High pollution

Order of filters and accessories


Description

Reference-No.

Electrostatic filter	67 44 830
HEPA (H14) / Activated carbon filter	67 49 860
Prefilter	67 44 850
Remote control	67 44 100
TiO ₂ filter	67 44 840
UVC lamp	67 49 018

Unpacking

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see “scope of delivery”).
If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.

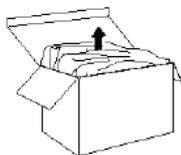

Note!

Keep the packaging material for storage or transfer of the appliance (e.g. changing household, service operations).

WARNING!

Never operate a defective appliance.

ATTENTION!

Keep heat sources and direct sunlight. High temperature may damage the appliance. Please ventilate the room before you connecting the air purifier to the power supply.

Control Panel

Connect the appliance to the electrical outlet. When the appliance is connected, all LED lights light up for 2 seconds and you hear 2 beeps.


Press the on / off switch to switch on the device. The air purifier starts in automatic mode (AUTO).
Then it can be switched to the desired mode.

Note!

If the appliance is not connected, the last programming is lost.

Mode

This device has 6 different operation modes. By each touching of the button, the mode changes as follows

**Automatic mode**

In this mode, the appliance automatically switches to other fan modes as per the pollution level sensed in the air by the sensor. Appliance switches to quiet mode when the air is cleaned.

Sleep mode

When the sleep mode button is pressed, the display brightness changes to the minimum level. The appliance sets itself to the lowest level and continues to work in quiet mode. Press the button again to cancel this mode.

**Note!**

The fan modes are not active in the sleep mode. You can cancel the mode by pressing the sleep mode button.

Turbo mode

Activate the turbo mode to operate the appliance at maximum speed. By pressing the mode button you can switch to the maximum level and the turbo model indicator flashes on the display.

Child Look


Press the sleep mode button and the on/off button for 3 seconds simultaneously to activate the child lock. LOCK sign shall be displayed on the screen.

You may also activate this mode by pressing the child lock key on the remote control. Repeat the same procedure to cancel child lock.



Note!

You may not use other buttons when the child lock is active. Cancel the child lock first to activate functionality of the other modes.



Timer



The air purifier starts to work, without the timer being set. You can set the desired time (1-9 h) by pressing the timer button. The time set in the control panel appears on the display. 888 indicates that the timer is not active. When the timer is set, the device works in countdown mode and switches off when the timer has reached the end.

UV



When this  button is pressed, UV appears on the display and the UV lamp is activated.

By pressing this button again, the UV symbol turns off and the UV lamp becomes inactive.

Cleaning Indicator


CLEAN CELL

REPLACE FIL

It is recommended to clean the appliance when CLEAN CELL is displayed on the screen. After cleaning of the electrostatic filter, put it back in place.


Switch on the appliance:

Press and hold the sleep mode button and the timer button simultaneously for 3 seconds and CLEAN CELL sign turns off.

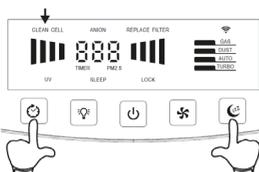

Filter Replacement Indicator


REPLACE FILTER

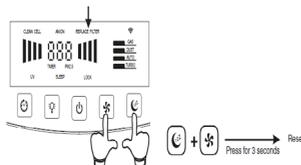

We recommend you to replace H.E.P.A filter H14 when REPLACE FILTER message is displayed on the screen. After replacing H.E.P.A filter, please proceed as follows:

Press and hold the sleep mode button and the timer button simultaneously for 3 seconds and REPLACE FILTER sign on the screen sign turns off.

Mod and Sensor Indicator



The dust / gas sensor continuously measures the quality of the room air, immediately detects the level of air pollution by various pollutants and automatically adjusts the speed in order to achieve optimum cleaning performance. The AUTO and TURBO signs show the current setting of the operation mode.

PM 2.5 Indicator

Microscopic particles up to 2.5 microns in size are floating in the air we breathe.

This category includes, among others Smoke, bacteria and allergens. The PM 2.5 sensor recognizes these particles. The value PM 2.5 stands for floating fine particles with a diameter of less than 2.5 micrometers (in comparison: a hair is 70 micrometers in diameter).

Note!


The value of PM 2.5 may increase when window is opened

Install the APP





- Scan and download Smart Life from the application
- Register and log in

Network Connection

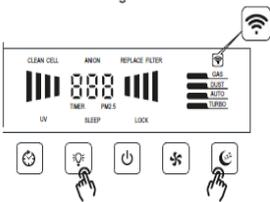


- Keep pressing button C  + E  for 3 seconds until the symbol  is fast blinking, it's ready for connecting to network.
- If the network connection is not successful in 3 minutes, then please repeat the network connection

Add Appliance

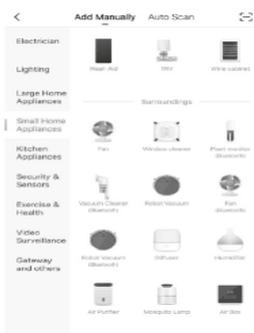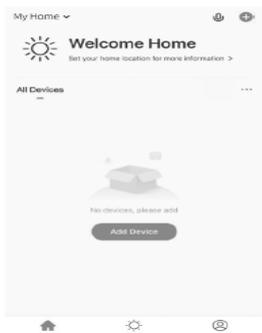

1. Click “Add Device”
2. Find “Air Purifier” under “Small Home Appliances”
3. Select a 2.4GHz Wi-Fi network and enter your password

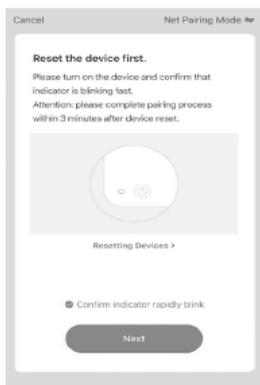


4. Select “Confirm indicator rapidly blink” and Click “Next”
5. Click “Done”
6. Main menu


APP operation



Set Mode



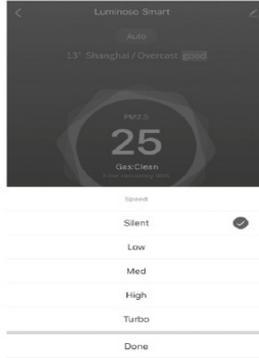


Set speed

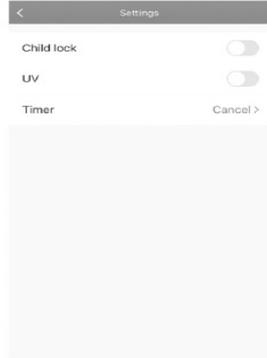


Set Lock, UV and Timer

APP Mode Connection

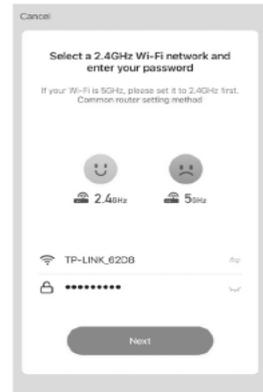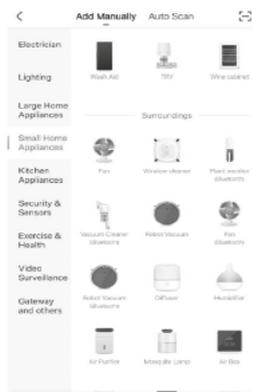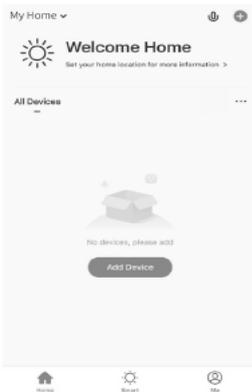

1. Click "Add Device"
2. Find "Air Purifier" under "Small Home Appliance"
3. Select a 2.4GHz Wi-Finetwork and enter your password

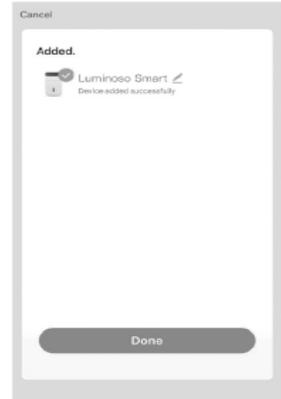


4. Click “Net Pairing Mode” and select “ AP mode”; Then select “Confirm indicator slowly blink” and Click “Next”
5. Swfit your WIFI signal to SmartLife-XXXX, and click
6. Click “Done”

Troubleshooting

<p>Why the appliance always fails to connect the WIFI network?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Please check if the WIFI signal is still available • Please check if the WIFI password is correct • Please make sure the WIFI signal of router support the standard IEEE802.11/b/g/n, if your router supports both 2.4GHz and 5GHz signal, please close the signal 5GHz by setting router. • Please check if the IP connections of the router exceed the max limit. If so, please close unnecessary connections and re-try
<p>Once change a new router, how to move the network connection to new router?</p>	<p>Please follow the APP instructions for using in manual and re-connect</p>
<p>The appliance only could be controlled by mobile phone under the same WIFI network?</p>	<p>As long as your mobile phone is able to connect to network, no matter 2G/3G/4G or other WIFI network, the appliance could be controlled anywhere and anytime.</p>
<p>The displayed status of device on APP is real-time feedback?</p>	<p>Sure, the status on APP and on appliance are completely the same.</p>
<p>How do I share a appliance?</p> <p>To share family appliances:</p>	<p>On the appliance control page, tap the icon in the upper right corner to access the device setting page.</p> <p>Choose Share Devices – Add Devices, enter the phone numbers/ E-mail of your family members and tap complete.</p> <p>Access the app homepage and choose Me – Family Management.</p> <p>Go to the family that needs to be set, click Add Members and add family members and friends who need to share devices to the family, so that all devices in the family can be shared. Single devices do not need to be re-shared in this operation</p>

Removal and Installation the Front Panel

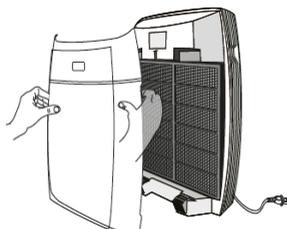

WARNING!

Before conducting any maintenance or cleaning, switch off and unplug the appliance. If the mains plug is plugged in, the appliance could accidentally be switched on, resulting in injuries.


Remove the appliance by pulling the cover towards you as shown in the figure and install it in the same way.

Cleaning of the Front Panel



Wipe the front panel with a damp cloth. Clean air inlets with a brush.

Removal and Installation the Prefilter

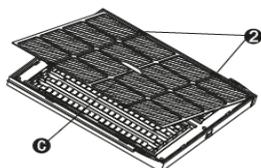

Installation of the Prefilter

Hold the prefilter by the retaining clip (Fig. 2 / C) and lift it up. Remove it from the side flaps. Secure the filter after cleaning by attaching the tabs shown previously (Fig. 2) to the connection points.



Cleaning of the Prefilter

Wash under warm or cold water to avoid damaging the filter.


Do not reinsert the filter until you are sure that it is completely dry.



Note!

The water temperature should not exceed 40 ° C.


Electrostatic Filter

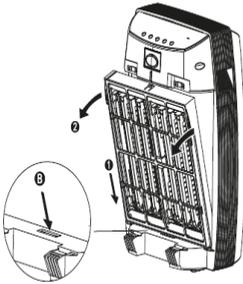

Removal and Installation of the Electrostatic Filter

To remove the filter, fold it towards you (B / Figure 2) and pull it upwards.

To reinstert it, repeat the process in reverse order (B).(Illustration 1)

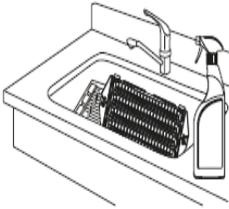

Cleaning of the Electrostatic Filter

Wash the filter with lukewarm water and clean it with a soft brush (e.g. toothbrush). Do not reinsert the filter until it is completely dry.



WARNING!



When cleaning the filter, please ensure that the wires will not be damaged. Broken wires must not remain in the device. There is a risk of short circuits or fire due to spark formation. Contact an authorized Fakir customer service center to have the filter repaired.



ATTENTION!

If the filter has not been reinserted properly, there is no electrical connection. Make sure that the filter is inserted properly.

HEPA-filter H14/ Activated carbon filter, TiO₂ filter

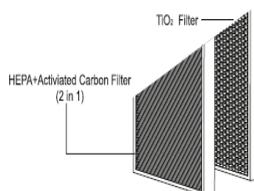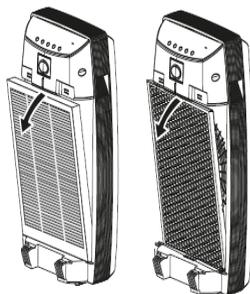

Removal and Installation of Activated carbon filter and TiO₂-filter

- Use the side tabs to pull the filters towards you.
- To reinsert the filters, hold the filters on both sides and reinsert them exactly.

Note!

Make sure the filters are inserted in the correct order. Do not reverse the front and the back of the filter. The white side of the HEPA-filter has to face forward.

Replacement of the Activated carbon filter, cleaning of the TiO₂ filter

We recommend you to replace HEPA/Activated carbon filter when the colour of the filters becomes gray or when REPLACE FILTER sign is displayed on the screen. You may clean the TiO₂ filter with a vacuum cleaner.

Note!

Recommended replacement interval for HEPA H 14/ Activated carbon filter is 12 months regardless of the frequency of use. In case of frequent use according to the filter change indicator.

Note!


Recommended cleaning time for TiO₂ filters is 6 months regardless of the frequency of use

Cleaning the Sensors

- To maintain the performance of the sensors, they should be cleaned at regular intervals with a soft cloth or brush.


Note!

Recommended cleaning interval is 1 to 2 months.

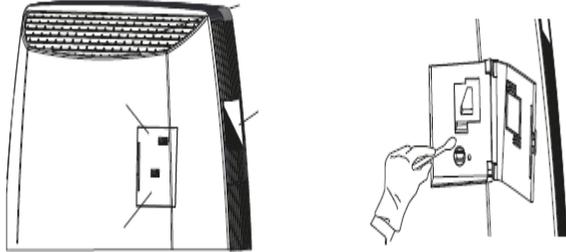

Cleaning the Main Body of the Appliance

Clean the housing of the air purifier with a dry, soft cloth (see illustration). Please make sure that the UV LEDs do not come into contact with water.

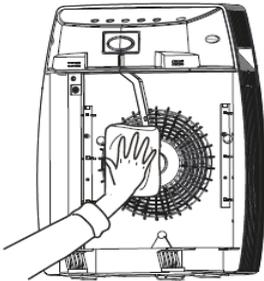

Storage

If you are not going to use the device for a longer period of time, we recommend that you clean it and store it in the original packing in a dry and well-ventilated place.

Dear Customer,
Our products are subjected to stringent quality controls.
If this appliance should nevertheless fail to function properly,
this is a matter of regret for us. Before contacting our Customer Services, check to see if you can eliminate the problem yourself.



WARNING!

Turn off the appliance and unplug it before troubleshooting after cooling period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.



Note!

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Service-Hotline

(+49) 7042 912 0

or

service@fakir.de

Before calling, always have

the 7-digit product number with appliance/model name,
e.g. **67 49 003** and the date of production, e.g. **2020-12**,
(you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit spare part number at hand.



Attention!

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these purposes. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

Problem	Probable Cause	Remedy
Selected function/time mode does not operate	Appliance may be in stand-by mode or off.	Insert the plug and switch on the appliance.
Appliance doesn't operate.	1. There may be a connection problem. 2. Filters or front panel may not be installed correctly.	1. Check if the appliance is plugged into the outlet correctly. Press the on/off button. 2. Install the filters or the front panel again.
Cleaned air does not come out from the air outlet easily	The prefilter may be blocked.	Clean the prefilter (see 'Cleaning and maintenance' section).
Odours are not removed properly	1. You may be using the appliance in an environment with a poor air quality. 2. You may be using the appliance in a room larger than the proper sized room.	1. In such a case, reinforce air circulation by opening the windows. 2. Place the appliance on a smaller room. Recommended room sizes are 20m ² to 50m ² .
Even if the appliance is plugged and on, fans do not operate	Appliance may be faulty.	Turn off and unplug the appliance. Take the appliance to a Fakir dealership or a Fakir authorized service center.
Appliance causes abnormal noise (swishing or cracking sounds)	1. The prefilter blocked. 2. Forgotten to remove the plastic packaging of the new filter. 3. Air inlet or outlet may be blocked by an external object.	1. Clean the prefilter 2. Remove the plastic packaging 3. Remove the object blocking the air inlet or outlet.
A smell of burnt rubber occurs	Appliance may be faulty. Turn off and unplug the appliance.	Take the appliance to a Fakir dealership or a Fakir authorized service center

When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the power cord.



Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country. The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

Electrical and electronic appliances that have reached the end of their service life contain harmful substances required for their functioning and safety during their operation.



Do not dispose of electrical appliances that have reached the end of their service life with the household refuse.

These materials may be harmful to human health and environment when they are disposed of with normal waste or in case of an incorrect disposal procedure.

Electrical and electronic appliances that have reached the end of their service life usually contain precious materials.

Electrical waste shall not be disposed with household waste. Dispose of appliances that have reached the end of their service life to a suitable recycling centre.

Use recycling and utilization areas which are formed in the area where you reside for recycling of electrical and electronic equipment for this purpose. For information about recycling, please contact your local authorities or your dealer.

You can dispose used dust bags and filters with your household waste.

This appliance complies with the WEEE Directive 2012/19/EU.

We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses).
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.

Applies as of July 1st, 2017

**Fakir customer service:
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8
D-31275 Lehrte
Germany

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

service@fakir.de

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2020 Fakir Hausgeräte GmbH
Rights to make changes are reserved.

Subject to revision

67 49 994 - 2020-12 de