



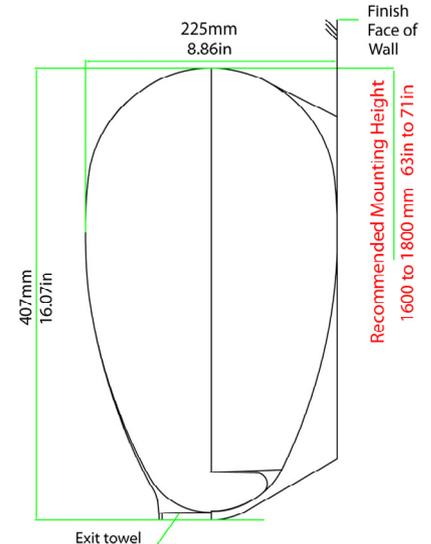

COLORED EDITION SOFT-TOUCH ELEKTRONISCHER SPENDER KOMPATTO ADVAN

ART. 875

FASSUNG: 09/14

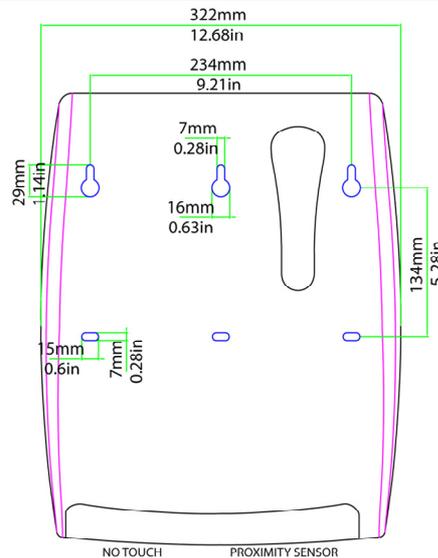

MATERIALIEN:

Deckel aus lackiertem Soft Touch-ABS-Kunststoff in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und blau). Boden und Kontrollfenster aus durchsichtigem ABS-Kunststoff. Verriegelung, Zahnräder und Mechanismus Teile aus POM.

Rollenhalter aus ABS. Rollen aus Nylon mit Gummibeschichtung. Advan-Mechanismus bestehend aus Komponenten aus POM, PP, Gummi, Eisen und Aluminium. Beutel mit blauem MP-Schlüssel aus Kunststoff zum Öffnen des Spenders, Metallschrauben und Kunststoffdübeln für die Befestigung an der Wand.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Den Spender mit dem mitgelieferten MP-Schlüssel öffnen, den Rollenhalter nehmen und ihn in den Rollenkern einführen. Die Papierrolle unter Befolgung der Anweisungen auf der Etiketle auf dem Spenderboden einsetzen. Den Spender schließen. Eine Hand an die Spenderöffnung annähern. Dadurch erscheint automatisch ein Stück Papier mit der eingestellten Länge. Das Papier abreißen, indem man es nach oben zieht. Im durchsichtigen Fenster sieht man, ob man die Rolle auswechseln muss.

MONTAGE:

Den Spender mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Für das Bohren der Löcher die mitgelieferte SCHABLONE verwenden, indem man das Blatt auf die Wand legt, an der man den Spender befestigen möchte, und mit der Bohrmaschine an den gekennzeichneten Stellen bohrt. Die Kunststoffdübel in die Löcher stecken. Den Spender mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen. Den Spender so an der Wand anbringen, dass die Löcher im Spender mit denen an der Wand übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben hineinstecken und mit einem Schraubenzieher anschrauben. Nach der Befestigung des Spenders an der Wand die 4 Batterien „D“ in das Batteriefach einlegen. Die Papierlänge, die Sensibilität des Sensors und die Pause zwischen einer Papierausgabe und der nächsten einstellen. Den Rollenhalter in den Kern der Papierrolle einführen und ihn unter Einhaltung der auf der Etiketle auf dem Spenderboden angezeigten Richtung auf die entsprechenden Führungen legen. Das Papierende zwischen den zwei Rollen einfädeln. Den Spender schließen. Das Papier wird automatisch ausgegeben. Falls kein Papier herauskommt, kontrollieren, dass die Batterien oder das Papier zwischen den zwei Rollen richtig eingelegt sind.

Hinweise: Wir empfehlen, den Spender in einem Mindestabstand von ungefähr 100 mm von allen Gegenständen oder Flächen darüber und 400 mm von denen darunter anzubringen. Die empfohlene Gebrauchshöhe beträgt 1700 mm vom Fußboden.

SPEZIFIKATIONEN:

Elektronischer Spender aus Kunststoff für Papierhandtuchrolle mit Verriegelung mit mitgeliefertem MP-Schlüssel. Schrauben für die Befestigung an der Wand im Lieferumfang inbegriffen. Für eine 220 mm breite Papierrolle mit 190 mm Durchmesser. Der Spender gibt jedes Mal, wenn man die Hände der Spenderöffnung annähert, automatisch ein