

F290 Teppichreinigung: Trockenshamponieren (TASKI swift 35)

Wie wird ein Teppich mit der TASKI swift 35-Shamponiermaschine trocken-shamponiert?



1. Räumen Sie alle unbefestigten Möbel beiseite. Entfernen Sie Kaugummireste, Flecken, Klebestreifen und alle größeren Abfallstücke vom Boden. Prüfen Sie den technischen Zustand der Maschine. Bürstsaugen Sie den Teppich.




2. Füllen Sie Wasser in den Tank der Maschine und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung. Überprüfen Sie an einer unauffälligen Stelle die Material- und Farbverträglichkeit des Produktes.



3. Bearbeiten Sie die Ränder, Ecken und andere schwer zugängliche Stellen mit dem Handshamponierbürste. Verteilen Sie den Reinigungsschaum mit der TASKI swift 35, indem Sie vorwärts und rückwärts in sich überlappenden Bahnen arbeiten.



4. Bearbeiten Sie die gereinigte Fläche mit einer Teppichflorbürste, um den Flor aufzurichten und die Trocknungszeit zu verkürzen. Lassen Sie den Teppich vollständig trocknen.

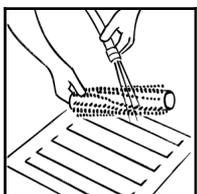


5. Spülen Sie die Bürste und den Hinterkopf der Maschine mit klarem Wasser. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem vorgetränkten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf.



6. Sobald der Teppich getrocknet ist bürstsaugen Sie den Teppich sorgfältig, um die kristallisierten Schmutz und Schaumrückstände zu entfernen.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

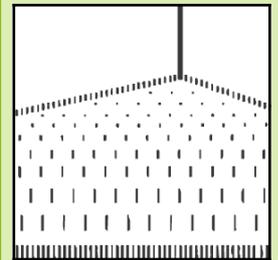

Produkte

TASKI Tapi Shampoo (C2c)

Ausrüstung

- TASKI swift 35
- Randreinigungsgerät
- Handshamponierbürste
- Bürstsauger: TASKI jet 38/50, tapiset 70 oder vento 15 mit Elektroaugbürste

Kontrollpunkte

- Optisch saubere Teppichfläche