


F364 Hartbeläge: Beschichtung (TASKI ProSpeed)


Auftragen einer Politur mit dem TASKI ProSpeed Tool . Auf stark verschlissenen und porösen Böden vor Anwendung der Beschichtung einen Porenfüller verwenden.




1. Stellen Sie das Warnschild auf.
Behandeln Sie ausschließlich grundgereinigte Böden. Achten Sie darauf, dass der Boden trocken und staubfrei ist.
Bereiten Sie das ProSpeed Tool nach Anleitung vor. Setzen Sie Schlauch und Produktbeutel ein.

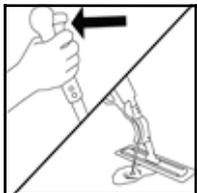

2. Befestigen Sie das Anstreichpad an der ProSpeed Tool-Platte.
Bei Benutzung eines neuen Anstreichpads, bringen Sie durch Drücken des orangenen Griffs eine kleine Menge der Emulsion auf, um damit das Anstreichpad vorzubefeuchten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

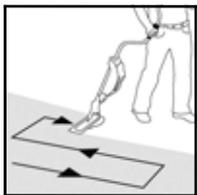


3. Verwenden Sie das ProSpeed Tool immer mit dem Produktbeutel nach unten und zu Ihnen gerichtet und bringen Sie die Emulsion in überlappenden Bahnen auf. Drücken Sie je nach gewünschter Produktmenge den orangenen Griff, um gezielt Produkt aus dem Beutel zur Frontseite des Anstreichpads zu bringen.

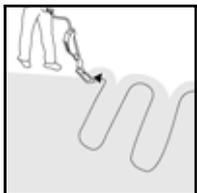

4. Nach einer Distanz von 1 bis 1,5m verteilen Sie die aufgebrauchte Emulsion quer über die Bahnen durch doppelt geschwungene Linien.




5. Unbedingt trocknen lassen, bevor Sie den Boden betreten.
Bringen Sie eine zweite Schicht auf und wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4. Falls gewünscht, bringen Sie eine dritte Schicht auf.

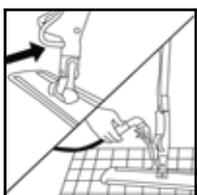

6. Nach Beendigung der Arbeiten entfernen und entsorgen Sie das Einweg-Anstreichpad. Wenn der Produktbeutel leer ist, entsorgen Sie diesen sowie das Verbindungsstück und den Schlauch. Wenn Sie den bereits angebrochenen Produktbeutel im ProSpeed Tool aufbewahren, stecken Sie den Schlauch auf den dafür vorgesehenen Nippel an (siehe Abbildung). Reinigen Sie das ProSpeed Tool nach Gebrauch immer mit Wasser.

Sicherheit:

Die Verwendung des Produkts in dieser Methodenkarte kann ein Risiko darstellen. Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt für Detailinformationen.

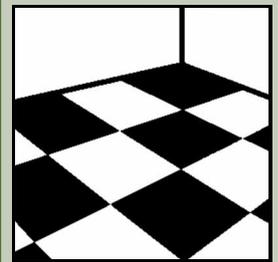

Produkt

- TASKI Resitol (F2j)

Ausrüstung

- Warnschild
- Staubwisch-Gerät: TASKI lamello mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch
- Politur-Applikator: TASKI ProSpeed Tool inklusive Anstreichpad

Kontrollpunkte

- Boden ist nach jeder aufgetragenen Schicht nicht mehr klebrig