




Hinweis:
Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!



3050 Obstbaumleiter, zweiteilig nach DIN 68363

- › Von Sprosse zu Sprosse verstellbare Schiebeleiter.
- › Unterteil mit geführten Alu-Stützen.
- › Stützen höhenverstellbar. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- › Serienmäßig mit 70 mm langen Alu-Spitzen.
- › Spreizsicherung mittels verstellbaren, hochfesten Perlonseilen.
- › Maximale Belastung 100 kg (1,0 kN).

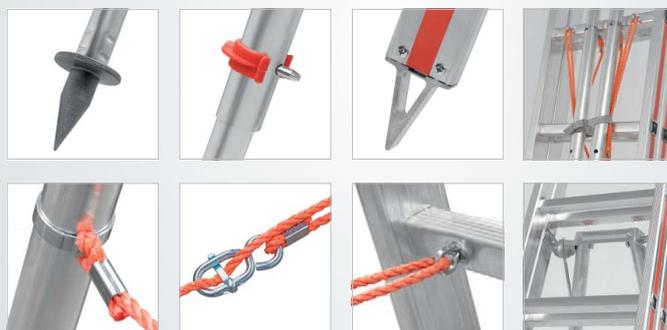

Tipps für den richtigen Umgang mit der Leiter:

- › Die Obstbaumleiter wird abweichend von anderen Leitern steiler, mit einem Winkel von 75°, angestellt.
- › Das obere Leiterteil dieser zweiteiligen Ausführung muss stabil an Äste angelegt werden und darf nicht freistehend verwendet werden.
- › Der Neigungswinkel der Stützen ist annähernd gleich dem Leiterteil zu wählen.
- › Bei der Verwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, dass die Stützen in ihrer Länge verstellt werden müssen.
- › Die Spreizsicherung der Stützen muss abschließend straff eingestellt werden.

Sprossenzahl		2×10	2×12	2×14
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenzahl	max. ausgefahren	18	22	26
Länge	eingefahren	ca. m 3,12	3,67	4,24
Länge	ausgefahren	ca. m 5,35	6,47	7,59
Standhöhe	ca. m	3,85	4,93	6,02
Arbeitshöhe	ca. m	5,35	6,43	7,52
Reichhöhe	ca. m	5,85	6,93	8,02
Breite	ausgefahren oben/unten	ca. mm 355/355	355/355	355/355
Gewicht	ca. kg	15,0	17,0	19,0
EAN-Code		4019502305717	4019502305724	4019502305731
Best.-Nr.		305020	305024	305028

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Fußspitzen, Best.-Nr. 0054745, siehe auch Seite 193.
- › Ersatzteilset Stützenbügel, Best.-Nr. 0053196, siehe auch Seite 193.
- › Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, siehe auch Seite 193.