



STEIN & CO

**Professionell
staubsaugen.**

Diese Informationen sind nur für Europa bestimmt (230 V) und gelten nicht für Nordamerika! This information intended only for Europe (230 V) and does not apply to North America!

For service please contact your supplier or the address below.

Vacuum motor	1100 Watt
max.	1300 Watt
Air flow	50 l/s
Dust bag	5,3 litres, 3-layer
Working width	378 mm
Brush drive	tooth belt
Brush speed	2700 rpm
Floor adjustment	automatically
Cable	10 m
Weight	7,5 kg
Protection	double insulated

Technical Details



Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur von Sachkundigen ausgeführt werden.

Gebäsemotor	1100 Watt
max.	1300 Watt
Unterdruck	225 mbar
	(2300 mm WS)
Luftmenge	50 dm³/s
Filtertüte	5,3 dm³, 3-lagig
Arbeitsbreite	378 mm
Bürstendrehzahl	2700 U/min
Bodenanpassung	automatisch
sensorgesteuert	
Anschlußleitung	12,2 Meter
Gewicht	7,5 kg
Isolationsklasse	II, doppelt isoliert

Technische Daten

ACHTUNG - Hinweise zur Sicherheit

- elektrisches Gerät, vor Wasser und Feuchtigkeit schützen
- gemäß der Anschlußwerte des Typenschlides, anschließen und betreiben, nur zur Reinigung trockener Flächen, nichts Glühendes oder Heißes aufsaugen, niemals bei angeschlossenerm oder laufen- dem Gerät an die Bürste fassen,
- Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht, Menschen oder Tiere nicht absaugen,
- Gerät mit Defekten nicht anschließen, wenn das Gerät selbst abschaltet, erst ausschalten, dann Netzstecker ziehen und erst schalten, dann Netzstecker ziehen und erst dann die Ursache beseitigen,
- bei allen Arbeiten am Gerät, ausschalten und Netzstecker ziehen,
- nach der Benutzung den Netzstecker ziehen,
- keine Schrauben lösen, Arbeiten im Geräteinneren nur durch Fachkräfte,
- Garantieleistungen nur bei Verwendung von Original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen, Hersteller kann für Schäden durch die Benutzung nicht verantwortlich gemacht werden,
- gemäß der Gebrauchsanweisung benutzen und deren spezielle Hinweise beachten.

use and treat with care.

THIS APPLIANCE HAS A ROTATING BRUSH: Do not leave plugged in and unattended. Children and pets must be strictly supervised during use. Ensure machine is in upright position and the brush is above floor level when using the hose. Do not tilt the brush head on to the floor when using the hose. This can cause marking. Some floor coverings may be damaged by upright vacuums eg. wool loop carpets and cushion vinyl. Check with flooring supplier before use and treat with care.

ELECTRICAL APPLIANCE:


Do not re-use bags. Do not wash filters. Do not leave machine near heat source eg. ash, fires, ovens, radiators. Do not remove any screws. Disconnect from mains before maintenance or changing brush, bag and filters. Keep away from liquid or moisture. Vacuum dry surfaces only. Do not use with a damaged cable. Fit only 10 amp fuse.

CAUTION - Safety advice


SEBO Professional G2



A

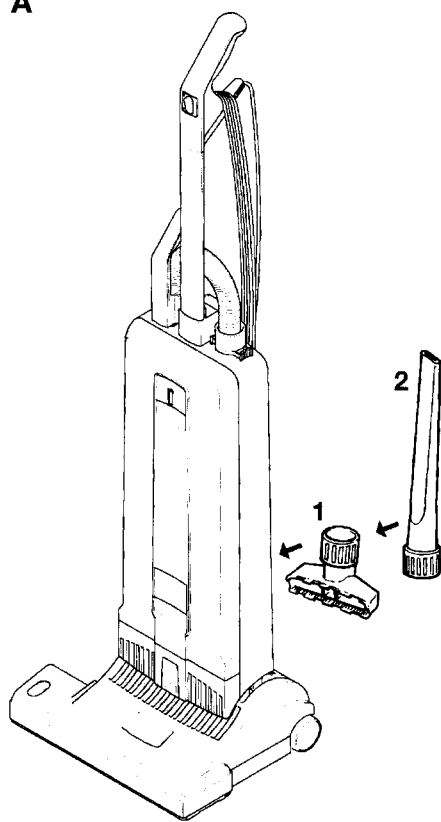


B

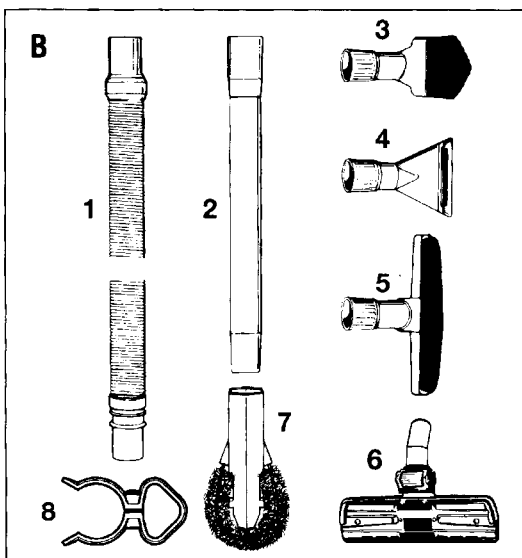

A selection of attachments is available as a kit

C

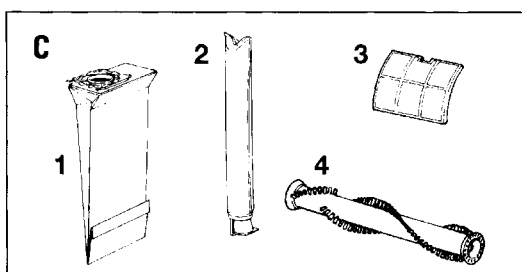

A Zubehör

1	1491	Polsterdüse
2	1092	Fugendüse

B Sonderzubehör

1	1495 ER	Verlängerungsschlauch
2	1084	Verlängerungsrohr
3	1094	Staubpinsel
4	1090	Flachpolsterdüse
5	1325	Wand- und Polsterdüse
6	1383	Kombi-Bodendüse
7	1496	Heizkörperpinsel
8	5460	Zubehörklammer

C Service-Teile

1	5093 ER	Filtertüte
2	5036 ER	Micro-Hygienefilter
3	2846 ER	Abluftfilter
4	2838 ER	Rundbürste

A Attachments


1	1491	Upholstery Nozzle
2	1092	Crevice Nozzle

B Optional Attachments

1	1495 ER	Extension Hose
2	1084	Straight Tube
3	1094	Dusting Brush
4	1090	Upholstery Nozzle, special
5	1325	Wall and Floor Brush
6	1383	Combination Nozzle
7	1496	Radiator Brush
8	5460	Attachment clip

C Service Parts

1	5093 ER	Paper Bag
2	5036 ER	Microfilter
3	2846 ER	Exhaust Filter
4	2838 ER	Brush Roller

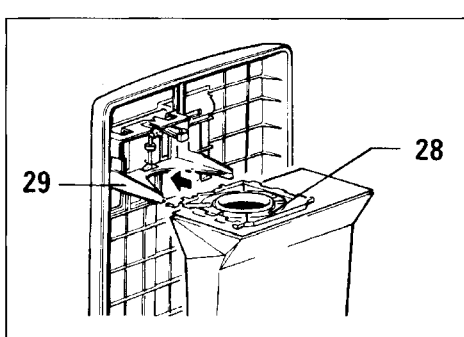

ACHTUNG - Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Wechsel der Filtertüten

Die rote Anzeige „A“ zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Dies bedeutet, daß entweder eine Verstopfung vorliegt (siehe unten) oder die Filtertüte zu wechseln ist. Sehr feiner Staub kann einen Wechsel erfordern, ohne daß die Filtertüte bis oben gefüllt ist. Lockere Flusen und Haare lassen die Luft leicht durchströmen und die Filtertüte könnte überfüllt werden.

Zum Wechseln der Filtertüte das Deckelschloß (5) öffnen. Dann die Filtertüte wechseln, wie auf deren Vorderseite illustriert. Dabei sicherstellen, daß die grüne Platte (28) auf beiden Seiten richtig in die Führung des Filterhalters (29) geschoben und eingerastet ist. Gebrauchte Filtertüten können mit einem Deckel verschlossen werden.

Mikrofilter und Abluftfilter wechseln

Der SEBO Professional G2 hat zwei zusätzliche Filter, den Mikro-Hygienefilter und den Abluftfilter (Art.-Nr. 5036 ER und 2846). Der Mikro-Hygienefilter (30) ist im Filtergehäuse untergebracht. Der Filterdeckel (7) kann nur geschlossen werden, wenn der Mikro-Hygienefilter richtig eingesetzt ist. Zum Einschieben den Sicherungsbügel (31) anheben. Der Mikro-Hygienefilter muß gewechselt werden, wenn er stark verschmutzt ist oder spätestens nach zwanzig Filtertütenfüllungen. Gleichzeitig sollte auch der Abluftfilter (32) gewechselt werden. Dieser befindet sich auf dem Gerätefuß (9) unter dem Filtergitter (34). Zum Wechseln den Verriegelungsknopf (33) nach vorn drücken.

Die Filter nicht waschen.

CAUTION - Always unplug machine at mains outlet before dismantling any part of machine.

Changing the paper bag:

The red bag light „A“ on the display indicates that there is a reduced air flow. This is caused either by a full paper bag, dirty filters, or a blockage in the hose (12) or base (9) of the machine. (To clear, refer to blockage section.) The nature of the bags contents will effect the point at which it needs changing. Fine dust may require an earlier change even when the bag is not filled to the top. Fluff or hair lets the air pass through easily, so the bag may overfill. To change the paper bag, lift the flap (5). Then change the bag, as as illustrated on its front.

Please ensure that the bag top is located properly on both sides of the holder (29) and pushed in until it locks.

The used paper bag can be sealed with a cap. **DO NOT RE-USE PAPER BAGS.**




Changing the filters:

The SEBO Professional G2 has two additional filters, the microfilter and the exhaust filter (Part.-No. 5036 ER and 2846). The microfilter is located in the dust bag compartment. The front cover can only be closed when the filter is fitted properly. Lift the metal bar (31) to slide the filter in.

The exhaust filter is fitted on the base (9) below a grill (34, filter cover). To remove the grill, push back the catch (33).

The microfilter (30) needs to be changed when it is dirty, or before using twenty paper bags. We recommend changing the exhaust filter (32) with the microfilter

The filters must not be washed.

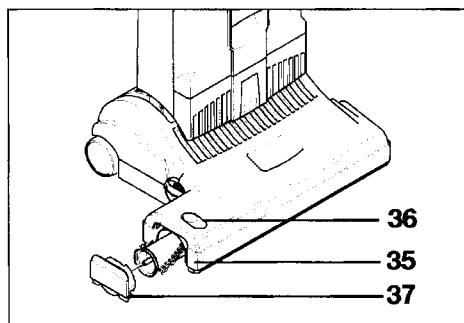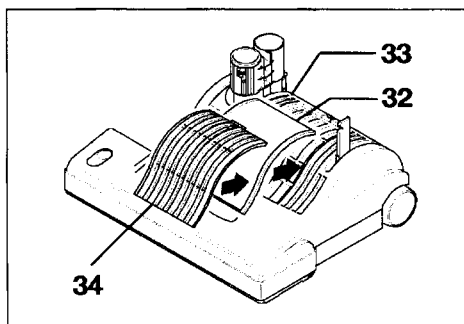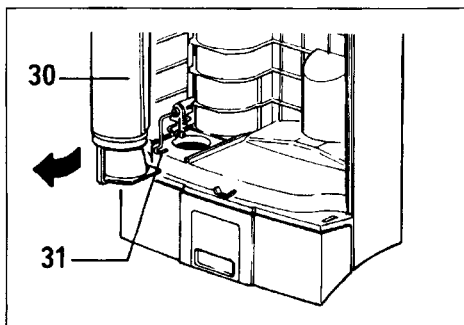

Wechsel der Rundbürste

Um die Rundbürste (35) zu entnehmen, die Taste (36) drücken, das Loslager (37) entfernen, die Bürste etwas im Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.

Zum Einsetzen die Rundbürste einschieben, drehen bis sie einrastet, die Taste (36) drücken und das Loslager (37) aufsetzen, bis es einrastet.

Es empfiehlt sich, die Rundbürste regelmäßig von aufgewickelten Fäden und Haaren zu befreien und von den Seiten auszusaugen.

Verstopfungen beseitigen

Wenn das Gerät nicht gut saugt, oder die rote Filteranzeige „A“ leuchtet, obwohl die Filtertüte leer ist, kann es verstopft sein.

Zuerst den Schlauch überprüfen. Wenn dort nur eine geringe Saugwirkung spürbar ist, ist er verstopft. Den Schlauch durch zusammen-drücken des Sicherungsringes (4) an den Griffflächen lösen und ihn von der anderen Seite aussaugen. Dazu den Schlauch an der Verstopfung dehnen und mit der flachen Hand auf die Öffnung klopfen.

Überprüfen Sie auch das Saugrohr.

Den Schlauch niemals mit einem Stab reinigen.

Danach das Gelenk (20) zuerst an der Einsteckstelle des Saugrohrs überprüfen, dann durch die Klappe (38) auf der Geräteunterseite. Stellen Sie sicher, daß sich zwischen der Klappe und der Einsteckstelle im Gelenk keine Verstopfung befindet.

Changing the brush roller:

To remove the brush roller (35) push the button (36), remove the side plate (37), turn the brush clockwise and pull the brush roller out.

To replace, slide the roller into the brush housing and turn it until it locates into position. Push the button (36) and press the side plate (37) back into place.



We recommend vacuuming out the brush roller ends periodically to prevent a build up of dust or fibre. When cleaning hair, etc., from the brush roller, do not cut into the bristles.


Clearing blockages:

If the machine is not picking up, or the red bag light „A“ is on, but the bag is empty and the filters are clean, then it is probably blocked.

First check the hose by placing your hand over the end. If there is no, or very little suction, then it is blocked. Take off the hose by squeezing the retaining ring (4). Put it on the machine the wrong way round. Place your hand over the free end repeatedly with the machine on. Also check that the tube is clear.

If the hose and tube are clear, check the swivel neck (20) by looking down the neck where the tube fits. Also check the trap door (38) underneath the machine. Ensure the passage between the trap door and the exit to the tube is clear.

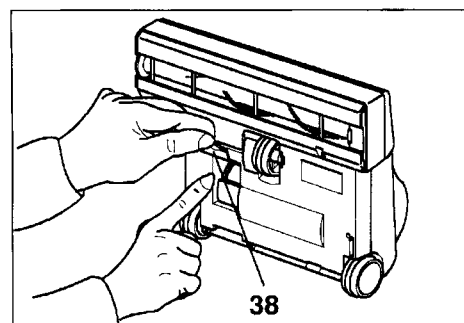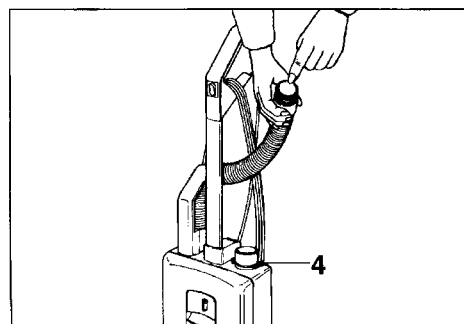

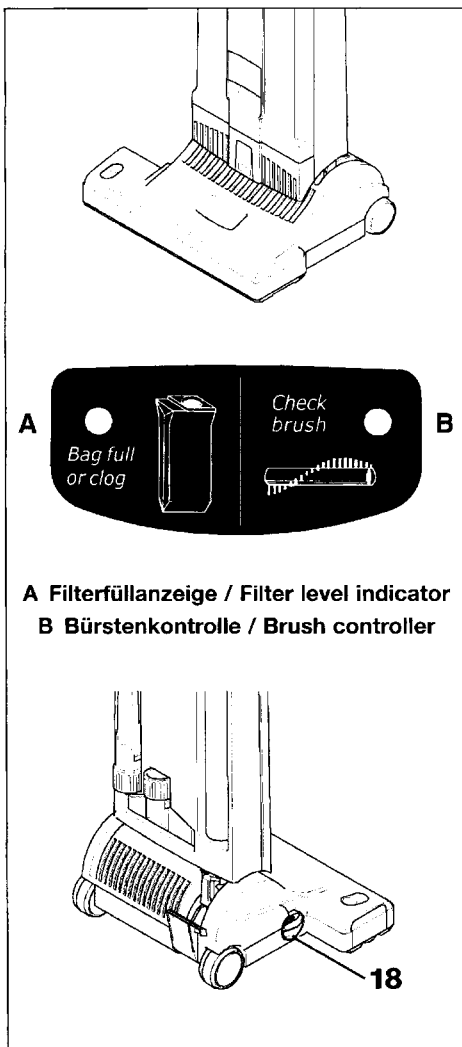

Filterfüllanzeige

Bei Aufleuchten der roten Anzeige (A) bitte prüfen:

- ist die Filtertüte voll?
- ist die Teppichbürste verstopft?
- ist der Saugschlauch verstopft?

Entweder Filtertüte wechseln oder Verstopfung beseitigen (siehe Verstopfung beseitigen).

Bei Nichtbeachtung schaltet das Gerät ab und die rote Anzeige (A) blinkt.

Bürstenkontrolle

Die Bürstenkontrolle überwacht ständig die Funktion der Bürste.

Wenn die Anzeige (B) nicht leuchtet, arbeitet die Bürste optimal.

Leuchtet die rote Anzeige (B) bei der Stellung (1 bis 3) des Stellknopfes (18), die Teppichbürste durch Drehen des Stellknopfes auf eine niedrige Zahl einstellen.

Leuchtet die rote Anzeige (B) bei der Stellung „P“ des Stellknopfes dauernd, muß die Bürste erneuert werden (siehe Bürste wechseln).

Wenn das Gerät abschaltet und die rote Anzeige (B) blinkt, ist die Bürste blockiert oder eine Überlast registriert worden (Gerät überprüfen).

Filter level indicator

The red warning light (A) indicates a blockage or a full bag, so check:

- Is the dust bag full?
- Is there a blockage in the hose or power head?

If the red light is disregarded the machine will shut off after 60 seconds and the light will flash.

Brush controller


The electronic brush controller continuously monitors the operation of the brush.

If the red light (B) stays off, the operation of the brush is correct.

If the red light (B) turns on in positions 1 - 3 of the Pile adjustment knob adjust the brush by turning the Pile adjustment knob to a lower position.

If the red light (B) flashes continuously in the position P, the brush must be changed for a new one.

If the machine turns off and the red light (B) flashes, the brush has become blocked and is not turning. Switch the machine off, unplug it from the mains and clear the blockage.

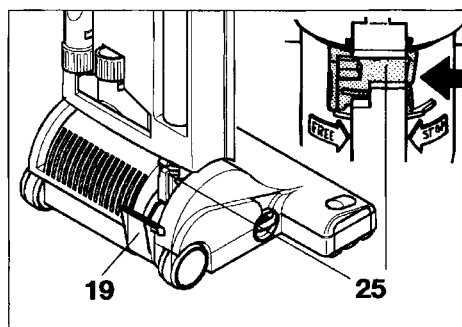

Das Rastpedal (19) drücken, um das Gerät zu schwenken. Mit dem orangefarbenen Schieber (25) ist eine weitere Rastposition zur Überwindung von Hindernissen und Teppichkanten einstellbar. Das Pedal dann erneut auslösen, um flach auf den Boden zu schwenken.

Zur Benutzung des Teleskopschlauchs (26) das Gerät in die aufrechte Position stellen. Dann das Saugrohr **nach oben** herausziehen und den Schlauch spannen, bis er einrastet.

Zum Zurückstecken das Teleskoprohr erst in das Gelenk (20) einführen und es dann mit dem Griff auf den Nocken (23) am Filtergehäuse stecken. Der Schlauch gleitet dann zurück und kann auch ohne das Saugrohr benutzt werden. Die Saugdüsen (16, 17) passen auf das Saugrohr und den Schlauch.

To release the machine from the upright position, press the foot pedal (19) down. With the orange slider (25) an intermediate stop position can be added to lift the brush over obstacles. Then to lower the machine to the horizontal position, press the foot pedal again.

To use the telescopic hose system (26), put the machine into the upright position, then lift the tube from the machine and stretch out the hose until it locks. When the tube is returned to the machine, insure it is pushed down over the projection (23) on the housing. The hose can be used on its own when the tube is fitted to the housing. The attachments (16, 17) fit either to the end of the hose or the end of the tube.

CAUTION:

Upright vacuum cleaners are fitted with rotating brushes which can cause damage if the machine is used incorrectly or on inappropriate floor surfaces.

Do not run the brush head over rug/carpet fringes.


Do not stand the machine over rug/carpet edges.

Do not tilt the brush head on to the floor when using the hose. This can cause marking.

Ensure the machine is upright when using the hose.

For floor coverings and rugs which are unsuitable for uprights use the attachment tube with appropriate SEBO attachments. This may also be necessary on uneven hard floors. On uneven hard floors take care to prevent contact between the floor and the bottom plate.

Never run over the cable with the brush head.

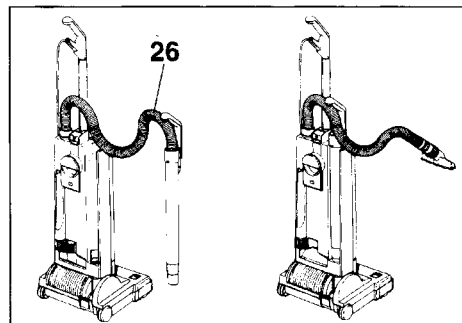

ACHTUNG Hinweis zum Gebrauch:


Die Bürste im Gerätefuß (9) wird nur angehoben, wenn das Gerät in der aufrechten Position eingerastet ist, sonst bürstet sie die Unterlage.

Die Bürste läuft immer mit, auch bei aufrechtem Gerät. Vorsicht bei Teppichfransen, Anschlußleitungen usw. Bitte achten Sie immer darauf, daß Teppichkanten und -ecken nicht von der Bürste eingezogen werden.


Lose gewebte, extrem langflorige oder sehr weiche Bodenbeläge sowie Böden mit empfindlicher Oberfläche bitte mit dem Saugrohr und einer der Saugdüsen aus dem SEBO Zubehör reinigen.

Auf unebenen Böden ist der Kontakt mit dem Bodenblech möglich.

Das Gerät über hohe Schwellen tragen.

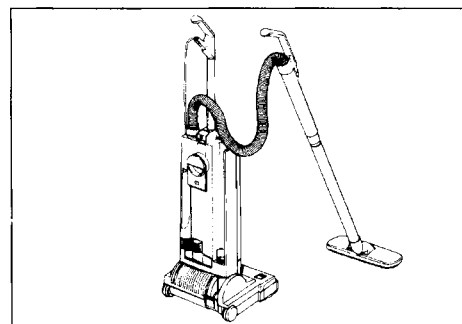

SEBO Professional G2

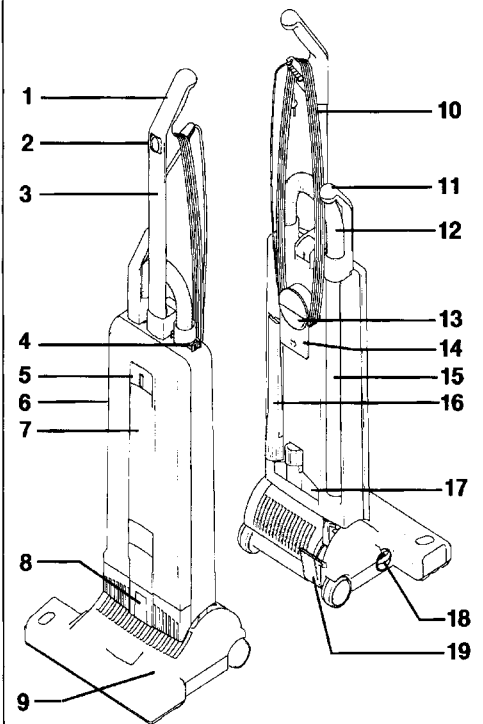


- 1 Griff
- 2 Schalter
- 3 Stiel
- 4 Sicherungsfeder
- 5 Deckelschloß
- 6 Filtergehäuse
- 7 Deckel
- 8 Entriegelungstaste
- 9 Gerätefuß mit Bürste
- 10 Anschlußleitung
- 11 Handgriff des Teleskopschlauchs
- 12 Schlauch
- 13 Griffmulde / Tragegriff
- 14 Leitungshaken
- 15 Saugrohr des Teleskopschlauchs
- 16 Fugendüse
- 17 Polsterdüse
- 18 Stellknopf
- 19 Rastpedal

- 1 Handle grip
- 2 On/Off switch
- 3 Handle assembly
- 4 Retaining ring
- 5 Cover release flap
- 6 Dust bag housing
- 7 Front cover
- 8 Housing release button
- 9 Base with brush
- 10 Cable
- 11 Attachment tube handle
- 12 Hose
- 13 Carrying handle
- 14 Cable hook
- 15 Attachment tube
- 16 Crevice nozzle
- 17 Upholstery nozzle
- 18 Pile adjustment knob
- 19 Foot pedal

Bitte lesen Sie zuerst gründlich diese Gebrauchsanweisung.
Die Sicherheitshinweise beachten.

Please read this instruction manual. Do not use the machine before reading the Cautions.

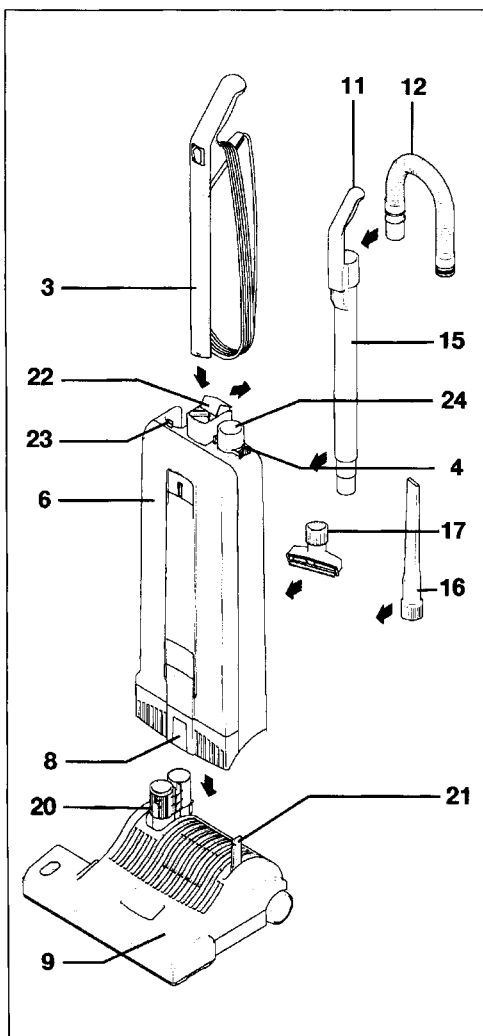

Gebrauchsanweisung

Dieser SEBO Professional G2 Universalstaubsauger ist auf hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Eine rotierende Bürste mit mechanischer Höheneinstellung im Gerätefuß (9) reinigt Ihre Teppiche und andere Böden schonend und gründlich. Der Teleskopschlauch stellt komfortabel eine Reichweite beim Staubsaugen zur Verfügung, die Sie bald nicht mehr entbehren möchten. Ihr SEBO ist mit einer Mikrofiltertechnik ausgestattet, die modernsten hygienischen Ansprüchen gerecht wird.

Auspacken und Zusammensetzen

In der Verpackung befindet sich das in vier Teile zerlegte Gerät sowie die Gebrauchsanweisung.

Den Gerätefuß (9) auf den Boden stellen. Das Filtergehäuse (6) vorsichtig auf das aufrechte Gelenk (20) und den Stützhebel (21) setzen und nach unten drücken, bis die Entriegelungstaste (8) einrastet.

Den Stiel (3) des Handgriffs bis zum Anschlag in die Aufnahme am Filtergehäuse einschieben und mit dem Hebel (22) verriegeln.

Das Saugrohr (15) erst in das Gelenk (20) einführen und dann mit dem Griff auf den Nocken (23) am Filtergehäuse stecken. Die passende Schlauchseite in das Saugrohr (15) einführen. Zum Anschließen des Schlauches (12) an das Filtergehäuse, das Ende mit der schwarzen Buchse in die Verbindungshülse (24) einführen und ganz einschieben. Durch zusammendrücken der Griffflächen am Sicherungsring (4) kann der Schlauch wieder gelöst werden.

Wenn das Gerät nicht läuft, überprüfen, ob die Teile richtig zusammengesteckt sind.

INSTRUCTION MANUAL

Your SEBO vacuum cleaner is designed to give you excellent performance and long life. Reading this manual will help you get the most from its many features.

Assembling the vacuum cleaner:

In the box you will find the machine in four major parts. To assemble the machine, put the swivel neck (20) and black support lever (21) in the upright position. Carefully place the dust bag housing over them and push down until the release button resets (8).

Lift the catch (22) and push in the handle assembly (3) in until the arrow disappears. Lock the catch (22).

Push the black end of the hose into the connecting tube (24) so that it clicks into place. Insert the attachment tube (15) into the swivel neck and push the handle (11) over the projection (23).

The hose can be taken off by squeezing the retaining ring (4).

IF THE MACHINE DOES NOT WORK, THEN THE STEPS ABOVE HAVE NOT BEEN EXECUTED CORRECTLY. PLEASE ENSURE THE PARTS ARE PROPERLY PUSHED TOGETHER