



ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




ART. CODE: 1701512
GTIN: 4049657037812

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUDED IN DELIVERY

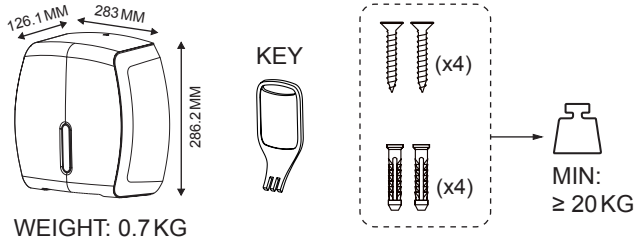

REQUIRED TOOLS

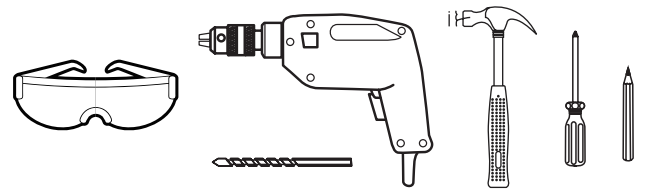


1

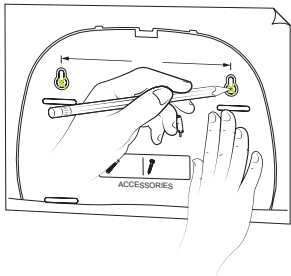

MARK THE POSITION
TO DRILL WALL
MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE
DIE POSITION DER
MONTAGELÖCHER
AN DER WAND.


2

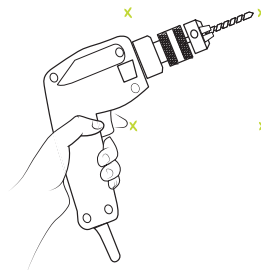

DRILL THE
MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE
MARKIERTEN LÖCHER.


3

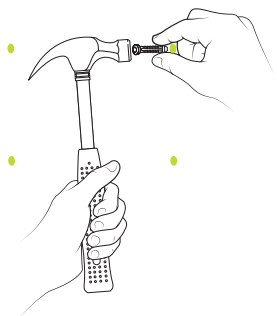

TAP ANCHORS INTO
EACH DRILLED HOLE.



SCHLAGEN SIE DIE
DÜBEL IN JEDES DER
GEOHRTEN LÖCHER.

4


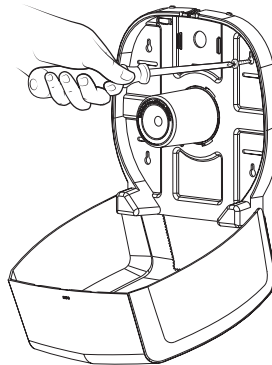


PUT THE DISPENSER
BACK ON THE WALL
AND SCREW FASTEN
ACCORDINGLY.


HALTEN SIE DEN
SPENDER AN DIE
WAND UND DREHEN
SIE DIE SCHRAUBEN
ENTSPRECHEND FEST.

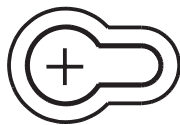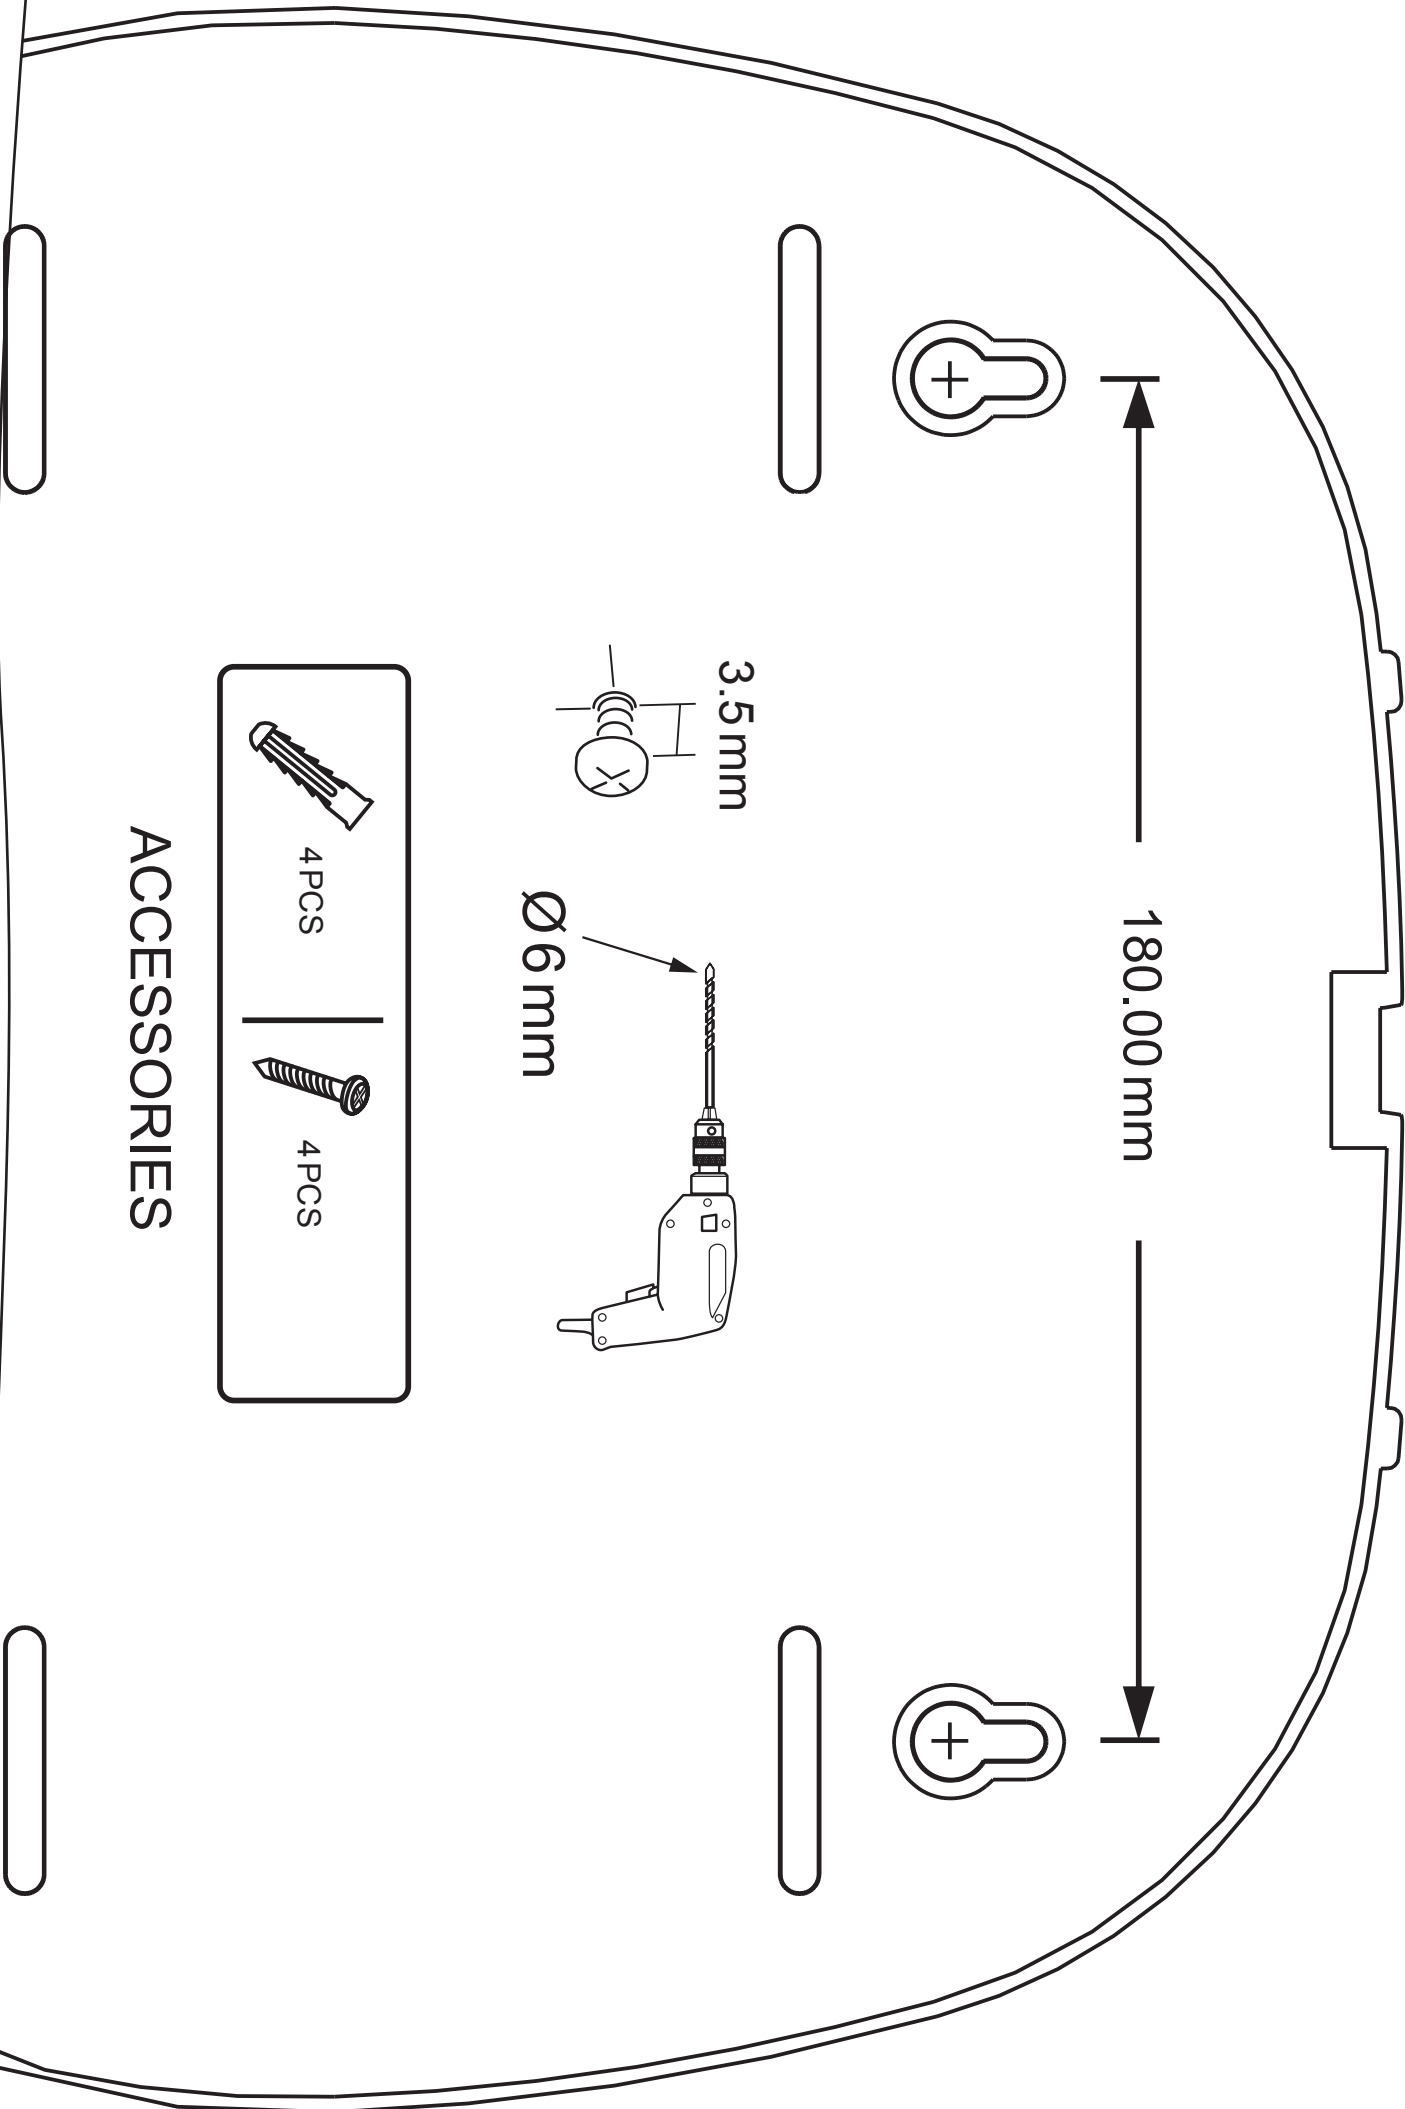

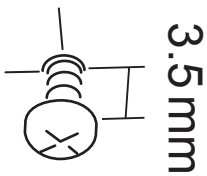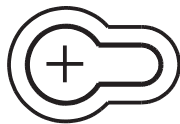

180.00 mm

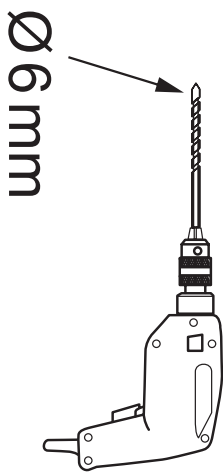

3.5 mm



Ø6 mm

	
4 PCS	4 PCS

ACCESSORIES

OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG


1



DISPENSER AND
ACCESSORIES.

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2

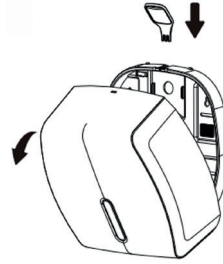

USE THE KEY TO OPEN
THE DISPENSER.

BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.


3

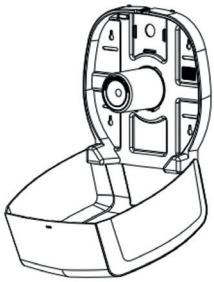

INTERIOR VIEW.

INNENANSICHT.


4

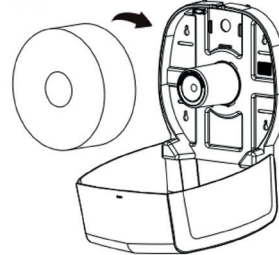

INSERT THE TOILET
PAPER INTO THE
DISPENSER.

TOILETTPAPIER
IN DEN SPENDER
EINLEGEN.

5

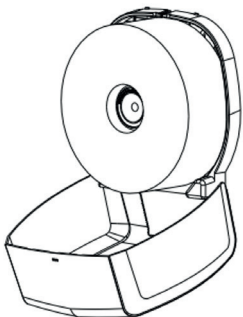

MAKE SURE THE TOILET
PAPER FITS PROPERLY
IN THE DISPENSER.
IT SHOULD NOT BE
TOO TIGHT AROUND
THE ROLL HOLDER
OR IN THE DISPENSER.

STELLEN SIE SICHER,
DASS DAS TOILETTPAPIER
RICHTIG IN DEN
SPENDER PASST. ES
SOLLTE NICHT ZU FEST
UM DEN ROLLENHALTER
ODER IM SPENDER
SITZEN.

6



CLOSE THE DISPENSER
AND ENSURE THAT THE
LOCKING MECHANISM
ENGAGES.

SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS DIE
VERRIEGELUNG
EINRASTET.

7



PULL GENTLY AND TEAR
OFF THE TOILET PAPER.

SANFT AM TOILETTPAPIER
ZIEHEN UND
ABREISSEN.

RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

CLEAR+ MINI JUMBO TOILET ROLL
CLEAR+ MAXI JUMBO TOILET ROLL

CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	SOLUTIONS
THE TOILET PAPER IS NOT FITTING WELL IN THE DISPENSER.	<ul style="list-style-type: none">+ THE MAXIMUM DIAMETER OF THE MAXI ROLL IS 260 MM. MAKE SURE THAT THE SIZE OF THE ROLL IS WITHIN THIS SPECIFICATION.+ THE MAXIMUM WIDTH OF THE TOILET PAPER IS 100 MM, MAKE SURE THE SIZE IS WITHIN THE SPECIFICATION.+ MAKE SURE THE CORE OF THE TOILET PAPER IS LARGER THAN THE ROLL HOLDER OF THE DISPENSER.
THE TOILET PAPER IS HARD TO PULL OUT.	<ul style="list-style-type: none">+ THE TOILET PAPER DOES NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATIONS AND IS TOO TIGHT IN THE DISPENSER. PLEASE USE ROLL PAPER THAT COMPLIES WITH THE SPECIFIED DIMENSIONS.

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	LÖSUNG
DAS TOILETTENPAPIER PASST NICHT GUT IN DEN SPENDER.	<ul style="list-style-type: none">+ DER MAXIMALE DURCHMESSER DER MAXI-ROLLE BETRÄGT 260 MM. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE DER ROLLE INNERHALB DIESER SPEZIFIKATION LIEGT.+ DIE MAXIMALE BREITE DES TOILETTENPAPIERS BETRÄGT 100MM. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE INNERHALB DER SPEZIFIKATION LIEGT.+ STELLEN SIE SICHER, DASS DER KERN DES TOILETTENPAPIERS GRÖSSER IST ALS DER ROLLENHALTER DES SPENDERS.
ES IST SCHWIERIG, DAS TOILETTENPAPIER HERAUSZUZIEHEN.	<ul style="list-style-type: none">+ DAS TOILETTENPAPIER ENTSPRICHT NICHT DEN SPEZIFIKATIONEN UND SITZT DAHER IM SPENDER ZU FEST. BITTE NUTZEN SIE EIN ROLLENPAPIER INNERHALB DER ERFORDERLICHEN SPEZIFIKATIONEN.