


Stepwell™ OptiBrush Mat

→ DESINFEKTIONMATTE • INNEN

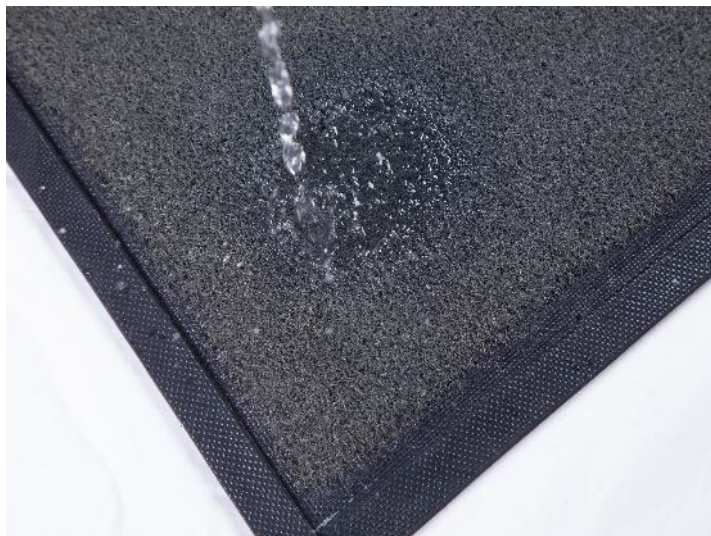

→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die StepWell OptiBrush ist eine Hochleistungs-Desinfektionsmatte. Der Brush/Bürsten-Faserteppich mit der Reinigungsflüssigkeit bietet nicht nur eine großartige Scheuerwirkung, die die Schuhsohlen reinigt, sondern desinfiziert die Schuhe auch.

- **Überlaufkanten ermöglichen** das Auffangen von bis zu 4,1/m² Liter Desinfektionsflüssigkeit
- **Bürstenfasern** schrubben die Sohlen sauber
- Gummirücken bietet **hervorragende Rutschfestigkeit**
- **Die Standardgrößen** passen in die meisten Türöffnungen
- Das Polymer besteht zu **34% aus recyceltem Material**
- Funktioniert am besten mit quaternären Ammonium- und Wasserstoffperoxid Desinfektionslösungen; kann mit Chlorbleiche verwendet werden, wenn diese verdünnt wird

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	Grobes Endlosfilament Solution Dyed Nylon
Rückseite	• Trägermaterial: Freudenberg LUTRADUR™ Polyester Spun Bound nicht gewebter • Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer -phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung. Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten
Andere Eigenschaften	• Dicke: 2.9 mm • Gewicht: 5.2 kg/m² • Florhöhe: 11 mm
Trittrand	• Breite: 1.5 cm • Dicke: 7.9 mm
Farbe	Grau
Empfohlene Verwendungszwecke	Die StepWell OptiBrush ist eine Matte, die als Barriere für Viren dienen soll, die in Ihre Räumlichkeiten eindringen. Dank der erhöhten Auslaufkanten können die Matten bis zu 4,1 Liter Desinfektionsflüssigkeit pro m ² aufnehmen. Die Brush/Bürsten-Faser bietet eine ausgezeichnete Scheuerwirkung an den Schuhsohlen.



→ STANDARDGRÖßEN

75x85

85x150

Größentoleranz: +/- 2%



Stepwell™ Optibrush-Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger stark frequentierten Bereichen);
3. Mit einem Extraktor gereinigt oder bei Bedarf abgespritzt, um schwere Verschmutzungen zu entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

Waschanleitung

1. Einweichen, 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Mittel; Temperatur: 49°C
2. Einweichen (Optional), 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Mittel; Temperatur: 49°C
3. Waschen, 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: 49 °C
4. Spülen, 2 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: Kalt
5. Spülen, 2 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: Kalt
6. Schleudern auf niedrige Geschwindigkeit, 1-2 Min.;
7. Wasser ablassen, 1 Min.
8. Schleudern, Max. 250G, 3-5 Min.
9. Trocknen (optional), 5-10 Min.; Max Temperatur: 82 °C
10. Abkühlen, 5 Min.

Zusätzliche Empfehlungen

- Es wird empfohlen, Stepwell™ Optibrush-Matten getrennt von anderen Matten zu waschen.
- Bei stark verschmutzten Matten Temperaturerhöhung bis max. 71°C.
- Der Bruch sollte einen pH-Wert von 9,5 nicht überschreiten; nichtionische Detergenzien mit niedrigem pH-Wert verwenden.
- Matten nicht zu stark trocknen; die Korbtemperatur des Trockners sollte 82°C nicht überschreiten.
- Wenn die Matten nicht getrocknet werden, kann die Endspülung auf 49°C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeit reduziert.Retention nach Extraktion.
- Matten nach Entnahme aus der Unterlegscheibe flach auslegen; Matten vor dem Walzen abkühlen lassen.