

Suma D10.1 conc JFlex

Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger

Produktbeschreibung

Suma D10.1 conc J-Flex ist ein hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger, der in einem Arbeitsschritt sowohl reinigt als auch desinfiziert. Das Produkt ist für den Einsatz auf allen Oberflächen in lebensmittelproduzierenden und –verarbeitenden Unternehmen geeignet.

Eigenschaften

Suma D10.1 conc J-Flex ist ein hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger, der in einem Arbeitsschritt sowohl reinigt als auch desinfiziert. Das Produkt ist für den Einsatz auf allen Oberflächen in lebensmittelproduzierenden und –verarbeitenden Unternehmen geeignet. Die optimale Kombination von quaternären Ammoniumverbindungen, Komplexbildnern und Puffersystem gewährleistet bei allen Wasserhärten eine ausgezeichnete Wirksamkeit gegen ein weites Feld küchenspezifischer Keime.

Suma D10.1 conc J-Flex ist wirksam gegenüber Hepatitis C und Rotaviren (bei 1,5%, 5 Minuten) sowie HIV und Hepatitis B (bei 1,5%, 15 Minuten, ohne Belastung).

Die in **Suma D10.1 conc J-Flex** enthaltenen Tenside stellen sicher, dass das Produkt auch über eine gute Reinigungsleistung verfügt.

Vorteile

- Verringerung des Abfall- und Lagervolumens und höchste Wirtschaftlichkeit durch konzentriertes Produkt
- Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt
- Schnelles Lösen von Fett und angetrockneten Speiseresten
- Verbesserte Hygienesicherheit durch ein weites Wirkungsspektrum gegen küchenspezifische Keime
- Zuverlässige Wirksamkeit in allen Wasserhärtebereichen
- Einfache und exakte Dosierung durch das Diversey J-Flex System

Anwendungshinweise


Das Diversey J-Flex Dosiersystem ermöglicht eine einfache und exakte Dosierung sowohl für Sprühflaschen- wie auch Eimerbefüllung.

Sprühreinigung und -desinfektion:

1. Dosierrad auf 'Flasche' einstellen und Sprühflasche befüllen.
2. Sehr stark verschmutzte Flächen mit **Suma D10.1 conc J-Flex** vorreinigen.
3. Produktlösung auf die Oberfläche sprühen.
4. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen (EN 1276) und Lösung wiederaufnehmen.
5. Oberflächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Die Gebrauchslösung in der Sprühflasche bleibt bis zu 7 Tagen aktiv. Vor der Wiederbefüllung der Flasche diese ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

D10.1 conc

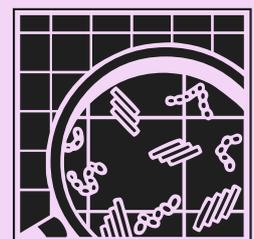

Suma D10.1 conc JFlex

Allgemeine Reinigung und Desinfektion:

1. Dosierrad auf 'Eimer' einstellen und Eimer befüllen.
2. Sehr stark verschmutzte Flächen mit **Suma D10.1 conc J-Flex** vorreinigen.
- 3.. Produktlösung mit einem Tuch oder Bürste auftragen.
4. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen (EN 1276) und Lösung wiederaufnehmen.
5. Oberflächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Gebinde	Dosierung		Liter gebrauchsfertige Lösung pro Gebinde	Anzahl der Füllungen	
				5L-Eimer	Sprühflaschen
1,5 Liter	Eimer	1:100	150	30	
	Sprühflasche	1:50	75		100
5,0 Liter	Eimer	1:100	500	100	
	Sprühflasche	1:50	250		330

Technische Daten

Aussehen	Klare, lila Flüssigkeit
pH-Wert [Konzentrat]	11,0
pH-Wert [1%ige Lösung]	10,8
Spezifisches Gewicht [g/ml; 20 °C]	1,05

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Verwendung ist **Suma D10.1 conc J-Flex** geeignet für den Einsatz auf allen im Küchenbereich vorkommenden Materialien.

Gutachten

Suma D10.1 conc J-Flex ist wirksam gegenüber Hepatitis C und Rotaviren (bei 1,5%, 5 Minuten) sowie HIV und Hepatitis B (bei 1,5%, 15 Minuten, ohne Belastung).

Mikrobiologische Daten

Suma D10.1 conc J-Flex erfüllt die EN 1276 bei einer Dosierung von 0,5% in Hartwasser (300 ppm als CaCO₃) und unter sehr hoher Schmutzbelastung (0,3% bovines Albumin), 5 Min. Einwirkzeit.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7512615	1 x 1,5L	J-Flex

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com